



Profile



Manuale installazione

CONSERVARE CON CURA

Installation Manual

KEEP CAREFULLY

Manuel d'installation

CONSERVER AVEC SOIN

Montageanweisung



SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN

Manual de instalación


CONSERVAR CON CUIDADO

Руководство по установке


ХРАНИТЬ БЕРЕЖНО

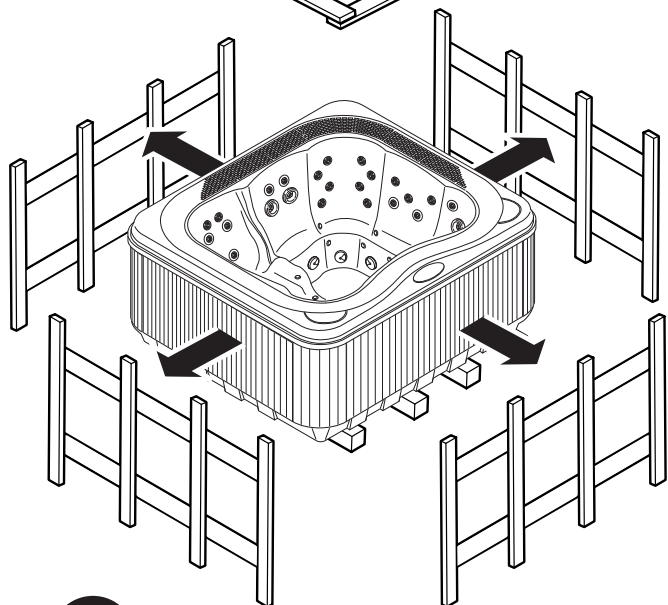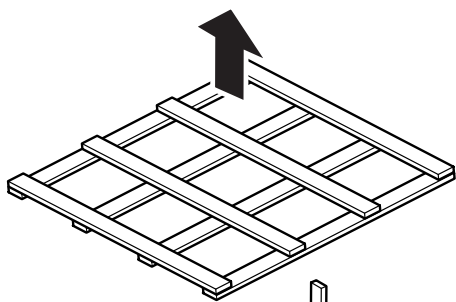


1

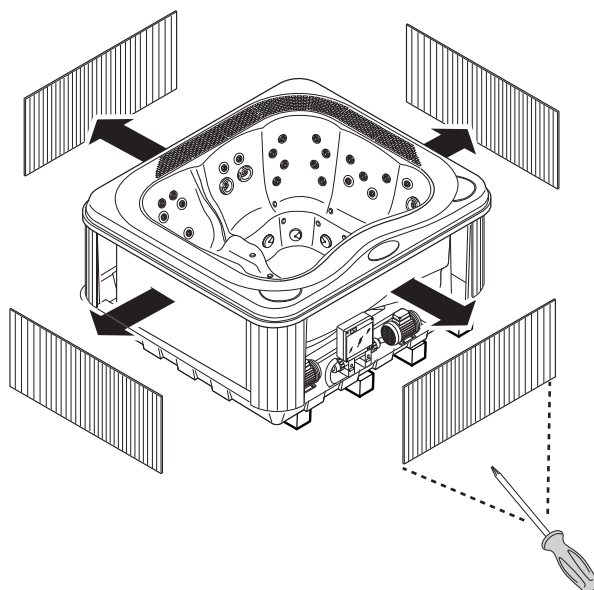


2

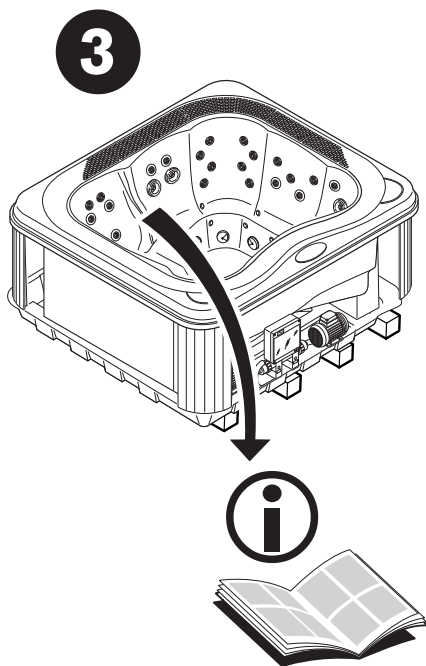

3

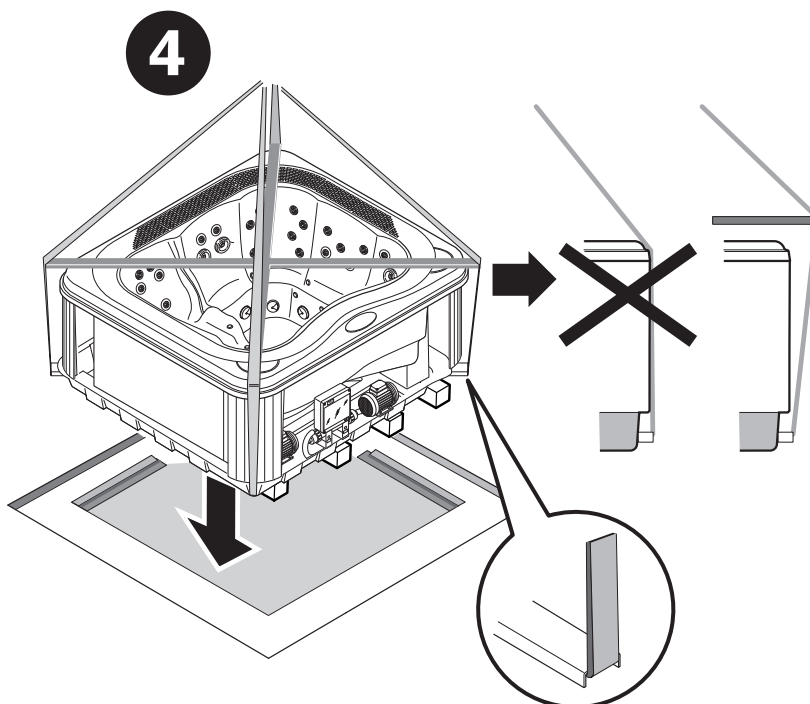

4

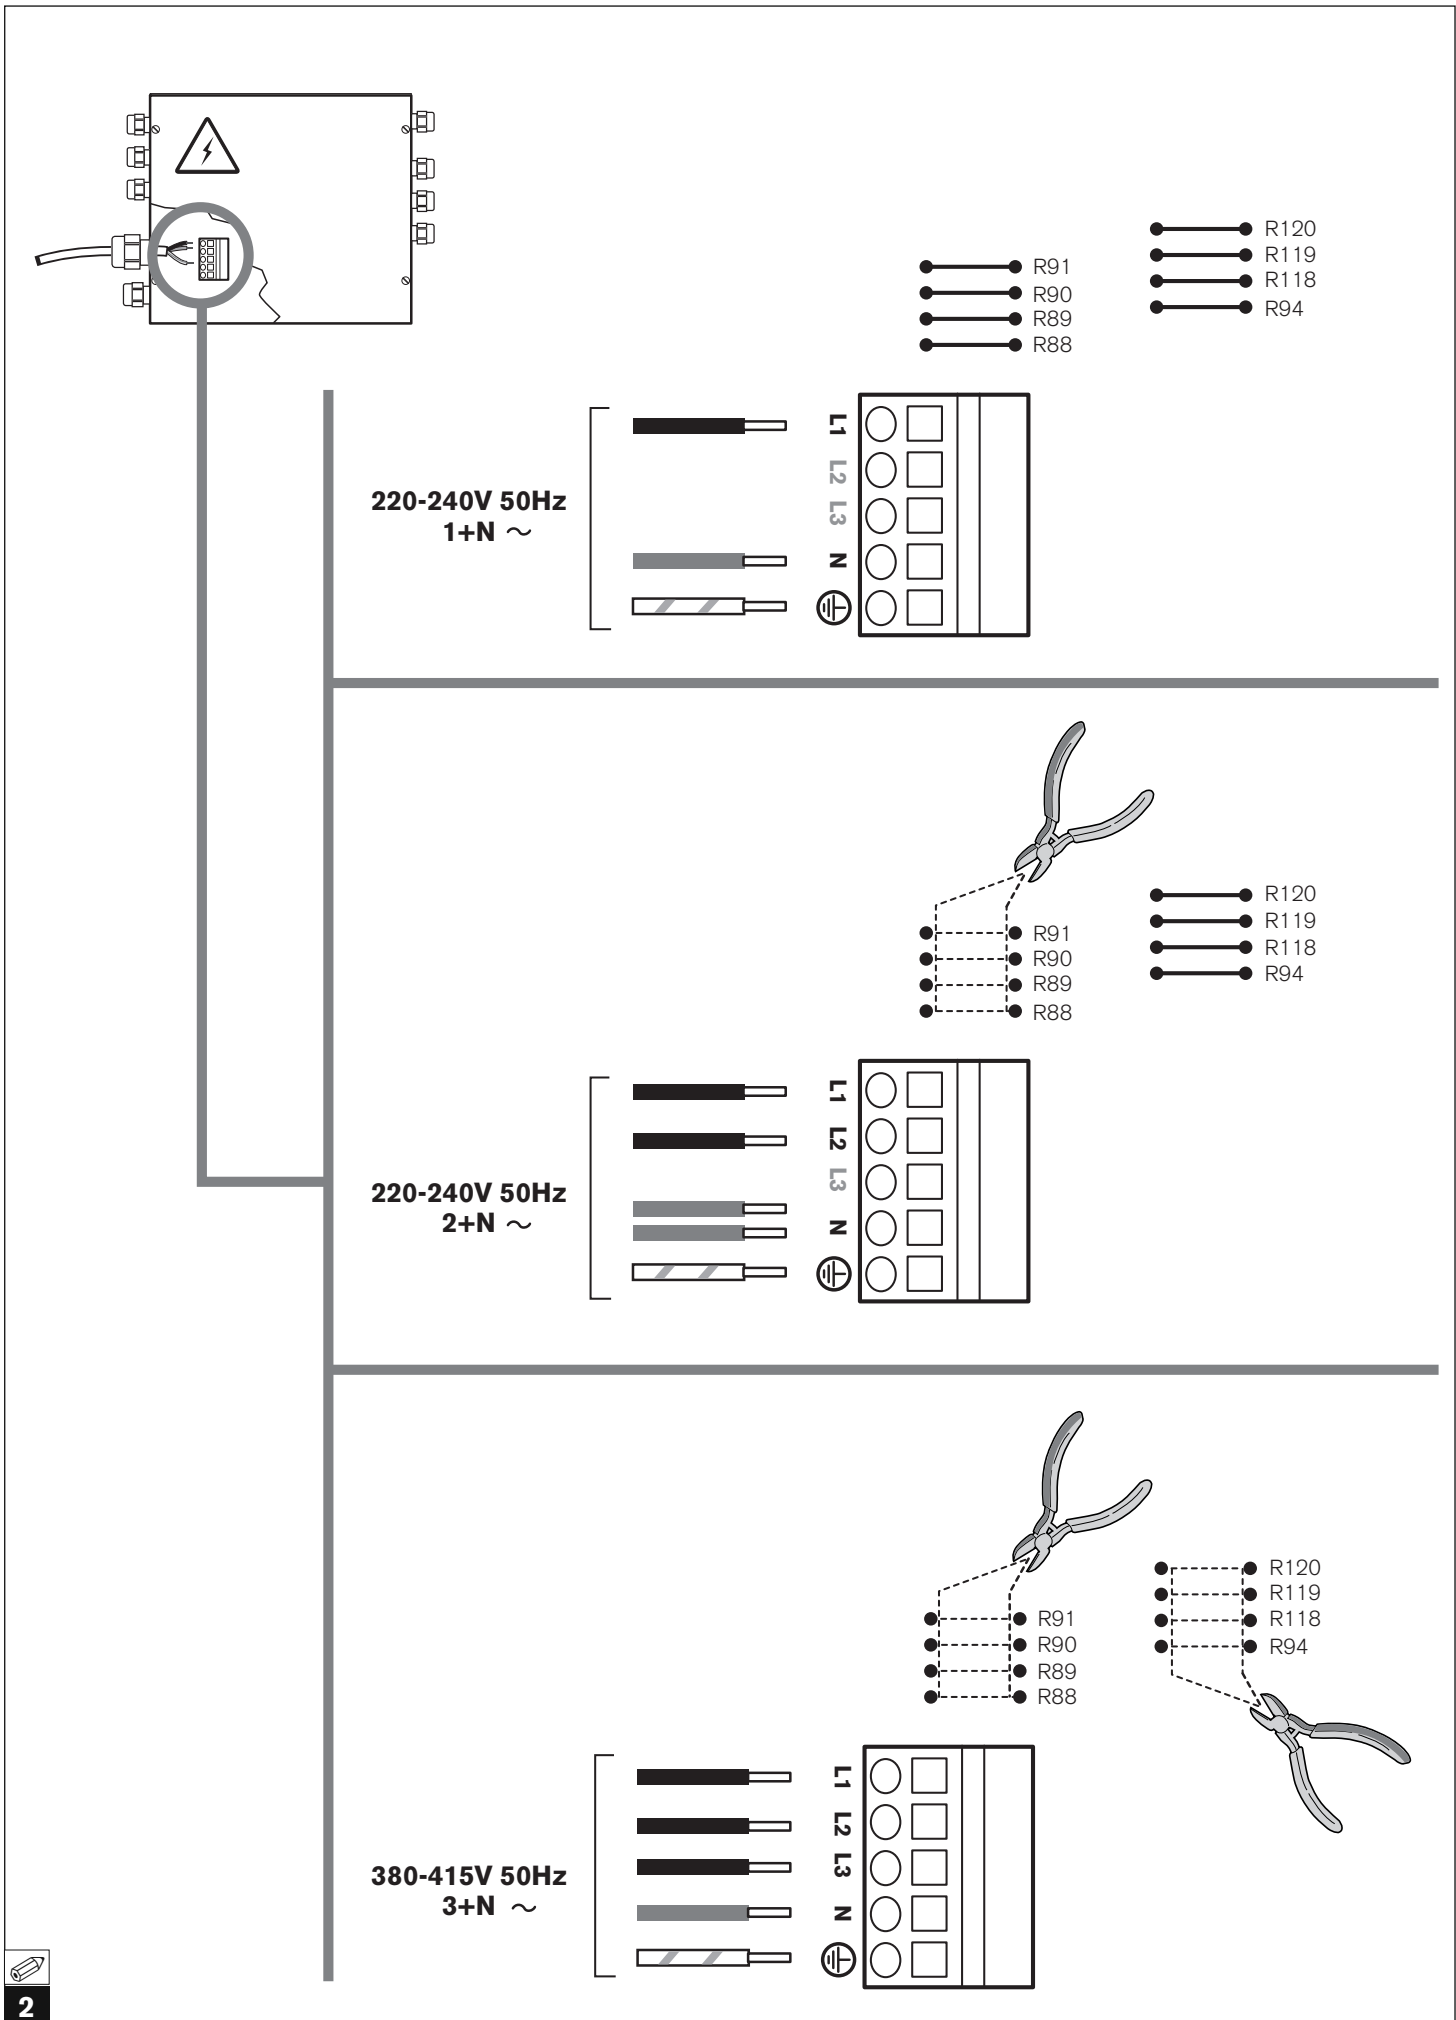

■ INSTALLAZIONE 12

Predisposizione per l'installazione

Istruzioni per l'installazione

- **Avvertenze generali** 12
- **Posizionamento della spa** 12
- **Collegamenti idraulici** 12

Collegamenti e sicurezza elettrica

- **Avvertenze generali** 13
- **Limitazione del consumo elettrico** 13
- **Sicurezza elettrica** 13

Verifiche di funzionamento e primo avviamento..... 14

Gestione delle funzioni

- **Pannello di controllo** 15
- **Regolazione dell'ora** 15
 - Visualizzazione ora/data 15
- **Regolazione della temperatura dell'acqua** 15
 - Unità di misura della temperatura dell'acqua 16
 - Temperatura di riscaldamento dell'acqua (*"set-point"*) 16
 - Mantenimento della temperatura minima dell'acqua e protezione anti-congelamento delle tubazioni (*modalità "Smart Winter"*) 16
 - Modalità "risparmio energetico" 17
- **Filtrazione dell'acqua** 17
 - Informazioni generali 17
 - Impostazione dei cicli di filtrazione 17
 - Sospensione dei cicli di filtrazione 18
 - Sovratemperatura durante i cicli di filtrazione 18
 - Ozonizzatore 18
 - Filtrazione veloce (*"Instant Clear"*) 18
- **Attivazione pompe idromassaggio** 18
- **Attivazione blower (compressore d'aria)** 19
- **Faro subacqueo** 19

Funzioni d'utilità

- **Blocco del pannello di controllo** 19
 - Blocco parziale 19
 - Blocco totale 19
 - Disattivazione del blocco 20
- **Blocco temporaneo del sistema ("Stand-by")** 20

Trattamento dell'acqua

- **Disinfettanti per minipiscine e piscine** 20
- **Elementi caratteristici e definizioni** 20
 - pH 21
 - Alcalinità totale (*TA*) 21
 - Durezza dell'acqua 21
- **Trattamenti** 21
 - Superclorazione (*"Trattamento shock"*) 21
 - Clorazione normale (*o di mantenimento*) 22
- **Svuotamento della vasca** 22
- **Messa a riposo invernale** 22
- **Altri trattamenti relativi al mantenimento dell'acqua** 23
 - Trattamento anti-alghe 23
 - Trattamento di flocculazione 23
 - Formazione di schiuma 23
 - Velo d'olio o acqua torbida 23

■ MANUTENZIONE 23

- **Istruzioni generali** 23
- **Manutenzione del filtro a cartuccia** 24
- **Manutenzione delle parti in legno** 24

Condizioni di funzionamento anomalo segnalazione di allarmi 25

Avvertenze 25

■ INSTALLATION	26
Set up for installation	
Instructions for installation	
■ General notices	26
■ Positioning the spa	26
■ Hydraulic connections	26
Electric connections and safety	
■ General notices	27
■ Limitation of electrical consumption	27
■ Electrical safety	27
Check of operation and first start-up	28
Management of functions	
■ Control panel	29
■ Setting the time	29
- Display of date and time	29
■ Adjustment of water temperature	29
- Unit of measure of water temperature	30
- Water heating temperature ("setpoint")	30
- Maintenance of minimum water temperature and anti-freeze protection of pipes ("Smart Winter" mode)	30
- "Energy savings" mode	31
■ Water filtering	31
- General information	31
- Setting filtering cycles	32
- Suspension of filtering cycles	32
- Overheating during filtering cycles	32
- Ozonator	32
- Quick filtering ("Instant Clear")	32
■ Activation of hydromassage pumps	32
■ Activation of blower (air compressor)	33
■ Underwater spotlight	33

Utility functions	
■ Control panel lock	33
- Partial lock	33
- Total lock	33
- Unlocking	34
■ Temporary locking of system("Stand-by")	34
Water treatment	
■ Disinfectants for spas and pools for spas and pools	34
■ Characteristic elements and definitions	35
- pH	35
- Total alkalinity (TA)	35
- Water hardness	35
■ Treatments	35
- Super-chlorination ("shock treatment")	35
- Normal chlorination (or regular maintenance)	36
■ Draining the tub	36
■ Winter shutdown	37
■ Other treatments for water maintenance	37
- Anti-algae treatment	37
- Flocculation treatment	37
- Formation of foam	37
- Oil film or cloudy water	37
■ MAINTENANCE	37
■ General instructions	37
■ Maintenance of cartridge filter	38
■ Maintenance of wood parts	38
Abnormal operating conditions alarm signals	38
Warnings	39

■ INSTALLATION 40

Préparation pour l'installation

Instructions pour l'installation

■ Recommandations générales 40

■ Positionnement du spa 40

■ Raccordements hydrauliques 40

Branchements et sécurité électrique

■ Recommandations générales 42

■ Limitation de la consommation électrique 42

■ Sécurité électrique 42

Contrôles de fonctionnement et première mise en marche..... 43

Gestion des fonctions

■ Panneau de contrôle 43

■ Réglage de l'heure 43 - Affichage heure/date 43

■ Réglage de la température de l'eau 43 - Unité de mesure de la température de l'eau 44 - Température de chauffage de l'eau ("valeur de réglage") 44 - Maintien de la température minimale de l'eau et protection antigel des tuyaux ("modalité "Smart Winter") 44 - Modalité "économie d'énergie" 45

■ Filtrage de l'eau 45 - Informations générales 45 - Configuration des cycles de filtrage 46 - Interruption des cycles de filtrage 46 - Température excessive durant les cycles de filtrage ... 46 - Ozonisateur 46 - Filtrage rapide ("Instant Clear") 46

■ Activation des pompes d'hydromassage 46

■ Activation blower (compresseur d'air) 47

■ Spot subaquatique 47

Fonctions d'utilité

■ Blocage du panneau de contrôle 47 - Blocage partiel 47 - Blocage total 47 - Désactivation du blocage 48 ■ Blocage temporaire du système ("Stand-by") 48

Traitement de l'eau

■ Désinfectants pour mini-piscines et piscines 48

■ Éléments caractéristiques et définitions 49 - pH 49 - Alcalinité totale (TA) 49 - Dureté de l'eau 49

■ Traitements 49 - Super chloration ("Traitement de choc") 49 - Chloration normale (ou de maintien) 50

■ Vidage de la vasque 50

■ Mise au repos hivernale 51

■ Autres traitements d'entretien de l'eau 51 - Traitement anti-algues 51 - Traitement de floculation 51 - Formation de mousse 51 - Voile d'huile ou eau trouble 51

■ ENTRETIEN 51

■ Instructions générales 51

■ Entretien du filtre à cartouche 52

■ Entretien de parties en bois 52

Conditions de fonctionnement anormal de signalisation des alarmes..... 53

Recommandations 53

■ INSTALLATION 54

Vor der Installation durchzuführende Arbeiten

Installationsanleitung

- Allgemeine Hinweise 54
- Aufstellung des Whirlpools 54
- Wasseranschlüsse 54

Anschlüsse und elektrische Sicherheit

- Allgemeine Hinweise 55
- Einschränkung des Stromverbrauchs 55
- Elektrische Sicherheit 55

Funktionskontrollen und erste Inbetriebnahme 56

Funktionsregelung

- Bedienfeld 57
- Einstellung der Uhrzeit 57
 - Anzeige Uhrzeit/Datum 57
- Einstellung der Wassertemperatur 57
 - Maßeinheit der Wassertemperatur 58
 - Heiztemperatur des Wassers
("Sollwert") 58
 - Beibehaltung der Mindestwassertemperatur
und Frostschutz der Rohrleitungen
(Modus "Smart Winter") 58
 - Modus "Energiekosteneinsparung" 59
- Wasserfilterung 59
 - Allgemeine Hinweise 59
 - Einstellung der Filterungszyklen 60
 - Aussetzen der Filterungszyklen 60
 - Übertemperatur während der Filterungszyklen 60
 - Ozonerzeuger 60
 - Schnellfilterung ("Instant Clear") 60
- Aktivierung der Hydromassagepumpen 60
- Aktivierung Blower (Luftkompressor) 61
- Unterwasserstrahler 61

Benutzungsfunktionen

- Sperre des Bedienfeldes 61
 - Teilsperre 61
 - Vollsperre 61
 - Deaktivierung der Sperre 62
- Vorübergehende Sperre des Systems ("Stand-by") .. 62

Wasseraufbereitung

- Desinfektionsmittel für Whirlpools
und Schwimmbäder 62
- Charakteristische Elemente und Definitionen 63
 - PH-Wert 63
 - Gesamtalkaligehalt (TA) 63
 - Wasserhärte 63
- Behandlungen 63
 - Superchlorierung ("Schockbehandlung") 63
 - Normale Chlorierung (oder Beibehaltung) 64
- Beckenentleerung 64
- Winterliche Außerbetriebnahme 65
- Weitere Behandlungen
zur Aufbereitung des Wassers 65
 - Behandlung zur Algenverhütung 65
 - Flockungsbehandlung 65
 - Schaumbildung: 65
 - Ölfilm oder trübes Wasser 65

■ WARTUNG 65

- Allgemeine Hinweise 65
- Wartung des Kartuschenfilters 66
- Instandhaltung der Holzteile 66

Anomale Betriebsbedingungen Alarmmeldungen 67

Wichtige Hinweise 67

■ **INSTALACIÓN** 61

Preparación para la instalación

Instrucciones de instalación

- **Advertencias generales** 61
- **Colocación de la minipiscina** 61
- **Conexiones hidráulicas** 61

Conexiones y seguridad eléctrica

- **Advertencias generales** 69
- **Limitación del consumo eléctrico** 69
- **Seguridad eléctrica** 69

Comprobaciones de funcionamiento y primera puesta en marcha 70

Gestión de las funciones

- **Panel de control** 71
- **Ajuste de la hora** 71
 - Visualización de hora/fecha 71
- **Regulación de la temperatura del agua** 71
 - Unidad de medida de la temperatura del agua 72
 - Temperatura de calentamiento del agua (*"punto de consigna"*) 72
 - Mantenimiento de la temperatura mínima del agua y protección anti-congelación de las tuberías (*modalidad "Smart Winter"*) 72
 - Modalidad "ahorro energético" 73
- **Filtración del agua** 73
 - Información general 73
 - Configuración de los ciclos de filtración 74
 - Interrupción de los ciclos de filtración 74
 - Temperatura excesiva durante los ciclos de filtración .. 74
 - Ozonizador 74
 - Filtración rápida (*"Instant Clear"*) 74
- **Activación de las bombas de hidromasaje** 74
- **Activación del blower (compresor de aire)** 75
- **Foco sumergido** 75

Funciones de utilidad

- **Bloqueo del panel de control** 75
 - Bloqueo parcial 75
 - Bloqueo total 75
 - Desactivación del bloqueo 76
- **Bloqueo temporal del sistema ("Stand-by")** 76

Tratamiento del agua

- **Desinfectantes para minipiscinas y piscinas** 76
- **Elementos característicos y definiciones** 77
 - pH 77
 - Alcalinidad total (*TA*) 77
 - Dureza del agua 77
- **Tratamientos** 77
 - Supercloración (*"Tratamiento de shock"*) 77
 - Cloración normal (*o de mantenimiento*) 78
- **Vaciado de la bañera** 78
- **Puesta en reposo invernal** 79
- **Otros tratamientos relativos al mantenimiento del agua** 79
 - Tratamiento antialgas 79
 - Tratamiento de floculación 79
 - Formación de espuma 79
 - Capa de aceite o agua turbia 79

■ **MANTENIMIENTO** 79

- **Instrucciones generales** 79
- **Mantenimiento del filtro de cartucho** 80
- **Mantenimiento de las partes de madera** 80

Condiciones de funcionamiento anómalo indicación de alarmas 81

Advertencias 81

■ УСТАНОВКА	82
Предрасположение для установки	
Инструкции по установке	
■ Общие предупреждения	82
■ Позиционирование spa	82
■ Гидравлические соединения	82
Соединения и электрическая безопасность	
■ Общие предупреждения	83
■ Ограничение потребления электроэнергии	83
■ Электрическая безопасность	83
Контроль функционирования и первый запуск	84
Управление функциями	
■ Панель управления	85
■ Регулировка времени	85
- Отображение времени/даты	86
■ Регулировка температуры воды	86
- Единица измерения температуры воды	86
- Температуры нагрева воды ("заданное значение")	86
- Поддержание минимальной температуры воды и противозамораживающая защита труб (режим "Smart Winter")	87
- Режим "экономия электроэнергии"	87
■ Фильтрация воды	88
- Общая информация	88
- Установка циклов фильтрации	88
- Прекращение циклов фильтрации	88
- Избыточная температура в течение циклов фильтрации	88
- Озонатор	88
- Быстрая фильтрация ("Instant Clear")	88
■ Активация гидромассажных насосов	89
■ Активация наддува (компрессора воздуха)	89
■ Подводный светильник	89

Сервисные функции	
■ Блокировка панели управления	90
- Частичная блокировка	90
- Общая блокировка	90
- Дезактивация блокировки	90
■ Временная блокировка системы ("Резервный режим")	90
Обработка воды	
■ Дезинфицирующие средства для минибассейнов и бассейнов	91
■ Характерные элементы и определения	91
- pH	91
- Общая щелочность (TA)	92
- Жёсткость воды	92
■ Обработка	92
- Суперхлорирование ("Шоковая обработка")	92
- Нормальное хлорирование (или поддержания)	93
■ Слив ванной	93
■ Зимняя пауза	93
■ Другие виды обработки, соответствующие поддержанию воды	93
- Обработка против водорослей	93
- Обработка хлопьеобразования	94
- Образование пены	94
- Слой масла или мутная вода	94
■ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	94
■ Общие инструкции	94
■ Техническое обслуживание патронного фильтра	95
■ Техническое обслуживание деревянных частей	95
Условия аномального функционирования аварийная сигнализация	96
Предупреждения	96

INSTALLAZIONE



Le operazioni descritte in questo manuale possono essere eseguite solo da personale specializzato ed abilitato.

PREDISPOSIZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Fare riferimento alla scheda di preinstallazione allegata al prodotto per la predisposizione degli allacciamenti idraulici ed elettrici e/o per verificarne l'esecuzione.

► Verificare che siano stati predisposti i seguenti collegamenti:

- allacciamenti alla rete idrica e ai pozzetti di scarico;
- installazione di un addolcitore d'acqua (a monte della minipiscina) nel caso l'acqua presenti un grado di durezza elevato.
- allacciamento della cassetta elettrica con l'impianto elettrico dell'immobile; l'interruttore generale di sezionamento dovrà essere previsto in zona sicura ed accessibile agli utenti (*fare riferimento al cap. "Collegamenti e sicurezza elettrica"*);

► In caso di **installazioni all'esterno** si consiglia di realizzare il drenaggio delle canalette dei cavi elettrici, per evitare eventuali ristagni di acqua.

► In caso di **installazione all'interno**, occorre tener presente che l'evaporazione dell'acqua (soprattutto con temperature elevate) può generare livelli di umidità molto alti, nonostante l'uso della copertura termica. La ventilazione naturale o forzata contribuisce a mantenere il comfort personale e a ridurre i danni all'immobile.

Jacuzzi Europe declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall'eccessiva umidità.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE



LEGGERE ATTENTAMENTE E COMPLETAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI PROCEDERE ALL'INSTALLAZIONE.

AVVERTENZE GENERALI

Le spa (minipiscine) sono imballate con cura in una speciale gabbia in legno, che ne garantisce la protezione durante il trasporto. Jacuzzi Europe declina ogni responsabilità derivante da danni subiti durante il trasporto o da immagazzinaggio intermedio. Appena ricevuta la spa è importante quindi verificare l'assoluta integrità dell'imballo ed avanzare subito eventuali reclami allo spedizioniere.

► Liberare la minipiscina dall'imballo e togliere i pannelli frontali (🔧 1); i pannelli angolari invece non vanno rimossi.

► Ispezionare con cura la spa prima di procedere all'installazione e verificare la corretta posizione dei manicotti, delle tubazioni e delle fascette (*verificare che non siano allentate*).

► La scelta del sito d'installazione deve tenere conto di eventuali impedimenti alla movimentazione (corridoi, porte, scale, ecc.) ed, ovviamente, sono preferibili le installazioni all'esterno ed a piano terra.

(🔧 1) Per tutte le operazioni di trasporto servirsi esclusivamente del pallet su cui poggia la spa, mentre per il suo posizionamento sostenerla esclusivamente utilizzando cinghie di portata adeguata, da infilare nelle guide e nelle staffe presenti alla base della minipiscina; dopo il posizionamento definitivo, queste staffe possono essere tolte e conservate per un'eventuale movimentazione futura.

Nei casi in cui sia impossibile utilizzare le cinghie di trasporto è possibile rimuovere anche i pannelli installati ai quattro angoli (fissati con viti) e movimentare la spa sostenendola per i puntelli d'angolo.

N.B.: questo tipo di movimentazione va effettuata con la massima cautela, e comunque il Cliente, o chi per esso, se ne deve assumere la responsabilità.

La Jacuzzi Europe S.p.A. declina ogni responsabilità per danni causati durante queste movimentazioni improprie.

► In ogni caso, per tutte le operazioni di trasporto e posizionamento sostenere la spa esclusivamente con le cinghie o dal bordo perimetrale e **MAI** dalle tubazioni idrauliche, utilizzando sempre **guanti protettivi**.

POSIZIONAMENTO DELLA SPA

► Appoggiare la spa su una base idonea a sostenere il carico (*fare riferimento alla rispettiva scheda di preinstallazione*).



ATTENZIONE: la base di supporto deve essere il più possibile in bolla, per non compromettere la capacità di compensazione dei serbatoi.

COLLEGAMENTI IDRAULICI

► Fare riferimento alla scheda di preinstallazione per quanto riguarda i seguenti collegamenti:

- scarico minipiscina
- scarico serbatoi di compenso
- troppo-pieno dei serbatoi di compenso


► Effettuare il collegamento alla rete idrica per il riempimento della spa (*secondo norma EN 1717*).

► Collegare l'elettrovalvola di carico/rabbocco dei serbatoi di compenso (attacco 3/4") alla rete idrica.

■ AVVERTENZE GENERALI


È compito dell'installatore scegliere conduttori con caratteristiche e sezione nominale adeguate allo specifico assorbimento di corrente della spa (rif. scheda di preinstallazione).

Il percorso del cavo, la scelta dei materiali e delle soluzioni di installazione più idonee è demandata alla professionalità ed esperienza dell'installatore; è sua responsabilità garantire e certificare l'installazione eseguita.

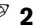► Effettuare il collegamento sulla morsettiera come indicato nella  **2**.

NOTA: nel caso si effettui l'alimentazione con doppia linea monofase (220-240 V 2+N~) o con una linea trifase dotata di conduttore neutro (380-415 V 3+N~) prima di effettuare il collegamento si dovranno tagliare i ponticelli indicati, posti vicino alla morsettiera di alimentazione.

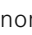


► Per garantire il grado di protezione contro i getti d'acqua, previsto dalle norme, è stato montato un pressacavo, per facilitare il collegamento con la rete elettrica.

► L'installatore dovrà in ogni caso collegare il conduttore/i di "fase" sui morsetti appositi e il conduttore "neutro" sullo specifico morsetto **N** (rispettando l'ordinamento indicato) mentre dovrà collegare il conduttore di "terra" sul morsetto individuato dal simbolo , avendo cura di non danneggiare i componenti montati all'interno della cassetta elettrica. Ad installazione ultimata dovrà essere opportunamente chiuso il pressacavo e chiuso ermeticamente il coperchio della cassetta elettrica.

■ LIMITAZIONE DEL CONSUMO ELETTRICO


Se non si dispone di sufficiente energia elettrica e si decide di attivare il limitatore di consumo, si deve configurare il software di sistema per il corretto funzionamento della spa:

► Tenere premuto il tasto **"Light"**  per circa 12 secondi, finché non compare la scritta **"cFn"**.


► Agire eventualmente sui tasti **"Up"**  e/o **"Down"**  per scorrere il menu, fino a visualizzare **"cFn"**; premere nuovamente il tasto **"Light"**  per confermare l'opzione.





► A questo punto inserire la password **123** in questo modo:

- agire sui tasti **"Up"**  e/o **"Down"**  per inserire la prima cifra.

- confermare la scelta premendo il tasto **"Light"** .

Agire allo stesso modo per inserire le altre due cifre.

► Una volta inserita la password, sul display compare la scritta **I1x** (parametro unità misura della temperatura); premere quindi nuovamente il tasto **"Light"**  per passare al parametro **I2x** (dove "x" può essere 1 o 0; in fabbrica viene memorizzato 1).

► Agire sui tasti **"Up"**  e/o **"Down"**  per cambiare "x" da **1** a **0** e confermare quindi la scelta con il tasto **"Light"** : sul display compare la scritta **I3 0**. Premere nuovamente il tasto **"Light"**  per uscire dalla procedura e memorizzare i nuovi valori (si raccomanda di non modificare il parametro **I3 0**): il display si spegne per un istante e poi si riaccende.

- Se per circa 20 secondi non viene premuto alcun tasto, si esce ugualmente dalla procedura, ma le eventuali modifiche non vengono memorizzate.

NOTE

- Quando il parametro **I2** è uguale a 0 il consumo elettrico della spa viene limitato a 16A; in queste condizioni è possibile attivare contemporaneamente una pompa idromassaggio ed il blower (attivando l'altra pompa, quella in funzione viene spenta ma il blower resta acceso).

Nel caso invece fosse attivo il riscaldatore, l'accensione di qualsiasi carico (pompe e/o blower) disattiva il riscaldatore stesso.

Quando invece il parametro **I2** è uguale a 1, risulta selezionato il massimo consumo elettrico; in queste condizioni è possibile attivare contemporaneamente le pompe idromassaggio ed il blower.

Nel caso invece fosse attivo il riscaldatore, è possibile avere solo due carichi attivi (pompe o una pompa e blower); l'accensione del terzo carico disattiva il riscaldatore stesso.

- Si sconsiglia di attivare il limitatore di consumo qualora la spa venga installata in luoghi in cui le temperature raggiungono spesso valori al di sotto di 0 °C perché, viene limitata la funzionalità della protezione anti-gelo (vedere capitolo rispettivo).

■ SICUREZZA ELETTRICA

Le spa Jacuzzi® sono apparecchiature sicure, costruite nel rispetto delle norme **CEI EN 60335.2.60, EN 61000, EN 55014** e collaudate durante la produzione, per garantirne la sicurezza.

► L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato, che deve garantire il rispetto delle disposizioni nazionali vigenti, nonché essere abilitato ad effettuare l'installazione.



È responsabilità dell'installatore la scelta dei materiali in relazione all'uso, l'esecuzione corretta dei lavori, la verifica dello stato dell'impianto a cui si allaccia l'apparecchio e l'idoneità dello stesso a garantire la sicurezza d'uso, relativa agli interventi di manutenzione ed ispezionabilità dell'impianto.

► Le spa Jacuzzi® sono apparecchi di classe "I" e pertanto devono essere collegate in modo permanente, **senza giunzioni intermedie**, alla rete elettrica ed all'impianto di protezione (impianto di terra).




L'impianto elettrico dell'immobile deve essere provvisto di interruttore differenziale da 0,03 A e di un circuito di protezione (terra) efficiente. Verificare il buon funzionamento dell'interruttore differenziale premendo il pulsante (TEST), che deve scattare.

► Per l'allacciamento alla rete elettrica s'impone l'installazione di uno o più (a seconda del tipo di installazione) interruttori onnipolari di sezionamento (*fare riferimento alla scheda di preinstallazione allegata al prodotto*), da collocare in una zona che rispetti le prescrizioni di sicurezza e comunque non raggiungibile dagli utenti che stanno usando la minipiscina.

È obbligatorio il rispetto di questa prescrizione: qualsiasi altra procedura è vietata.

► Il/i suddetto/i interruttore/i onnipolare/i dovrà garantire un'apertura dei contatti di almeno 3 mm e dovrà essere idoneo ai valori di tensione e assorbimenti specificati nella scheda di preinstallazione allegata ad ogni modello.

► L'installazione di dispositivi elettrici ed apparecchi (prese, interruttori, ecc.) nelle vicinanze delle spa deve essere conforme alle disposizioni di legge e norme del Paese in cui viene installata la minipiscina.

► Ai fini del collegamento equipotenziale, l'installatore dovrà usare il morsetto (norme **CEI EN 60335.2.60**) predisposto sotto la cassetta elettrica (*fare riferimento alla scheda di preinstallazione*) e contraddistinto dal simbolo .

In particolare, dovrà essere realizzata l'equipotenzialità di tutte le masse metalliche circostanti la minipiscina, ad esempio tubazioni idriche, del gas, eventuali pedane metalliche perimetrali, ecc.

JACUZZI EUROPE S.p.A. declina ogni responsabilità qualora:

L'installazione venga eseguita da personale non qualificato e/o non abilitato ad eseguire l'installazione stessa.

Non vengano rispettate le norme e disposizioni di legge relative agli impianti elettrici degli immobili in vigore nello Stato in cui viene eseguita l'installazione.

Non vengano rispettate le disposizioni di installazione e manutenzione riportate sul presente manuale.

Vengano usati per l'installazione materiali non idonei e/o non certificati.

Le minipiscine vengano poste in opera non conformemente alle norme succitate.

Vengano eseguite operazioni non corrette che riducano il grado di protezione delle apparecchiature elettriche contro i getti d'acqua o modifichino la protezione contro l'elettrocuzione per contatti diretti ed indiretti, o altresì generino condizioni di isolamento, dispersioni di corrente e surriscaldamento anomali.

Vengano cambiati o modificati componenti o parti dell'apparecchio rispetto allo stato di fornitura, facendo decadere la responsabilità del Costruttore.

L'apparecchio venga riparato da personale non autorizzato o usando parti di ricambio non originali della Jacuzzi Europe S.p.A

VERIFICHE DI FUNZIONAMENTO E PRIMO AVVIAMENTO

► Verificare che la cartuccia del filtro sia presente all'interno del rispettivo contenitore e che il coperchio risulti ben serrato (*vedere cap. "Manutenzione del filtro a cartuccia"*).

► Verificare che l'installazione sia completa in ogni dettaglio.

► Verificare inoltre che le valvole di scarico presenti sulla base della spa (o, eventualmente, quelle a sfera, se installate in alternativa) siano chiuse (*fare riferimento alla scheda di preinstallazione*).

NOTA: *la tubazione che collega il troppo-pieno dei serbatoi di compenso allo scarico deve restare sempre aperta (fare riferimento alla scheda di preinstallazione).*

► Verificare che la valvola a saracinesca installata sulla tubazione di carico/rabbocco dei serbatoi di compenso sia aperta.

► Verificare che tutte le bocchette idromassaggio siano aperte.

► Accendere l'interruttore/i onnipolare/i posto/i sulla linea di alimentazione (*vedi capitolo "COLLEGAMENTI E SICUREZZA ELETTRICA"*).

► Premere il pulsante di prova (TEST) dell'interruttore differenziale posto a monte dell'impianto elettrico cui è stata allacciata la spa: se non scatta, potrebbe essersi guastato o intervenuta una qualche anomalia nell'impianto elettrico.

Togliere corrente e non usare la spa finché la causa del difetto non viene eliminata.

► Riempire la minipiscina fino a far tracimare l'acqua nella canaletta di sfioro e farla quindi defluire nei serbatoi di compenso.

NOTA: *se si usa il tubo per innaffiare il giardino, lasciare scorrere l'acqua per un po' prima di riempire la minipiscina: in questo modo verrà eliminata l'acqua stagnante all'interno del tubo.*

ATTENZIONE



Consigliamo di far analizzare l'acqua che s'intende usare per riempire la spa, in particolare per quanto riguarda il grado di durezza: l'acqua "troppo dolce" o "troppo dura" può danneggiare l'impianto e/o la vasca (vedi cap. "Durezza dell'acqua"), mentre le eventuali impurità presenti nell'acqua di pozzo potrebbero ostruire il filtro a cartuccia e creare problemi alle pompe ed alle tubazioni.

► Verificare che i vari manicotti e fascette garantiscano una perfetta tenuta.


► Quando si chiude l'interruttore di livello minimo posto sul serbatoio di compenso, inizia anche il caricamento automatico dell'acqua attraverso l'elettrovalvola, che viene segnalato sul display tramite la scritta **"Fill"**; a questo punto si può chiudere il caricamento manuale dell'acqua.


NOTA: se l'interruttore di minimo livello non dà il consenso, l'impianto rimane bloccato, compresa l'elettrovalvola di carico (vedi cap. "Messaggi d'errore"). Durante il riempimento iniziale, finché l'acqua non ha raggiunto il livello operativo, tutte le funzioni della minipiscina comandate dal quadro elettrico sono inibite (ad eccezione del carico dell'acqua tramite elettrovalvola): in questo modo viene garantita la sicurezza di tutto l'impianto (marcia a secco delle pompe, avvio del riscaldamento, ecc.).

► Quando il livello dell'acqua nei serbatoi di compenso raggiunge l'interruttore di massimo livello, viene disattivata l'elettrovalvola (è stato raggiunto il livello operativo).

NOTA: se successivamente il livello dell'acqua nei serbatoi di compenso scende al di sotto del livello minimo, tramite l'elettrovalvola verrà ripristinato il livello operativo.

► Verificare la funzionalità delle pompe idromassaggio agendo sui tasti: **"Pump1"**  e **"Pump2"** .

► Verificare la funzionalità del blower, agendo sul tasto: **"Blower"** .

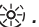► Verificare l'accensione e spegnimento dei fari, agendo sul tasto: **"Light"** .

► Disinfettare completamente la spa effettuando un trattamento di **"superclorazione"** (o **trattamento shock**, vedere cap. "Trattamento dell'acqua"). Questa operazione è consigliabile all'installazione, o dopo un lungo periodo in cui non viene utilizzata la minipiscina.

► Dopo alcune ore, spegnere l'interruttore/i onnipolare/i.

► Aprire le valvole di scarico e svuotare la minipiscina.

ATTENZIONE



Non usare la spa durante il primo avviamento, dato l'alta concentrazione di cloro nell'acqua durante questa fase. Svuotare subito la vasca. Consultare le Autorità locali per le norme che regolano lo scarico di acqua trattata chimicamente.

► Riempire nuovamente la spa, seguendo le modalità indicate precedentemente.


► Riaccendere l'interruttore/i onnipolare/i e impostare i cicli di filtrazione secondo le esigenze del Cliente e definire un programma di trattamento dell'acqua.

GESTIONE DELLE FUNZIONI

■ PANNELLO DI CONTROLLO


Tutte le funzioni della spa vengono gestite tramite il pannello di controllo presente a bordo vasca, così come le rispettive impostazioni/programmazioni.

► Quando viene data tensione all'impianto, il display del pannello mostra, alternativamente, l'ora e la temperatura dell'acqua in vasca.

Se è il riscaldatore elettrico è in funzione, compare anche il simbolo relativo: .


■ REGOLAZIONE DELL'ORA

Per gestire correttamente la filtrazione dell'acqua e l'utilizzo della modalità *"risparmio energetico"* si deve impostare l'ora corrente:


► Tenere premuto il tasto **"Clock"**  per circa 5 secondi: verrà visualizzata l'ora attuale, con la cifra delle ore lampeggiante, mentre sul display compare il simbolo rispettivo.

► Agire sui tasti **"Up"**  e/o **"Down"**  per regolare il valore dell'ora.

Tenendo premuto i tasti, la variazione avviene in modo veloce.

► Premere quindi il tasto **"Clock"**  per passare alla regolazione dei minuti (la cui cifra inizia a lampeggiare).

► Agire come indicato precedentemente.


► Premere ancora una volta il tasto **"Clock"**  per memorizzare i valori impostati ed uscire dalla modalità programmazione.

NOTE

- Se per 5 secondi non viene premuto alcun tasto, si esce ugualmente dalla procedura, ma le eventuali modifiche non vengono memorizzate.

- La presenza di una batteria tampone assicura il mantenimento dell'ora anche quando viene tolta tensione all'impianto.


Visualizzazione dell'ora


► Per visualizzare l'ora, premere il tasto **"Clock"** .

■ REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA DELL'ACQUA

Il riscaldamento dell'acqua viene ottenuto con un riscaldatore elettrico tubolare. Si raccomanda di non impostare temperature di riscaldamento dell'acqua eccessive, al limite dei 40°C (la temperatura consigliata è di 35-36°C).

NOTA

Il riscaldatore viene disattivato se vengono attivati pompe e/o blower, fino a superare il massimo consumo consentito (il simbolo  lampeggerà sul display). In questo caso, se fosse necessario riscaldare l'acqua, il sistema attiverà il riscaldatore 5 minuti dopo che i consumi sono diminuiti abbastanza da poterlo accendere.

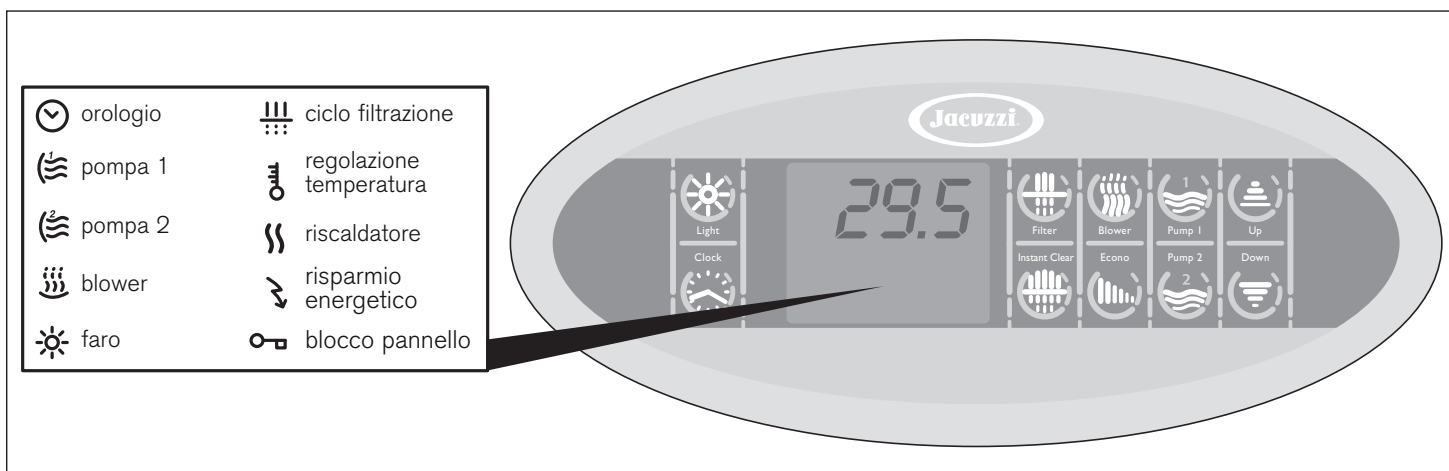

■ Unità di misura della temperatura

La scala della temperatura è impostata in °C, ma può essere modificata in °F, agendo come segue:

► Tenere premuto il tasto **“Light”** (☀️) per circa 12 secondi, finché non compare la scritta **“cFn”**.

► Agire eventualmente sui tasti **“Up”** (⬆️) e/o **“Down”** (⬇️) per scorrere il menu, fino a visualizzare la scritta **“cFn”**: premere nuovamente il tasto **“Light”** (☀️) per confermare l'opzione.

► A questo punto inserire la password **123** in questo modo:

- agire sui tasti **“Up”** (⬆️) e/o **“Down”** (⬇️) per inserire la prima cifra.

- confermare la scelta premendo il tasto **“Light”** (☀️).

Agire allo stesso modo per inserire le altre due cifre.

► Una volta inserita la password, sul display compare la scritta **11x** (dove “x” può essere 1 o 0; valore memorizzato: 0).

► Agire sui tasti **“Up”** (⬆️) e/o **“Down”** (⬇️) per cambiare “x” da 0 a 1 (corrispondente alla scala in °F) e confermare quindi la scelta con il tasto **“Light”** (☀️): sul display compare la scritta **12x**.

Premere nuovamente il tasto **“Light”** (☀️) per passare al parametro **13 0** (che non deve essere mai modificato).

Premere ancora una volta il tasto **“Light”** (☀️) per uscire dalla procedura e memorizzare i nuovi valori: il display si spegne per un istante e poi si riaccende.

Per ritornare alla scala Celsius (°C), rientrare nella procedura e riportare la cifra “x” del parametro **11x** a 0.

NOTA: se per circa 20 secondi non viene premuto alcun tasto, si esce ugualmente dalla procedura, ma le eventuali modifiche non vengono memorizzate.

■ Temperatura di riscaldamento dell'acqua (“set point”).

Per controllare/modificare la temperatura di riscaldamento dell'acqua, agire nel modo seguente:

► Premere il tasto **“Up”** (⬆️) o **“Down”** (⬇️): sul display comparirà la temperatura attualmente memorizzata (visualizzata in °C, o °F secondo quanto programmato, vedi “Unità di misura della temperatura”) e compare il simbolo rispettivo.

► Premere nuovamente il tasto **“Up”** (⬆️) o **“Down”** (⬇️) per variare il valore visualizzato, da un minimo di 15 °C ad un massimo di 40 °C (59÷104 °F).

► Per visualizzare di nuovo la temperatura dell'acqua in vasca, basta non toccare alcun tasto per circa 5 secondi.

► Il funzionamento del riscaldatore viene segnalato sul display per mezzo del simbolo **⏏** visualizzato in modo fisso (se lampeggiante, significa che il riscaldamento è stato sospeso per non superare il consumo massimo consentito; vedere anche nota precedente).

► Non appena il valore programmato (“set-point”) della temperatura dell'acqua viene superato, il riscaldatore viene disattivato e non viene riacceso finché la temperatura effettiva dell'acqua non scende di circa 0,5 °C - 1 °F rispetto al valore impostato.

► Per garantire la misura esatta della temperatura dell'acqua la pompa di filtrazione si attiva ogni mezz'ora (anche se non sono stati impostati cicli di filtrazione), dato che la sonda di temperatura è inserita nella tubazione del riscaldatore.

NOTA: quando viene spento l'impianto, o viene a mancare la corrente elettrica, rimane in memoria l'ultimo valore di set-point impostato.

Mantenimento della temperatura minima dell'acqua in vasca e protezione anti-congelamento delle tubazioni (“Smart Winter”)

Minimo ogni mezz'ora, il sistema legge l'effettiva temperatura dell'acqua in vasca; qualora risulti al di sotto del valore minimo consentito (15 °C - 59 °F), il riscaldatore e la pompa di filtrazione vengono attivati automaticamente, finché la temperatura non risale oltre tale valore.

La modalità “Smart Winter” consente di monitorare, per mezzo di una sonda apposita, la temperatura del vano sotto la vasca, in cui sono presenti tutte le tubazioni del circuito idraulico; in pre-

senza quindi di condizioni estreme, il sistema può attivare questa protezione antigelo (segnalata sul display dalla scritta **ICE**), azionando le pompe secondo una modalità dipendente dalle seguenti configurazioni:

• Con limitazione del consumo elettrico

Viene attivato il blower e, contemporaneamente, una delle due pompe idromassaggio. Dopo 1 minuto si spegne la pompa e si accende l'altra, sempre per 1 minuto, dopodiché pompe e blower vengono disattivate (durante questo ciclo, il riscaldatore è spento ma viene successivamente attivato).

• Senza limitazione del consumo elettrico

La modalità di funzionamento è la stessa, tranne per il riscaldatore che resta in funzione.

► L'attivazione delle pompe e del blower viene effettuata ad intervalli prestabiliti, a seconda del valore di temperatura riscontrato:

- temperatura compresa tra 12 e 15 °C (54-59 °F): ogni ora
- temperatura compresa tra 9 e 12 °C (48-54 °F): ogni 30 minuti
- temperatura compresa tra 6 e 9 °C (42-48 °F): ogni 15 minuti
- temperatura minore o uguale a 6 °C (42 °F): in modo continuo

NOTE

- Se la temperatura del vano sotto la vasca scende rapidamente, aumenta la frequenza delle attivazioni.
- Se viene rilevata la necessità di attivare la protezione anti-congelamento durante un ciclo di filtrazione o la filtrazione veloce ("Instant Clear"), questi verranno sospesi per riprendere dopo il ciclo stesso.
- Se risulta attiva questa protezione, il faro può comunque essere sempre attivato.

Modalità "risparmio energetico"

Impostando questa funzione, il riscaldatore elettrico non viene attivato finché la temperatura dell'acqua non scende di almeno 10 °C (18 °F) rispetto a quella impostata.

► Premere il tasto **"Econo"** (🔌): il display visualizza la scritta **Edx** (dove "x" indica la durata in ore).

► Agire sui tasti **"Up"** (⬆) e/o **"Down"** (⬇) per inserire la durata desiderata (da un minimo di 0 ad un massimo di 24 ore, valore che corrisponde alla funzione sempre attiva).

► Premendo nuovamente il tasto **"Econo"** (🔌) viene confermato il valore scelto e si passa quindi alla programmazione dell'ora di inizio (**Es**).

► Impostare prima l'ora e confermare con il tasto **"Econo"**; quindi, impostare il valore dei minuti e infine premere nuovamente il tasto **"Econo"** per memorizzare i valori inseriti ed uscire dalla modalità di programmazione.

A funzione attiva, sul display compare il simbolo rispettivo.

NOTE

- Se viene attivata una funzione (ad eccezione dei fari e/o dell'ora) quando è presente il risparmio energetico, questo viene sospeso (il simbolo sul display lampeggia) e riprende automaticamente 40 minuti dopo lo spegnimento della funzione che era stata attivata.

- La temperatura minima che caratterizza la modalità risparmio energetico non può mai essere minore di 15 °C (59 °F) (temperatura minima di mantenimento).

- Se dovesse mancare la corrente elettrica, i dati impostati vengono comunque mantenuti in memoria; alla riaccensione, però, la funzione non riprende ma la sua attivazione viene rimandata all'ora di inizio impostata.



Oltre ai parametri "I1x" (unità di misura della temperatura) e "I2x" (limitazione del consumo elettrico) è presente il parametro "I3x", il cui valore "x" è impostato in fabbrica a 0. Si raccomanda di non variarne l'impostazione altrimenti il riscaldatore elettrico viene disattivato.

■ FILTRAZIONE DELL'ACQUA

La filtrazione dell'acqua è indispensabile per mantenerla pulita e trasparente ed eliminare le particelle in sospensione; questa pulizia è assicurata dalla pompa di filtrazione e dal filtro a cartuccia, situato sotto la canaletta di sfioro (vedere cap. "Manutenzione del filtro a cartuccia").

La spa Profile è inoltre dotata di un particolare tipo di filtrazione chiamata "Instant Clear": si tratta di una filtrazione "istantanea" che si differenzia dal ciclo vero e proprio per la sua breve ed intensa durata.

Informazioni generali

La filtrazione viene realizzata mediante un ciclo apposito che viene eseguito ogni 12 ore. Questo ciclo consiste di 2 fasi, le quali, a seconda della configurazione della limitazione del consumo elettrico (vedere capitolo relativo) sono così suddivise:

• Inizio

(con limitazione del consumo elettrico)

le pompe idromassaggio vengono attivate per 1 minuto ciascuna, una per volta mentre il blower, durante questa fase, rimane sempre attivo.

(senza limitazione del consumo elettrico)


le pompe idromassaggio ed il blower vengono attivati contemporaneamente per 1 minuto.



• Continuazione


Questa fase, unica per entrambe le configurazioni, prevede il funzionamento della pompa di filtrazione e dell'ozonizzatore per il tempo rimanente del ciclo.

Impostazione dei cicli di filtrazione

Per impostare il ciclo di filtrazione, agire come segue:

► Premere il tasto **“Filter”** : il display visualizza la scritta **Fdx** (dove “x” indica la durata in ore).

► Agire sui tasti **“Up”**  e/o **“Down”**  per inserire la durata desiderata (da un minimo di 0 ad un massimo di 12 ore, valore che corrisponde ad una filtrazione continua, dato che il ciclo viene comunque eseguito ogni 12 ore).

► Premendo nuovamente il tasto **“Filter”**  viene confermato il valore scelto e si passa quindi alla programmazione dell'ora di inizio (**Fs**).

► Impostare prima l'ora e confermare con il tasto **“Filter”**; quindi, impostare il valore dei minuti e infine premere nuovamente il tasto **“Filter”** per memorizzare i valori inseriti ed uscire dalla modalità di programmazione.
A funzione attiva, sul display compare il simbolo rispettivo.

NOTA: se dovesse mancare la corrente elettrica i valori impostati vengono comunque mantenuti.

Sospensione dei cicli di filtrazione

► Il ciclo di filtrazione può venire sospeso dalla protezione anti-congelamento (modalità “Smart Winter”) o a causa di una sovratemperatura dell'acqua; fare riferimento ai rispettivi capitoli.

► Se è attiva la funzione di blocco temporaneo del sistema (“stand-by”, vedere capitolo relativo) la pompa di filtrazione si ferma e viene riavviata dopo che la condizione di stand-by è stata disattivata.

► Se dovesse mancare la corrente elettrica durante un ciclo di filtrazione, o se l'interruzione avviene prima dell'inizio della filtrazione e permane oltre tale ora, il ciclo non riparte al ritorno della corrente elettrica e la filtrazione viene rinviata al ciclo successivo (dato che il ciclo viene ripetuto ogni 12 ore).

Sovratemperatura durante i cicli di filtrazione

► Se durante il ciclo di filtrazione la temperatura dell'acqua supera il valore impostato di oltre 1 °C (2 °F) (“set-point”, vedere cap. “Regolazione della temperatura di riscaldamento dell'acqua”) e non diminuisce di almeno 1 °C (2 °F) nelle 3 ore successive, il ciclo di filtrazione viene sospeso.

Anche in condizioni di elevata temperatura dell'acqua (a causa di eccessivo irraggiamento solare, per esempio) viene comunque garantita la filtrazione per almeno 3 ore.

Ozonizzatore (generatore di ozono)


Il generatore d'ozono contribuisce ad ossidare le sostanze organiche che entrano in acqua e riduce quindi il fabbisogno di prodotti chimici per il trattamento dell'acqua.

► Il funzionamento dell'ozonizzatore è automatico ed è subordinato all'attivazione della pompa di filtrazione, mentre risulta spento quando sono attivi l'idromassaggio, il blower o anche solo il faro (questo perché si presuppone la presenza di persone in vasca); 10 minuti dopo lo spegnimento delle funzioni, l'ozo-

nizzatore riprende il proprio funzionamento (se risulta attivo un ciclo di filtrazione).

Filtrazione veloce (“Instant Clear”)

È indicata dopo un uso intensivo della minipiscina e/o associata al trattamento chimico dell'acqua, per favorire lo scioglimento delle sostanze impiegate per la disinfezione.


► Per attivare la funzione basta premere il tasto **“Instant Clear”** : il display visualizzerà la scritta **boo**.

► La funzione dura 45 minuti (questo valore non può essere variato) durante i quali la pompa di filtrazione e le pompe idromassaggio vengono così attivati:

- la pompa idromassaggio 2 viene attivata una sola volta per 1 minuto.
- la pompa idromassaggio 1 viene attivata per il resto del ciclo (l'ozonizzatore è attivo per tutta la durata del ciclo).

► Il riscaldatore, qualora risultasse attivato, continuerà a funzionare normalmente, a meno che il sistema non risulti configurato per la limitazione del consumo elettrico.


► La funzione termina:


- allo scadere del tempo suddetto
- quando si attiva un'altra funzione (ad eccezione dell'ora e/o del faro).
- ripremendo il tasto .

NOTA: se c'è la necessità di attivare la protezione anti-congelamento durante la filtrazione veloce, questa verrà temporaneamente sospesa per consentire l'attivazione della protezione stessa.

■ ATTIVAZIONE POMPE IDROMASSAGGIO

Le pompe idromassaggio vengono attivate tramite i tasti rispettivi (fare riferimento al manuale d'uso per determinare quali getti vengono azionati da una pompa o dall'altra):

► Premere il tasto **“Pump 1”**  per azionare la pompa rispettiva.

Premere il tasto **“Pump 2”**  per azionare l'altra pompa idromassaggio.

► La/e pompa/e rimangono in funzione per 20 minuti, ma possono essere disattivate anche prima premendo nuovamente i tasti suddetti.

NOTE

- Nel caso il livello d'acqua nei serbatoi di compenso non sia quello corretto, l'attivazione delle pompe viene impedita per non pregiudicarne il funzionamento (vedere anche cap. “Verifiche di funzionamento e primo avviamento”).

- Attivando l'idromassaggio, viene accesa (se non lo era già) anche la pompa di filtrazione, che rimane attiva per altri 10 minuti dopo lo spegnimento delle pompe idro.

■ ATTIVAZIONE BLOWER (compressore d'aria)


► Premere il tasto **"Blower"**  per azionare il compressore d'aria.

► Il blower può essere attivato contemporaneamente, o separatamente, alle pompe idromassaggio (*all'accensione dell'impianto il blower è in ogni caso sempre spento, al pari delle pompe idromassaggio*).

► Il blower rimane in funzione per 20 minuti, ma può essere disattivato anche prima premendo nuovamente il tasto suddetto.

► Nel caso si volesse sfruttare l'azione dei blower per il trattamento aromaterapico, inserire la cartuccia dell'essenza profumata nel vano apposito, situato sotto il coperchio. Questa cartuccia, una volta esaurita, può essere sostituita svitando il tappo e sostituendola con una nuova (*le cartucce sono disponibili presso i rivenditori autorizzati ed i Centri Assistenza*).

NOTA: La sostituzione delle cartucce, una volta esaurite, va effettuata con il blower spento.

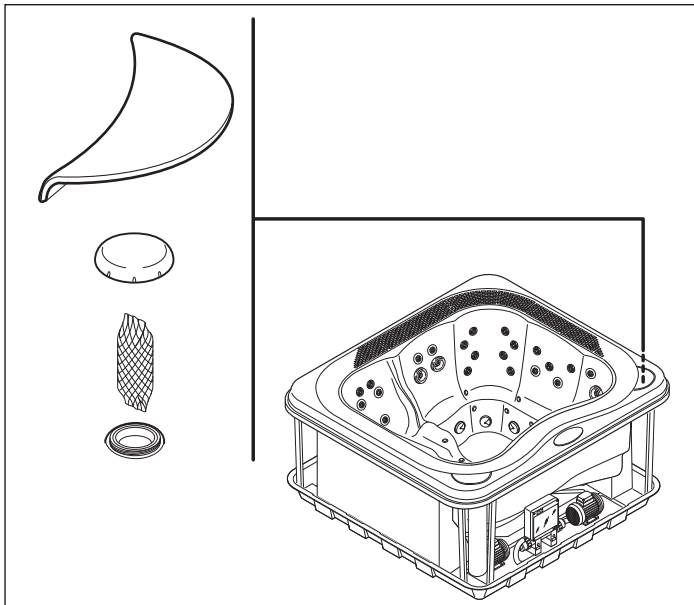

NOTE

- Nel caso il livello d'acqua nei serbatoi di compenso non sia quello corretto, l'attivazione del blower viene impedita per non pregiudicarne il funzionamento (vedere anche cap. "Verifiche di funzionamento e primo avviamento").

- L'attivazione del blower contemporaneamente alle pompe idromassaggio spegne il riscaldatore (se acceso).

- Attivando il blower, viene accesa (se non lo era già) anche la pompa di filtrazione, che rimane attiva per altri 10 minuti dopo lo spegnimento della funzione.

■ FARO SUBACQUEO

Il sistema d'illuminazione digitale a led viene attivato tramite il tasto rispettivo presente sul pannello di controllo:

► Premere il tasto **"Light"**  per azionare il faro (situato sulla parete della vasca).

► Il faro rimane in funzione per 2 ore, ma può essere spento anche prima premendo nuovamente il tasto suddetto (*fare riferimento al manuale d'uso per quanto riguarda il funzionamento delle varie sequenze di colore*).

NOTA: l'attivazione del faro attiva anche la pompa di filtrazione (perché si presuppone la presenza di persone in vasca) che rimane in funzione per altri 10 minuti dopo lo spegnimento del faro stesso.

Funzioni d'utilità

■ BLOCCO DEL PANNELLO DI CONTROLLO

Questa funzione prevede due modalità di attivazione:


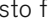
- **Blocco parziale:** viene inibita la possibilità di programmare il ciclo di filtrazione nonché di attivare la modalità "risparmio energetico" (Econo) e la filtrazione veloce ("Instant Clear").

Tutti gli altri tasti del pannello di controllo rimangono attivi.

- **Blocco totale:** questa modalità inibisce invece il funzionamento di tutti i tasti.

Blocco parziale


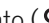
Per attivare questa funzione, agire come segue:

► Tenendo premuto per alcuni secondi il tasto **"Econo"**  compare sul display, in modo lampeggiante, il simbolo di pannello bloccato (); continuare a tenere premuto il tasto finché non compare anche la scritta **"LocP"** e il simbolo rimane acceso in modo fisso, segnalando così l'attivazione del blocco.

► Premendo uno dei tasti di cui non è consentito l'uso, il display visualizza per 5 secondi la scritta **"LocP"**.


Blocco totale

Per attivare questa funzione, agire come segue:

► Tenendo premuto il tasto **"Econo"**  compare sul display, in modo lampeggiante, il simbolo di pannello bloccato (); continuare a tenere premuto il tasto anche dopo che è comparsa la scritta **"LocP"**, finché non compare la scritta ulteriore **"LocF"**: a questo punto, la funzione risulta attiva.

► Premendo un tasto qualsiasi, il display visualizza per 5 secondi la scritta **"LocF"**.

Disattivazione del blocco

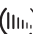► In entrambe le modalità, per disattivare il blocco tenere premuto il tasto **"Econo"**  finché la scritta **"LocP"** o **"LocF"** non scompare e viene sostituita dalla scritta **"ULoc"**.

NOTE

- Se dovesse mancare la corrente elettrica, il blocco tastiera (sia parziale o totale) viene rimosso.

- Se dal blocco parziale si desidera passare a quello totale (o viceversa), si deve prima disattivarlo e quindi impostare la nuova modalità di blocco.


■ BLOCCO TEMPORANEO DEL SISTEMA (“STAND-BY”)


Questa funzione permette di sospendere il funzionamento di tutti i dispositivi del sistema per un periodo di **60 minuti** (questo valore non può essere variato) in modo da provvedere a operazioni di ordinaria manutenzione senza dover togliere tensione.

ATTENZIONE



Qualora si dovesse accedere alla cassetta elettrica, a parti normalmente in tensione o agli organi rotanti delle pompe è tassativo interrompere l'alimentazione elettrica spegnendo l'interruttore/i onnipolare/i.

► Per attivare la funzione occorre tenere premuto il tasto **“Filter”**  per circa 5 secondi: sul display compare la scritta **“Sby”** seguita dal valore in minuti durante i quali rimarrà attiva la funzione.

► La funzione ha termine allo scadere dei 60 minuti o tenendo premuto nuovamente il tasto **“Filter”**  per circa 5 secondi: a questo punto, eventuali cicli di filtrazione che erano stati sospesi riprendono il loro funzionamento, come da programma.

NOTA: se sono attivi dei cicli di filtrazione al termine della condizione di stand-by, questi ripartono.

TRATTAMENTO DELL'ACQUA

L'acqua deve essere “accogliente”, cioè chiara e limpida, priva di quelle sostanze che, accumulandosi, possono creare un ambiente adatto all'insorgere ed alla proliferazione dei batteri; per questo, oltre ad essere continuamente filtrata, l'acqua dev'essere trattata chimicamente mediante appositi additivi. I prodotti per la disinfezione dell'acqua presenti sul mercato sono molti e variano in termini di costo e di modalità d'uso.

I suggerimenti qui riportati coprono solo l'aspetto generale di un argomento tanto complesso qual'è il trattamento dell'acqua; se si presentano situazioni o problemi particolari, è opportuno rivolgersi a ditte specializzate, che saranno senz'altro in grado di consigliare la soluzione ottimale.

■ DISINFETTANTI PER MINIPISCINE E PISCINE

Certi disinfettanti usati nelle grandi piscine, quali triclورو, ipoclorito di calcio, ipoclorito di sodio, non sono adatti per le minipiscine.

► Le tavolette di triclورو macchiano stabilmente il metacrilato (con un contatto diretto prolungato), l'ipoclorito di calcio (normalmente reperibile in granuli) favorisce la precipitazione del calcare, l'ipoclorito di sodio (che è liquido) se versato direttamente sul metacrilato lo danneggia in modo permanente.

► I “cloroisocianurati” sono dei derivati cloro-organici più adatti alle minipiscine; questi prodotti, inoltre, sono particolarmente adatti se la minipiscina è situata all'esterno, in quanto agiscono da stabilizzatori ed impediscono alla luce solare di esaurire l'azione del cloro.

► Un altro tipo di disinfettante è il bromo; il bromo ha il vantaggio, rispetto al cloro, di essere meno irritante, di avere una minor influenza sul pH e di essere inodore. Inoltre, a differenza del cloro, il bromo non si dissocia nelle forme “combinato” e “libero”.

► Anche la disinfezione dell'acqua con ossigeno attivo consente di avere un'acqua pura, chiara e gradevole al contatto di pelle e capelli. L'ossigeno attivo costituisce l'alternativa “delicata” al cloro e può sostituirlo come sostanza disinfettante, rivelandosi inoltre efficace anche contro la formazione delle alghe.

Jacuzzi® propone un kit per il trattamento dell'acqua basato appunto sull'ossigeno attivo, una sostanza che, oltre ai vantaggi suddetti, ne presenta uno da non sottovalutare: quando si svuota la minipiscina, l'acqua può essere scaricata nell'impianto fognario senza bisogno di costose depurazioni e può essere anche utilizzata per innaffiare il giardino.

► L'ossigeno attivo risulta particolarmente indicato nel caso di impiego non intenso della minipiscina. Comunque, dopo un lungo periodo in cui la minipiscina non è stata utilizzata, è consigliabile effettuare un trattamento di **super-clorazione**, detto anche trattamento **“shock”**, a base di cloro. L'utilizzo dell'ossigeno attivo non pregiudica questo tipo di operazione, rendendo quindi necessario il cloro solamente in questo caso.

► È possibile effettuare un trattamento “shock” anche con l'ossigeno attivo, pur se, rispetto al cloro, è meno efficace: in questo caso, la quantità suggerita è circa tre volte quella che si usa per il normale trattamento di mantenimento.

► Il kit per il trattamento dell'acqua proposto da Jacuzzi® prevede pastiglie a base di ossigeno attivo e un liquido “attivatore”, che aumenta l'efficacia del trattamento ed assicura anche un'azione alghicida. Questi prodotti possono essere immessi direttamente nell'acqua della minipiscina, anche se è preferibile introdurre le pastiglie in un dosatore galleggiante (disponibile presso i rivenditori autorizzati Jacuzzi®).

Per i dosaggi e le modalità d'impiego fare riferimento alle istruzioni riportate sulle confezioni.

■ ELEMENTI CARATTERISTICI E DEFINIZIONI

Prima di procedere alla disinfezione della minipiscina è bene conoscere quali sono gli elementi caratteristici e come interagiscono fra loro; è indispensabile stabilire, per mezzo di un apposito test-kit, quali sono i valori corretti, in modo da pianificare un trattamento ottimale.

Per l'acquisto di un test-kit e relativo impiego, rivolgersi ai rivenditori e Centri Assistenza autorizzati Jacuzzi®.

Un'ultima cosa: le quantità degli additivi chimici che vengono usati per il trattamento dell'acqua sono espresse in varie unità di misura; le più comuni sono "ppm" (parti per milione), "mg/l" (milligrammi per litro) e "g/m³" (grammi per metro cubo), che sono tutte equivalenti tra loro. Un esempio chiarirà meglio come dosare le varie sostanze.



Poniamo che la minipiscina abbia un contenuto d'acqua di 1000 litri e che il livello di cloro debba essere di 2 mg/l; questo significa che ogni litro d'acqua dovrebbe contenere 2 mg di cloro. Perciò, moltiplicando 1000 x 2 si ottiene la quantità totale di disinfettante, ovvero 2000 mg; d'altronde, tenendo presente che 1000 mg equivalgono ad 1 g, dividendo 2000 per 1000 si avranno 2 g, e questo significa che per raggiungere un valore di 2mg/l (o ppm, o ancora g/m³) si dovranno aggiungere 2 grammi di cloro nella minipiscina.

pH

Questo parametro rappresenta la concentrazione di ioni di idrogeno (H^+) disciolti nell'acqua e rappresenta l'acidità o l'alcalinità dell'acqua, misurata su una scala da 0 a 14 (da 0 + 7 = zona acida; 7 + 14 = zona alcalina).

► Il valore ideale deve risultare tra **7.2** e **7.4**; infatti, se l'acqua presenta valori superiori, i disinfettanti diventano meno efficaci, mentre aumenta la formazione di calcare, a discapito della superficie della minipiscina e dei suoi componenti.

► Valori del pH inferiori a 7.2 diminuiscono anch'essi l'efficacia dei disinfettanti, favoriscono i fenomeni di corrosione dei componenti metallici della minipiscina e possono causare irritazione agli occhi e alla pelle.



Il pH si regola mediante appositi additivi, che consentono di innalzare, o abbassare il valore a seconda dei casi.

Alcalinità totale (TA)

Questo parametro rappresenta la quantità di alcune sostanze alcaline (carbonati, bicarbonati, idrati) presenti nell'acqua.

► Con un basso valore di TA (minore di 80 mg/l) il pH può cambiare in modo improvviso, con oscillazioni repentine ed incontrollabili, rendendo praticamente impossibile mantenere una buona qualità dell'acqua.

► Un alto valore di TA (maggiore di 150 mg/l), sebbene non comporti inconvenienti seri, può contribuire ad intorbidire l'acqua e a creare problemi relativi al pH.



Per aumentare il valore di TA può essere usato del bicarbonato di sodio, mentre per abbassarlo si consiglia l'acido secco. Far riferimento alle istruzioni ri-

portate sulle confezioni per le quantità e le modalità; in caso di dubbio, rivolgersi ad un rivenditore specializzato.



ATTENZIONE

Qualora il livello di alcalinità diventi eccessivo è opportuno scaricare completamente l'impianto, pulire accuratamente tutte le superfici della minipiscina e riempire con acqua pulita. Nelle zone dove l'acqua ha un elevato grado di durezza, si consiglia di installare un addolcitore a monte della rete idrica, o di condizionare l'acqua con un anti-incrostante.

Durezza dell'acqua

L'acqua viene chiamata "dura" o "dolce" in relazione alla quantità di sali di calcio e di magnesio presenti in soluzione.

► La durezza, che si controlla con appositi kit reperibili in commercio, si esprime in gradi francesi (°fr) o in **mg/l** di carbonato di calcio ($CaCO_3$).

► Le acque dure, ovvero con contenuto di carbonato superiore a **150 mg/l (>15 °fr)**, possono produrre depositi di calcare sulle pareti della vasca e nelle tubazioni.

Per ovviare a questi inconvenienti è consigliabile l'installazione di un decalcificatore a resine cationiche (addolcitore), regolando la durezza residua minima a 10 °fr (100 mg/l di $CaCO_3$): in alternativa, si possono utilizzare appositi prodotti chimici (chiamati *sequestranti organici o inorganici*) che inibiscono la formazione cristallina dei carbonati.

► Nel caso di acque con durezza inferiore a **10 °fr (100 mg/l di $CaCO_3$)**, come può accadere usufruendo di acquedotti di montagna o nel caso di particolari zone geologiche, è conveniente, per evitare fenomeni di corrosione ai componenti metallici della minipiscina, usare dei prodotti idonei a tamponare e neutralizzare l'eccessiva quantità di CO_2 (anidride carbonica) presente.

■ TRATTAMENTI

Superclorazione (o "trattamento shock")

Appena installata, o dopo lunghi periodi di inattività, la minipiscina deve essere sottoposta al trattamento di superclorazione, o trattamento shock: questo per disinfettare la vasca in maniera completa. La frequenza con cui effettuare la superclorazione dipende dalla frequenza d'uso della minipiscina; in seguito saranno sufficienti trattamenti di mantenimento.

► Controllare che i valori del **pH**, dell'alcalinità totale **TA** e della **durezza dell'acqua** siano corretti; in caso contrario, agire come suggerito nei paragrafi rispettivi.

► Immettere **5+10 mg/l di cloro in granuli a rapida dissoluzione** nell'acqua della minipiscina.



ATTENZIONE

Si consiglia di sciogliere i granuli preventivamente in un secchiello, od utilizzare un apposito cestello reperibile presso i distributori specializzati. Per l'uso di queste sostanze devono essere scrupolosamente seguite le istruzioni e le raccomandazioni specifiche del Fabbricante.

► Impostare il ciclo di filtrazione in modalità "continuo" (vedi capitolo rispettivo) e lasciarlo in funzione finché il livello residuo del cloro libero nell'acqua ridiscende ai livelli normali (**2÷3 mg/l**); normalmente ciò avviene dopo alcune ore (*si consiglia di lasciare comunque in funzione l'impianto di filtrazione per almeno mezza giornata*).

► In alternativa, è possibile anche attivare la filtrazione veloce ("Instant Clear", vedere cap. relativo; questa funzione dura circa 45 minuti); è opportuno, comunque, allo scadere della stessa, verificare il livello residuo del cloro libero (vedi sopra) ed eventualmente attivare nuovamente questa funzione, in modo da raggiungere i valori consigliati (**2÷3 mg/l**).

ATTENZIONE



NON usare la minipiscina fino a che il livello di cloro libero non è sceso ai livelli normali (2÷3 mg/l). Durante la superclorazione non usare la copertura termica, per non favorire l'aggressione delle parti metalliche (accessori cromati, ecc.). Alti valori di cloro o bromo (> 10 mg/l) potrebbero non essere rilevati dai reagenti del test kit mentre, in realtà, la quantità è eccessiva. Qualora siano stati immessi disinfettanti in quantità superiori ai 10 mg/l, l'operatore deve proibire, sotto la sua responsabilità, l'uso della minipiscina. I dosaggi e le modalità d'uso devono essere demandati a personale specializzato.

Clorazione normale (o di mantenimento)

Per garantirne la qualità, l'acqua deve essere trattata (condizionata chimicamente). Il livello dell'acqua, inoltre, deve essere mantenuto costante, per garantire il corretto funzionamento dell'impianto.

► Controllare che i valori del **pH**, dell'alcalinità totale **TA** e della **durezza dell'acqua** siano corretti; in caso contrario, agire come suggerito nei paragrafi rispettivi.

► Aggiungere **cloro stabilizzato a lenta dissoluzione** nell'acqua della minipiscina.

ATTENZIONE



Si consiglia di sciogliere i granuli preventivamente in un secchiello, od utilizzare un apposito cestello reperibile presso i distributori specializzati. Per l'uso di queste sostanze devono essere scrupolosamente seguite le istruzioni e le raccomandazioni specifiche del Fabbricante.

► Quando il cloro viene introdotto nell'acqua, una parte di esso si consuma a contatto con le impurità, una parte (**cloro combinato**) si combina con le sostanze azotate formando le **cloroammine** e una parte, infine, rimane disponibile per la disinfezione: questo è il cosiddetto **cloro libero**, che dovrebbe essere presente in quantità di **2÷3 mg/l**.

► Impostare i cicli di filtrazione (o la filtrazione veloce) dell'acqua in funzione dell'uso che s'intende fare della minipiscina.

Non lasciare che il livello di cloro libero scenda al di sotto del valore consigliato (2÷3 mg/l).

► Dopo ogni idromassaggio, o almeno ogni giorno, è buona norma effettuare un controllo chimico del pH e della quantità di cloro presente nell'acqua, come nelle piscine.

NOTE

- se il livello di cloroammine (cloro combinato con sostanze organiche azotate) diventa elevato, può provocare la cosiddetta "puzza di cloro", oltre che effetti irritanti per gli occhi e le mucose. In questo caso è opportuno eseguire una superclorazione (trattamento shock).

- è da tener presente che l'ozono, introdotto dal fondo e miscelato con l'acqua, contribuisce a disinfettare e purificare la stessa. L'uso del generatore d'ozono riduce normalmente il fabbisogno e il costo degli additivi chimici per il trattamento dell'acqua.

SVUOTAMENTO DELLA VASCA

Periodicamente la minipiscina deve essere svuotata, in modo da assicurare un ricambio d'acqua e procedere ad una pulizia della vasca. Questa operazione dipende da: frequenza d'uso della minipiscina, qualità dell'acqua, numero di utilizzatori, tipologia delle sostanze inquinanti introdotte nell'acqua, ecc. Se la minipiscina viene utilizzata a livello familiare, può essere mantenuta una buona qualità dell'acqua per diverse settimane, mentre con un uso più intenso può diventare necessario il ricambio dell'acqua anche più volte alla settimana.



ATTENZIONE

Prima di procedere allo svuotamento, assicurarsi che i valori degli additivi chimici presenti nell'acqua non risultino essere al di fuori di quelli consentiti.

Nel dubbio, contattare le Autorità locali.

NON SCARICARE L'ACQUA IN UNA FOSSA SETTICA.

MESSA A RIPOSO INVERNALE

► In zone dove le temperature invernali scendono frequentemente sotto i 0° C, durante il periodo in cui la minipiscina non viene usata, si consiglia di svuotare totalmente l'impianto (minipiscina, serbatoi di compenso, tubazioni, filtro).

► In zone dove le temperature scendono solo occasionalmente sotto i 0 °C, la minipiscina può anche essere tenuta in fun-

zione, poiché dotata di una "protezione antigelo" che garantisce il mantenimento di una temperatura minima dell'acqua (vedere cap. "Regolazione della temperatura dell'acqua" - paragrafi "Mantenimento temperatura minima dell'acqua" e "Prevenzione del congelamento dell'acqua nelle tubazioni - modalità "Smart Winter").

■ ALTRI TRATTAMENTI RELATIVI AL MANTENIMENTO DELL'ACQUA

► Trattamento anti alghe

Da farsi ad ogni inizio stagione (e periodicamente) usando un prodotto specifico; si consiglia di rivolgersi ad un centro di assistenza o ad un rivenditore specializzato per quanto riguarda la quantità e le modalità d'uso.

► Trattamento di flocculazione

Questo trattamento serve ad eliminare eventuali particelle microscopiche che potrebbero rendere l'acqua torbida; *è un trattamento comunque sconsigliato nelle minipiscine, in quanto le sostanze impiegate possono intasare il filtro e ridurre l'efficienza.*

► Formazione di schiuma

Esistono prodotti per ridurre la formazione di schiuma nell'acqua, normalmente provocata da saponi, oli solari e altre sostanze. L'interazione di queste sostanze con l'acqua calda, in particolare con un alto livello del pH causa la formazione della schiuma.

► Velo d'olio o acqua torbida

Queste situazioni sono spesso dovute ad una filtrazione insufficiente dell'acqua, ma sono anche favorite dalla presenza di oli solari, lozioni e cosmetici. Si possono aggiungere dei flocculanti per far coagulare le particelle inquinanti in globuli abbastanza grandi da essere trattenuti dal sistema filtrante; questi globuli, però, possono intasare il filtro. L'aggiunta di flocculanti, quindi, rende l'acqua più limpida, ma può accelerare l'esigenza della pulizia/sostituzione della cartuccia nel filtro.

Per l'acquisto dei prodotti relativi al trattamento dell'acqua rivolgetevi ai rivenditori e Centri Assistenza autorizzati Jacuzzi®.

■ MANUTENZIONE

■ ISTRUZIONI GENERALI

► Tenere la minipiscina sempre coperta (quando non viene usata): in questo modo, oltre ad impedire che l'acqua si sporchi, si evitano perdite di calore ed evaporazione.

ATTENZIONE




La copertura non è concepita per sostenere pesi. Non sedersi, camminare o sdraiarsi sulla copertura e non depositarvi oggetti.

► La superficie della vasca è brillante, levigata, resistente e duratura: con una corretta manutenzione, cura e pulizia, le sue caratteristiche rimarranno inalterate nel tempo. Per la pulizia della vasca e delle bocchette usare un panno morbido e detergenti liquidi, neutri, esenti da abrasivi e/o da ammoniac.

► Le macchie più resistenti possono essere rimosse con diluenti compatibili con la natura del prodotto che ha provocato la macchia (acetone o diluenti opportuni). In questi casi però bisogna agire con molta attenzione, asciugando immediatamente con un panno morbido il diluente dopo aver tolto la macchia, per evitare che lo stesso aggredisca la superficie della vasca.

► Per ristabilire la lucentezza iniziale della minipiscina, usare polish per carrozzeria. Anche eventuali macchie di nicotina (sigarette) possono essere eliminate con ovatta e polish.

► Per la pulizia delle bocchette di aspirazione è necessario togliere il coperchio e il suo o-ring, pulire bene le parti e rimuovere eventuali residui.

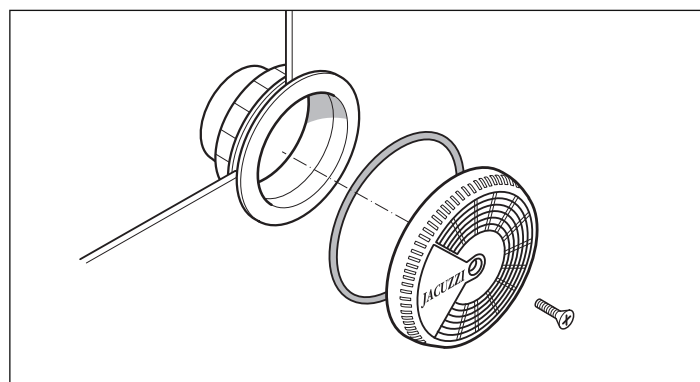

NOTE

- la pulizia delle bocchette deve essere effettuata a vasca vuota. Ricordarsi di rimontare tutte le parti prima di riempire nuovamente la minipiscina.

- le griglie delle bocchette d'aspirazione devono essere controllate almeno una volta la settimana.

► In caso di lunghi periodi di inutilizzo è consigliabile vuotare totalmente l'impianto (fare riferimento anche al cap. "Svuotamento della vasca - messa a riposo invernale"). Gli svuotamenti periodici, durante l'uso normale, variano in funzione della fre-


quenza d'uso, degli agenti inquinanti, del tipo di installazione. Anche con un uso modesto si consiglia di sostituire l'acqua almeno una volta al mese.

► Non esistono controindicazioni per l'uso di essenze profumate, olii essenziali, sali del Mar Morto, cloruro di sodio (sale da cucina), ecc.

■ MANUTENZIONE DEL FILTRO A CARTUCCIA

La cartuccia del filtro (presente sotto il coperchio) deve essere pulita periodicamente, a seconda della frequenza d'uso della minipiscina e sostituita all'occorrenza.

Le cartucce sono disponibili presso i rivenditori e Centri Assistenza autorizzati Jacuzzi®.

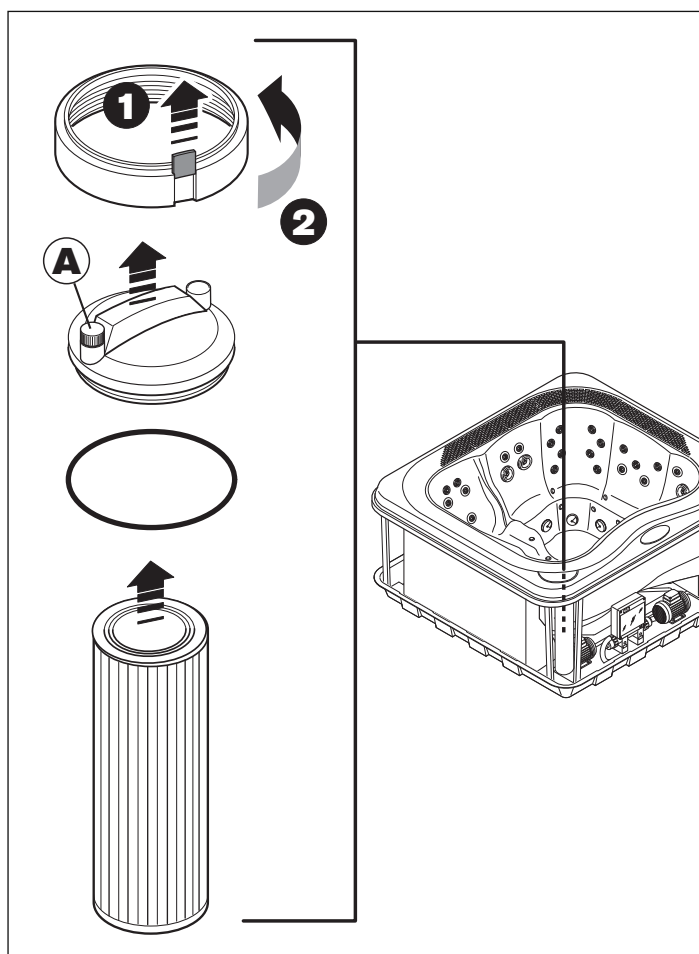

È buona norma controllare il filtro periodicamente (una volta alla settimana con un uso normale della spa).

► Per pulire la cartuccia, assicurarsi innanzitutto che le pompe siano spente. Individuare la posizione del filtro e alzare la linguetta di sicurezza (1) e svitare il coperchio (2).

► Togliere il coperchio con il rispettivo o-ring ed estrarre la cartuccia; pulirla con un getto d'acqua, separandone le pieghe in modo da garantire una pulizia ottimale.

Se il filtro risulta intasato, si consiglia l'uso di prodotti disincrostanti/sgrassanti specifici, reperibili presso i rivenditori e Centri Assistenza autorizzati Jacuzzi®.

► Rimontare le varie parti ripetendo le operazioni in senso inverso.

► Fare attenzione che sotto il tappo di sfiato "A" sia presente la rondella dentellata, che permette uno sfiato continuo dell'aria.



ATTENZIONE

Dopo aver pulito la cartuccia, non azionare la minipiscina senza prima aver riassemblato tutti i componenti.

■ MANUTENZIONE DELLE PARTI IN LEGNO

I pannelli di copertura e gli accessori delle minipiscine Jacuzzi® vengono realizzati in legno naturale trattato con prodotti all'avanguardia che ne esaltano la naturale bellezza e ne garantiscono la protezione dagli agenti atmosferici.

Ai pannelli e agli accessori viene innanzitutto applicata una mano di tinta, per uniformare la resa tonale del legno; quindi, vengono applicate due mani di olio sintetico, che dona al manufatto un aspetto naturale e particolarmente "caldo".

Pulizia

Le operazioni di manutenzione variano a seconda del luogo in cui vengono posizionati la minipiscina e/o gli accessori (al riparo o meno dagli agenti atmosferici).

In ogni caso, è opportuno lavare periodicamente le superfici con acqua dolce e un detergente neutro e quindi risciacquare.

Non utilizzare detergenti contenenti alcool, sostanze anticalcare, ammoniaca, prodotti abrasivi o candeggina.

Non utilizzare cere o lucidanti.

Rinnovo

Almeno una volta all'anno (o meno, a seconda delle condizioni a cui sono soggette le superfici in legno) procedere come segue:

- Carteggiare leggermente la superficie con una spugna abrasiva (o carta abrasiva a grana 320) facendo attenzione a non premere troppo, soprattutto in prossimità di parti in rilievo (spigoli, ecc.).

- Rimuovere ogni traccia di polvere e applicare, mediante un pennello a setole morbide, uno strato di olio sintetico, prima di traverso e poi per tutta l'altezza del pannello.

Non operare sotto la luce diretta del sole o se la temperatura è particolarmente rigida.

- Rimuovere eventualmente l'olio in eccesso per mezzo di un panno in microfibra, lasciando quindi asciugare il tutto per circa un'ora (riferito a 20 °C).

Nota: l'attrezzatura impiegata può essere lavata con acqua calda, per successivi riutilizzi.

Manutenzione straordinaria

Se fosse necessaria un'operazione di ripristino più impegnativa (quando, ad esempio, lo strato protettivo è stato aggredito in

profondità) si consiglia di carteggiare a fondo l'intera superficie, fino ad arrivare al legno grezzo, applicando eventualmente una mano di tinta, se le differenze di tonalità risultassero evidenti. Successivamente, applicare almeno due mani di olio (o anche tre, se necessario) seguendo le stesse modalità descritte per la fase di rinnovo.

Nota: assicurarsi che, tra una mano e l'altra, il prodotto applicato risulti perfettamente asciutto (normalmente sono sufficienti 1-2 ore, con una temperatura ambiente di circa 20 °C).

Per tutte le operazioni di manutenzione straordinaria si consiglia comunque di rivolgersi a personale specializzato.

ATTENZIONE: residui di carteggiatura, attrezzi e stracci usati per l'applicazione del prodotto possono subire un processo di auto-combustione, se esposti all'aria: conservare i residui (immersi in acqua) in recipienti metallici ben chiusi e procedere immediatamente al loro smaltimento, osservando scrupolosamente le disposizioni vigenti in materia.

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO ANOMALO SEGNALAZIONE DI ALLARMI

La presenza di un allarme viene segnalata sul display, che riporta il codice relativo al tipo di segnalazione. Se la condizione d'allarme permane, il codice continuerà ad essere visualizzato.

► **Motivo dell'allarme**
- possibile soluzione

► **"FLC"** Il flussostato rileva un flusso d'acqua, mentre questo non c'è (il riscaldatore non viene attivato).
Può verificarsi quando il flussostato (collegato in serie al riscaldatore) è bloccato da depositi e/o impurità che ne impediscono il corretto funzionamento, oppure nel caso sia guasto.
- Contattare un Centro autorizzato Jacuzzi®.

► **"FLO"** Il flussostato non rileva il flusso d'acqua (il riscaldatore non può essere attivato).
Può verificarsi nel caso che il filtro a cartuccia sia ostruito, oppure il flussostato, a causa di errate operazioni di manutenzione, risulti installato nel senso opposto al normale flusso d'acqua: in questo caso, il contatto all'interno non riesce a chiudersi, impedendo così l'attivazione del riscaldatore.
L'allarme può comparire anche nel caso il flussostato sia guasto.
- Contattare un Centro autorizzato Jacuzzi®.

► **"HOH"** La temperatura misurata sul riscaldatore risulta maggiore o uguale a 48 °C (118 °F).
NON ENTRARE IN ACQUA
Questo allarme, la cui visualizzazione viene alternata a quella dell'ora e della temperatura, scompare non appena il valore scende al di sotto dei 44 °C (111 °F).
- Se la condizione di allarme permane, provare a spegnere e riaccendere l'interruttore installato a monte della minipiscina; se nono-

stante questo la segnalazione dovesse rimanere attiva, contattare un Centro Assistenza autorizzato Jacuzzi®.

► **"Ho"** Temperatura dell'acqua troppo alta.
NON ENTRARE IN ACQUA

La temperatura dell'acqua in vasca ha raggiunto o superato i 44 °C (111 °F); non è possibile attivare alcuna funzione.

- Se è presente, togliere la copertura dalla minipiscina.
- Se l'eccessivo aumento di temperatura è dovuto all'irraggiamento solare, aggiungere acqua fredda nella minipiscina.
Quando la temperatura è scesa sotto i 43 °C (109 °F) la minipiscina dovrebbe attivarsi automaticamente; se ciò non accade, togliere corrente e contattare un Centro Assistenza autorizzato Jacuzzi®.

► **"rPF"** Sonda temperatura malfunzionante
NON ENTRARE IN ACQUA

Non è possibile attivare alcuna funzione.
- Controllare la funzionalità della sonda di temperatura, o sostituirla.

► **"HPF"** Intervento del termostato di sicurezza.
Non è possibile attivare il riscaldatore elettrico.
Il riscaldatore elettrico è stato disattivato causa surriscaldamento; questo potrebbe essere dovuto ad un flusso d'acqua irregolare.

- Provare a spegnere e riaccendere l'interruttore installato a monte della minipiscina (reset del sistema); se nonostante questo la segnalazione dovesse rimanere attiva, contattare un Centro Assistenza autorizzato Jacuzzi®.

► **"cErr"** Interrotto il caricamento acqua - elettrovalvola serbatoi di compenso o livelli d'acqua non compatibili.
È stato raggiunto il tempo massimo (30 minuti) d'apertura dell'elettrovalvola di carico dei serbatoi di compenso oppure il sensore di livello operativo rileva la presenza d'acqua, mentre quello sottostante no.

In entrambi i casi l'impianto è stato bloccato.
- Verificare che non sia stato dimenticato aperto lo scarico dei serbatoi di compenso.
- Controllare che il sensore di minimo livello funzioni correttamente e/o che non risulti invertita la posizione con quella di massimo livello, posizionato più in alto.
- Provare a spegnere e riaccendere l'interruttore installato a monte della minipiscina (reset del sistema); se nonostante questo la segnalazione dovesse rimanere attiva, contattare un Centro Assistenza autorizzato Jacuzzi®.

AVVERTENZE

► **Non effettuare mai la pulizia del filtro con le pompe in moto. Prima, spegnere sempre l'interruttore generale.**

► **Non avviare mai la pompa se il livello d'acqua non supera quello delle bocchette idromassaggio più alte.**

► **Spegnere sempre l'interruttore generale quando la minipiscina è vuota (messa a riposo invernale, ecc.).**

■ INSTALLATION



The operations described in this manual must only be performed by qualified specialist personnel.

ARRANGEMENT FOR INSTALLATION

Refer to the pre-installation sheet provided with the product for the arrangement of the plumbing and electrical connections and/or to check their execution.

► Check that the following connections are provided:

- connection to the plumbing network and to the ground drainage points

- installation of a water softener (upstream from the spa) if the water is very hard.

- connection of the electrical box installed on the spa-pak with the electrical system of the building. The main disconnecting switch is to be placed in a safe location that is accessible to users (*also refer to the chapter on connections and electrical safety*)

► For outdoor installations, it is advisable to drain the ducts of the electrical cables, to prevent possible water accumulation.

► If the spa is **installed indoors**, remember that water evaporation from the spa can cause very high levels of humidity, especially if temperatures are very high, even if the thermal cover is used. Natural or forced ventilation helps to maintain personal comfort and reduce damage to the building.

Jacuzzi Europe shall not be held liable for any damage caused by excessive humidity.

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION



PLEASE CAREFULLY READ ALL THE INSTRUCTIONS BEFORE PROCEEDING WITH INSTALLATION.

■ GENERAL NOTICES

The spas are carefully packed in wood crates that ensure protection during transport. Jacuzzi Europe shall not be held liable for damage incurred during transport or intermediate storage. As soon as you receive the spa, it is therefore important to check that the packaging is in perfect condition and if not, immediately notify the forwarding agent.

► Remove the spa from the packaging and remove the front panels (🔧 1). Do not remove the corner panels.

► Carefully inspect the spa before proceeding with installation, checking the correct position of the couplings, pipes and clamps (*check that they are not loose*).

► When choosing the installation site, any obstacles to movement (corridors, doors, stairs, etc.) should therefore be taken into account; outdoor and ground floor installation sites are obviously preferable.

(🔧 1) For all transport operations use only the pallet on which the spa can be placed, while during installation support it by using only straps of adequate capacity, that can be inserted into the runners and brackets at the bottom of the spa; after final installation, these brackets can be removed and kept for any future handling.

If it is impossible to use transport belts, the methacrylate panels screw-fitted at the four corners can be removed so that the corner props can be used as supports for moving the spa.

N.B.: this type of movement must be performed with extreme care and the customer or its representative must assume full responsibility for it.

Jacuzzi Europe accepts no liability for damages caused by said operation or any other inappropriate handling procedures.

► In any case, for all transport and handling, support the spa only with the belts or by the edge and **NEVER** by the plumbing pipes. Always wear **protective gloves**.

■ POSITIONING THE SPA

► Set the spa on a base that can sustain the load (*refer to the pre-installation instructions*).



ATTENTION: the support base must be as level as possible to keep from compromising the capacity of the tanks.

■ HYDRAULIC CONNECTIONS

► Refer to the pre-installation card for the following connections:

- spa drain
- compensation tanks drainage
- overflow of compensation tanks


► Connect to the water mains to fill the spa (*as per standard EN 1717*).

► Connect the solenoid for filling/topping off the compensation tanks (3/4" connections) to the water mains.

■ GENERAL NOTICES


The installer is responsible for choosing wires with characteristics and nominal section that are suitable for the specific current input of the spa (see pre-installation instructions).

The cable path, choice of materials and most suitable installation solutions are left to the professional knowledge and experience of the installer; it is his responsibility to guarantee and certify the installation.

► Make the connection on the terminal board as shown in  **2**.

NOTE: if power is provided with a double single-phase line (220-240 V 2+N~) or with a tri-phase line with a neutral wire (380-415 V 3+N~), before making the connection you must cut the indicated jumpers, located near the power supply terminal block.




► To ensure the degree of protection against water as required by standards, a cable clamp has been installed to make connection the electrical system easier.

► The installer must in any case connect the phase wire(s) to the correct terminal and the neutral wire to terminal **N** (in the order indicated). He must also connect the earth wire to the terminal identified by the symbol , taking care not to damage the components in the electrical box. When installation is complete, the cable clamp must be closed and the cover of the electrical box must also be hermetically closed.

■ LIMITATION OF ELECTRICAL CONSUMPTION


If there is not enough electrical energy and you decide to activate the consumption limiter, the system software must be configured for proper operation of the spa:

► Press and hold the **“Light”**  key for about 12 seconds, until the message **“cFn”** appears.


► If necessary, use the **“Up”**  and/or **“Down”**  keys to scroll the menu until you see **“cFn”**. Press the **“Light”**  key again to confirm the option.




► Now insert the password **123** as follows:

- use the **“Up”**  and/or **“Down”**  keys to insert the first number.

- confirm the selection by pressing the **“Light”**  key.

Perform the same steps to insert the other two numbers.

► Once you have inserted the password, the display will show the message **I1x** (parameter for temperature unit of measure. Press the **“Light”**  key again to go to parameter **I2x** (where **“x”** may be 1 or 0; the default is 1).

► Use the **“Up”**  and/or **“Down”**  keys to change **“x”** from **1** to **0** and then confirm the selection with the **“Light”** * key. The display will show the message **I3 0**. Press the **“Light”**  key again to exit the procedure and memorize the new values. **Make sure you do not modify parameter I3 0.** The display will go off for a moment, and then it will come on again.

- If no key is pressed for 20 seconds, you will exit the procedure and any changes made will not be saved.

NOTES

- When **I2** is 0, electrical consumption of the spa is limited to 16A. In these conditions you can simultaneously activate a hydromassage pump and the blower. When you activate the other pump, the one in operation is shut off but the blower stays on. If the heater is active, turning on any load (pumps and/or blower) will de-activate the heater.

When parameter **I2** is 1, maximum electrical consumption is selected. In these conditions it is possible to activate both the hydromassage pumps and the blower.

If the heater is active, it is possible to have only two loads active (pumps, or a pump and a blower). Turning on a third load will shut off the heater.

- It is not advisable to activate the consumption limiter if the spa is installed where temperatures often drop below 0 °C because this limits the anti-freeze protection (see related chapter).

■ ELECTRICAL SAFETY

Jacuzzi® spas are safe products, manufactured in compliance with standards **CEI 60335.2.60, EN 61000, EN 55014** and tested during production to ensure their safety.

► Installation must be carried out by qualified and authorized personnel, in compliance with current national provisions.



It is the responsibility of the installer to select materials based on their intended use, to carry out work properly, to check the condition of the system that the unit will be connected to and that it ensures safety of use also concerning maintenance work and the possibility to examine the system.

► The Jacuzzi® spas are class **“I”** appliances and therefore they must be permanently connected, **without any intermediate connections**, to the electrical system and to the protection system (earth system).



The electrical system of the building must be provided with a 0.03A differential switch and with an efficient protection (earth) circuit. Check for proper operation of the differential switch by pressing the TEST button, which should trip.


► For electrical connections, the installation of one or more omnipolar section switches (depending on the type of installation) is compulsory (refer to the pre-installation information provided with the product).

It must be positioned in a place that complies with safety regulations and, in any case, which cannot be reached by those using the spa.

It is mandatory to comply with this instruction. Any other procedure is prohibited.

► The aforementioned omnipolar switch(es) must ensure contact opening of at least 3 mm. It/they must be suitable for the current and voltage stated in the pre-installation instructions attached to each model.

► The installation of electrical devices and equipment (sockets, switches, etc.) near the spa must be in compliance with legal standards and regulations in the country where the spa is installed.

► For the equipotential connection, the installer must use the terminal (standards **CEI EN 60335.2.60**) located under the electrical box (*refer to the pre-installation instructions*) and marked by the symbol .

In particular, an equipotential condition must be established for all metallic masses surrounding the spa, for example water and gas pipes, metallic platforms, and so on.

JACUZZI EUROPE S.p.A. declines all responsibility in the following cases:

If installation is carried out by unqualified personnel and/or personnel unauthorized to carry out installation.

If current norms and legal provisions regarding the electric systems of buildings in the country in which installation is carried out are not complied with.

If the instructions for installation and maintenance contained in this manual are not followed.

If unsuitable and/or uncertified materials are used for installation.

If the spas are not installed in compliance with the aforementioned standards.

If incorrect operations are performed that reduce the level of protection of the electrical equipment against water jets, modify the protection against electrocution due to direct or indirect contact, or produce abnormal conditions of insulation, current leakage or overheating.

If any components or parts of the appliance are altered in relation to the original state when supplied, releasing the Manufacturer from any liability.

If the appliance is repaired by unauthorised personnel or if spare parts are used other than the original ones supplied by Jacuzzi Europe S.p.A.

FUNCTIONAL CHECKS AND FIRST START-UP

► Check that the filter cartridge is present in its container and that the cover is firmly closed (*see the chapter on maintenance of the cartridge filter*).

► Check that installation is complete in every detail.

► Also check that the discharge valves on the base of the spa (or the ball valves, if these have been installed instead) are closed. Refer to the pre-installation instructions.

NOTE: *the pipe that connects the overflow of the compensation tanks to the drain must always be left open (refer to the pre-installation instructions).*

► Check that the gate valve on the pipe for filling/topping off the compensation tanks is open.

► Check that all the hydromassage intakes are open.

► Turn on the omnipolar switch(es) located on the power line (*see the chapter "ELECTRIC CONNECTIONS AND SAFETY"*).

► Press the TEST button of the differential switch located upstream from the electrical system to which the spa is connected. If it does not trip, it may be faulty or it may have tripped due to problems in the electrical system.

Disconnect the spa and do not use it until you have eliminated the defect.

► Fill the spa until water comes out of the overflow channel and then direct it into the compensation tanks.

NOTE: *if you use the hose to water the garden, let the water run for a short time before filling the spa. This will eliminate stagnant water in the hose.*

ATTENTION



You should have the water analyzed that you are going to use to fill the spa, especially the hardness. If the water is too soft or too hard it may damage the system and/or the tub (see the chapter on water hardness. Also, any impurities in well water may clog the cartridge filter and create problems in the pumps and pipes.



► Check that the various couplings and clamps provide a perfect seal.


► When the minimum level switch on the compensation tank is closed, automatic filling of water also starts through the solenoid valve. This is indicated on the display by the message **"Fill"**. You can now close manual water filling.


NOTE: if the minimum level switch does not give permission, the system will remain shut down, including the filling solenoid. See the chapter on error messages. During initial filling, until the water reaches the operating level, all spa functions controlled by the electrical panel are locked, except for water filling through solenoid valve. This protects the entire system (dry running of pumps, heating start-up, etc.).

► When the level of water in the compensation tanks, the solenoid valve is de-activated (the operating level has been reached).

NOTE: afterwards, if the level of water in the compensation tanks drops below the minimum level, the solenoid valve will restore the operating level.

► Check the operation of the hydromassage pumps with the keys: **“Pump1”**  and **“Pump2”** .

► Check blower operation by pressing the key **“Blower”** .

► Check that the spotlights switch on and off using the key **“Light”** .

► Completely disinfect the spa by carrying out **“super-chlorination”** treatment (or **shock treatment**, see *“Water treatment”* chapter). This operation is recommended when installing, or after a long period of not using the spa.

► After a few hours, turn off the omnipolar switch(es).

► Open the discharge valves and drain the spa.

ATTENTION



Do not use the spa the first time you start it as there is a high concentration of chlorine in the water during this phase. Immediately empty the bath. Contact the local authorities for the standards governing the discharge of chemically treated water.

► Refill the spa, following the previously described procedure.


► Turn the omnipolar switch(es) back on and set the filtering cycles according to client needs. Establish a water treatment schedule.

MANAGEMENT OF FUNCTIONS

■ CONTROL PANEL


All spa functions are managed by the control panel on the tub, as are the respective settings/programming.



► When the system is powered on, the display shows the time alternating with the temperature in the tub.

If the electric heater is in operation, the corresponding symbol also appears: .

■ SETTING THE TIME


For correct management of the water filtering and use of the energy savings mode, the current time must be set.

► Press the **“Clock”**  key for about 5 seconds. The current time will be displayed, the hour digit will flash, and the respective symbol will appear on the display.

► Use the keys **“Up”**  and/or **“Down”**  to set the hour. Hold the keys down for rapid change.

► Then press the **“Clock”**  key to set the minutes, which will start flashing.

► Proceed as described previously.

► Press the **“Clock”**  key again to memorize the set values and exit programming mode.

NOTES

- If no key is pressed for 5 seconds, you will exit the procedure and any settings will not be memorized.

- There is a back-up battery that keeps the time up-to-date even when the system is powered off.


Displaying the time


► To display the time, press the **“Clock”**  key.

■ ADJUSTMENT OF WATER TEMPERATURE

The water is heated by a tubular electrical heater. Do not set excessively high water temperature, i.e. over the limit of 40°C. The recommended temperature is 35-36°C.

PLEASE NOTE !

The heater is de-activated if the pumps and/or blower are activated and the maximum permitted consumption is exceeded (the symbol  will flash on the display). In this case, if you need to heat the water, the system will activate the heater 5 minutes after consumption has decreased enough to allow it to be switched on.

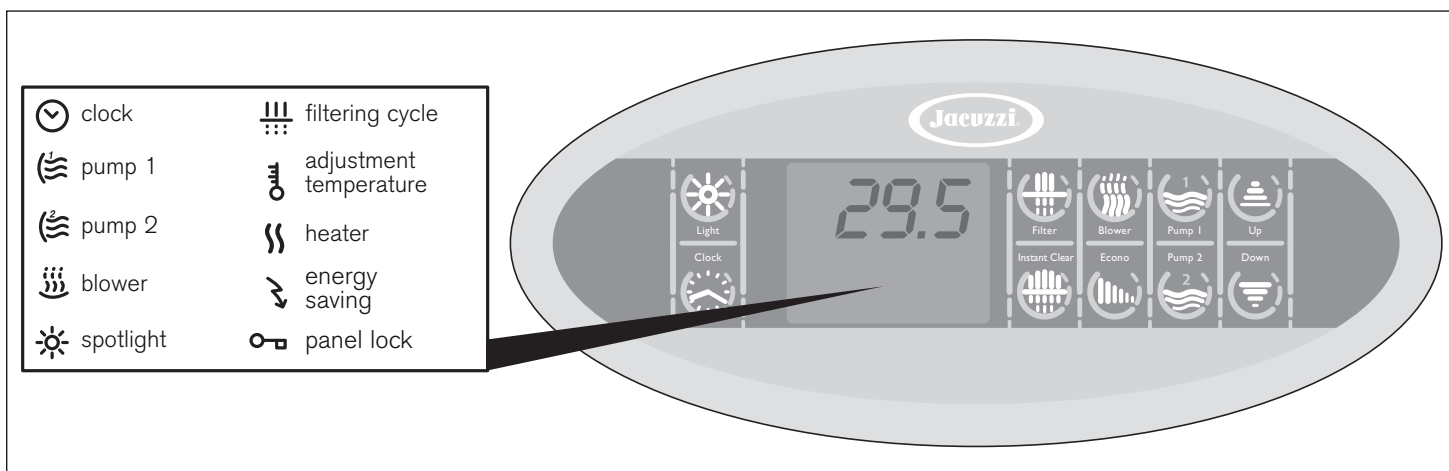

■ Temperature unit of measure

The temperature scale is set to °C. It can be changed to °F as follows:

► Press and hold the **“Light”** (☼) key for about 12 seconds, until the message **“cFn”** appears.

► If necessary, use the **“Up”** (⬆) and/or **“Down”** (⬇) keys to scroll the menu until you see the message **“cFn”**. Press the **“Light”** (☼) key again to confirm the option.

► Now insert the password **123** as follows:

- use the **“Up”** (⬆) and/or **“Down”** (⬇) keys to insert the first number.

- confirm the selection by pressing the **“Light”** (☼) key.

Perform the same steps to insert the other two numbers.

► Once you have inserted the password, the display will show the message **11x** (where “x” may be 1 or 0; the memorized value is 0).

► Use the keys **“Up”** (⬆) and/or **“Down”** (⬇) to change “x” from **0** a **1** (corresponding to the scale in °F). Confirm the selection with the **“Light”** (☼) key. The display will show the message **12x**. Press the **“Light”** (☼) key again to go to parameter **13 0**, which must never be modified.

Press the **“Light”** (☼) key one more time to exit the procedure and memorize the new values. The display will go off for a moment, and then it will come on again.

To go back to the Celsius scale (°C), return to the procedure and set figure “x” of the parameter **11x** to 0.

NOTE: If no key is pressed for 20 seconds, you will exit the procedure and any changes made will not be saved.

■ Water heating temperature (“set point”)

To check or modify the water heating temperature, do the following:

► Press the **“Up”** (⬆) or **“Down”** (⬇) key. The display will show the current memorized temperature (in °C or °F as pro-

grammed, see “Temperature unit of measure”) and the respective symbol appears.

► Press the key **“Up”** (⬆) or **“Down”** (⬇) again to change the displayed value from a minimum of 15 °C to a maximum of 40 °C (59÷104 °F).

► To show the temperature of the water in the tub again, do not touch any key for about 5 seconds.

► Operation of the heater is shown on the display by a symbol ☼ displayed steady. If instead it is flashing, it means that heating has been suspended to keep from exceeding the maximum permitted consumption. See also the previous note.

► As soon as the water temperature setpoint is reached, the heater is shut off. It will not be turned back on until the water temperature drops about 0.5 °C - 1 °F below the setpoint.

► To ensure precise measurement of the water temperature, the filtering pump comes on every half hour (even if no filtering cycles are set), since the temperature probe is located in the heater pipe.

NOTE: when the system is turned off, or there is a power outage, the last setpoint is stored in memory.

Maintenance of minimum temperature of water in tub and anti-freeze protection of the pipes (“Smart Winter”).

At least every half hour, the system reads the actual temperature. If it is below the minimum admissible value (15 °C - 59 °F), the heater and the filtering pump are automatically activated until the temperature rises above that value.

“Smart Winter” lets you make use of a special probe to monitor the temperature of the compartment under the tub, which contains the all of the pipes of the plumbing circuit. In extreme conditions, the system may turn on this anti-freeze protection (indicated on the display by the message **ICE**). The pumps will be turned on according to the following configurations:

• With limitation of electrical consumption

The blower is turned on in conjunction with one of the two hydromassage pumps. After one minute, the pump is turned off and the other one is turned on, also for one minute. After that, the pumps and blowers are turned off. *During this cycle, the heater is turned off but it can be turned back on.*

• With limitation of electrical consumption

The operating mode is the same, except that the heater stays on.

► The pumps and the blower are turned on at preset intervals, depending on the temperature:

- *temperature between 12 and 15 °C (54-59 °F):*
every hour

- *temperature between 9 and 12 °C (48-54 °F):*
every 30 minutes

- *temperature between 6 and 9 °C (42-48 °F):*
every 15 minutes

- *temperatures at or below 6 °C (42 °F):*
continuous

NOTES

- *If the temperature of the compartment drops rapidly, the frequency of activation increases.*

- *If it becomes necessary to turn on the anti-freeze protection during the filtering or rapid filtering ("Instant Clear") cycles, those cycles will be suspended and they will resume when the anti-freeze cycle is complete.*

- *If this protection is active, the spotlight may still be turned on.*

"Energy savings" mode

When this function is set, the electric heater is not turned on until the water temperature drops at least 10 °C (18 °F) below the set point.

► Press the key **"Econo"** (🔌). The display shows the message **Edx**, where "x" indicates the duration in hours.

► Use the keys **"Up"** (⬆) and/or **"Down"** (⬇) to insert the desired duration, *from a minimum of 0 to a maximum of 24, which means the function is always on.*

► Press the **"Econo"** (🔌) key again to confirm the selected value. You will then go to the start time (**Es**).

► First set the hour and confirm with the **"Econo"** key. Then set the minutes, and press the **"Econo"** key again to memorize the set values and exit programming.
When the function is on, the display will show the respective symbol.

NOTES

- *If a function is turned on (except for the spotlights and/or the time) when energy savings is present, energy savings is suspended, and the symbol on the display flashes. It restarts automatically 40 minutes after the function that was started is turned off.*

- *The minimum temperature that characterizes energy savings mode may never be less than 15 °C (59 °F) (minimum maintenance temperature).*

- *If there is a power outage, the set data are stored in memory. However, when the power comes back on, the function does not resume. Rather, it is turned on at the set start time.*



In addition to the parameters "I1x" (temperature unit of measure) and "I2x" (limitation of electrical energy consumption), there is also parameter "I3x", the "x" default value of which is 0. Do not change the setting, otherwise the electric heater will be turned off.

■ WATER FILTERING

Water filtering is essential to keep the water clean and clear, and to get rid of suspended particles. This cleaning is provided by the filtering pump and the cartridge filter located under the overflow channel (see the chapter on maintenance of the cartridge filter).

The Profile spa is also equipped with a special kind of filtering called "Instant Clear". This is instantaneous filtering, which differs from the normal cycle due to its brief, intense duration.

General Information

Filtering occurs during a cycle that is run every 12 hours. This cycle consists of 2 phases. Depending on the configuration of electrical consumption limitation (see related chapter), they are divided as follows:

• Start

(with limitation of electrical consumption)

the hydromassage pumps are turned on for 1 minute each, one at a time. In this phase, the blower runs continuously.

(with limitation of electrical consumption)


the hydromassage pumps and the blower are activated jointly for 1 minute.



• Continuation


This phase is the same for both configurations. In it, the filtering pump and the ozonator run for the time remaining in the cycle.

Setting the filtering cycles

To set the filtering cycle:

► Press the key **"Filter"** . The display shows the message **Fdx**, where "x" indicates the duration in hours.

► Use the keys **"Up"**  and/or **"Down"**  to insert the desired duration. *This may be from a minimum of 0 to a maximum of 12 hours, which corresponds to constant filtering, since the cycle runs every 12 hours in any case.*

► Press the **"Filter"**  key again to confirm the selected value. You will then go to the start time (**Fs**).

► First set the hour and confirm with the **"Filter"** key. Then set the minutes, and press the **"Filter"** key again to memorize the set values and exit programming. When the function is on, the display will show the respective symbol.

NOTE: *if there is a power outage, the set values will be preserved.*

Suspending the filtering cycles

► The filtering cycle may be suspended by the anti-freeze protection ("Smart Winter") or due to overheated water. Refer to the respective chapters.

► If the system is in standby mode (see related chapter), the filtering pump stops and is restarted when the system is no longer in standby mode.

► If there is a power outage during a filtering cycle, or if it occurs prior to the start of filtering and lasts after that time, the cycle will not start when the power comes back on. Filtering will be postponed until the next cycle, *since the cycle is repeated every 12 hours.*

Overheating during filtering cycles

► During the filtering cycle, if the water temperature exceeds the setpoint by more than 1 °C (2 °F) (see the chapter on adjusting the water heating temperature) and it does not decrease at least 1 °C (2 °F) in the following 3 hours, the filtering cycle will be suspended.

Even if the water temperature is high (due to excessive sunlight, for example), filtering is however ensured for at least 3 hours.

Ozonator (ozone generator)


The ozone generator aids in oxidizing the organic substances that get in the water, and therefore reduces the need for chemical products for water treatment.

► The ozonator runs automatically and is contingent on the activation of the filtering pump. It will be off if the hydromassage, blower or even one spotlight is on. This is because there is probably a person in the tub.

10 minutes after the functions are shut off, the ozonator begins operating again, provided a filtering cycle is active.

Rapid filtering ("Instant Clear")

This is recommended after intensive use of the spa and/or is associated with chemical treatment of the water, to favour the dissolution of substances used for disinfection.


► To activate the function, press the key **"Instant Clear"** . The display will show the message **boo**.

► The function lasts 45 minutes (this value cannot be changed). During this time, the filtering pump and the hydromassage pumps are turned on as follows:

- *hydromassage pump 2 is activated only one time for one minute.*
- *hydromassage pump 1 is activated for the rest of the cycle. The ozonator is on for the entire duration of the cycle.*

► If the heater is on, it will continue to run normally, unless the system is configured for limitation of electrical consumption.



► The function stops:

- when the aforementioned time expires
- when another function is turned on (except for the time and/or the spotlight).
- when the key is pressed again .

NOTE: *if you need to activate the anti-freeze protection during rapid filtering, rapid filtering will be temporarily suspended to allow the anti-freeze protection to be started.*

■ ACTIVATION OF HYDROMASSAGE PUMPS

The hydromassage pumps are activated via the respective keys. Refer to the user's manual to determine which jets are activated by each pump:

► Press the key **"Pump 1"**  to activate that pump. Press the key **"Pump 2"**  to activate another hydromassage pump.


► The pump (or pumps) will run for 20 minutes, but can be turned off before that by pressing the aforementioned keys again.

NOTES

- *If the level of water in the compensation tanks is not correct, the pumps are prevented from starting to protect them (also see the chapter on checking operation and first start-up).*

- *When the hydromassage is started, the filtering pump is also turned on, if it was not already. It will remain on for 10 minutes after the hydromassage is turned off.*

■ ACTIVATION OF BLOWER (air compressor)


► Press the **“Blower”**  key to start the air compressor.

► The blower can be activated either in conjunction with, or separately from, the hydromassage pumps. *When the system is started, however, the blower is always off, as are the hydromassage pumps.*

► The blower stays on for 20 minutes. It can be shut off before that by pressing the key again.

► If you want to use the blowers for aroma therapy, insert the perfume cartridge in the compartment located under the cover. Once this cartridge is finished, it can be replaced by unscrewing the plug and replacing it with a new one (*cartridges are available from authorised dealers and technical service centres*).

NOTE: Replace used cartridges when the blower is off.

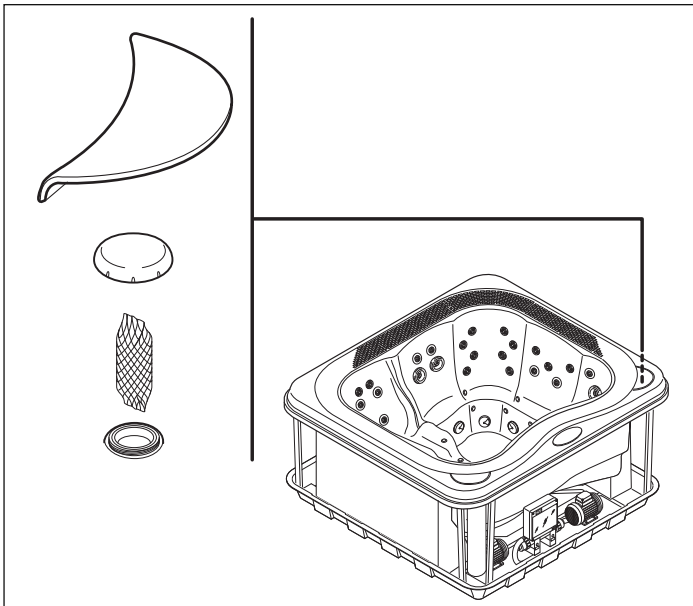

NOTES


- If the level of water in the compensation tanks is not correct, the blower is prevented from starting to protect it (also see the chapter on checking operation and first start-up).

- Activating the blower and the hydromassage pumps at the same time will turn heater off, if it is on.

- When the blower is started, the filtering pump is also turned on, if it was not already. It will remain on for 10 minutes after the function is turned off.

■ UNDERWATER SPOTLIGHT

The digital LED lighting system can be turned on using the key on the control panel.

► Press the **“Light”**  key to turn on the spotlight located on the wall of the tub.

► The spotlight will stay on for two hours, but it can be turned off before that by pressing the key again. Refer to the user's manual for the operation of the various sequences of colours.

NOTE: when you turn on the spotlight, the filtering pump is also turned on, as there is probably someone in the tub. It stays on for 10 minutes after the spotlight is turned off.

Utility functions

■ CONTROL PANEL LOCK



There are two modes for this function:

- **Partial lock:** this makes it impossible to programme the filtering cycle. You also cannot activate the energy savings mode (Econo) and rapid filtering (“Instant Clear”). All other control panel keys remain active.

- **Total lock:** this mode prevents operation.

Partial lock



To activate this function:

► Press and hold the key **“Econo”**  for a few seconds. The symbol for the locked panel will flash on the display (). Continue holding the key until the message **“LocP”** appears and the symbol stays on steady, which indicates that the lock has been activated.

► If you press a key whose use is not permitted, the display will show the message **“LocP”** for five seconds.

Total lock

To activate this function:

► Press and hold the key **“Econo”** . The symbol for the locked panel will flash on the display (). Continue holding the key even after the message **“LocP”** appears, until the message **“LocF”** appears. The function is now active.

► If you press any key, the display will show the message **“LocF”** for 5 seconds.

De-activating the lock

► In both modes, to de-activate the lock, press and hold the key **"Econo"** (🔑) until the message **"LocP"** or **"LocF"** disappears and is replaced by the message **"ULoc"**.

NOTES

- If there is a power outage, the keyboard lock (either partial or total) is removed.

- If you want to change from partial lock to total lock (or vice-versa), you must first deactivate it and then set the new lock mode.

■ TEMPORARY SYSTEM SHUTDOWN ("STANDBY")

This function lets you suspend operation of all system devices for a period of **60 minutes** (this value cannot be changed) so that you can perform routine maintenance without having to disconnect the power supply.

ATTENTION



If you need to access the electrical parts, parts which are normally powered, or the rotating parts of the pumps, you must turn off the omnipolar switch(es).

► To activate the function, press and hold the **"Filter"** (🔍) key for about 5 seconds: the display will show the message **"Sby"** followed by the number of minutes the function will remain active.

► The function ends when the 60 seconds are up, or by pressing and holding the **"Filter"** (🔍) key for another five seconds. Any filtering cycles which had been suspended will resume operation, as programmed.

NOTE: if filtering cycles are active at the end of the standby condition, they will restart.

WATER TREATMENT

The water must be "inviting", that is, clear, limpid and free from those substances that, accumulating, can create a suitable environment for the growth and spread of bacteria; for this reason, as well as being filtered continuously, the water must be chemically treated by using appropriate additives. There are many products on the market for water disinfection and they vary in terms of cost and method of use.

The suggestions provided here cover only the general aspect of a complicated topic such as water treatment. If special problems or situations occur, it is advisable to contact specialised companies, who will unquestionably be able to provide the best solution.

■ DISINFECTANTS FOR SPAS AND POOLS FOR SPAS AND POOLS

Certain disinfectants used in large swimming pools, such as trichlorine, calcium hypochlorite and sodium hypochlorite, are not suitable for spas.

► Trichlorine tablets permanently stain the methacrylate (after prolonged direct contact), calcium hypochlorite (normally available in granules) encourages calcium deposits and sodium hypochlorite (which is liquid) will permanently damage the methacrylate if poured onto it directly.

► "Chloroisocyanurates" are chloro-organic derivatives that are more suitable for spas; moreover, these products are particularly suitable if the spa is located outdoors, as they act as stabilizers and prevent sunlight from depleting the action of chlorine.

► Another type of disinfectant is bromine; this has an advantage over chlorine, in that it is less of an irritant, has less influence on the pH level and has no smell. Furthermore, unlike chlorine, bromine does not separate into "combined" and "free" forms.

► Water disinfection using active oxygen makes the water pure, clear and pleasant when in contact with the skin and hair. Active oxygen is a delicate alternative to chlorine and may substitute it as a disinfectant. It is also effective in preventing the formation of algae.

Jacuzzi® offers a kit for water treatment based on active oxygen, which along with the aforementioned benefits, offers another which should not be underrated: when the spa is emptied, the water can be drained into the sewers without the need for costly purifying and it can even be used to water the garden.

► Active oxygen is especially indicated if the spa is not used intensively. At any rate, after a long period during which the spa is not used, it is advisable to carry out a **super-chlorination** treatment, also known as a chlorine based shock treatment. The use of active oxygen does not compromise this operation, thus making use of chlorine necessary only in this case.

► A shock treatment can be carried out using active oxygen, even if this is not as effective as chlorine. In this case, the suggested amount is about three times more than that used for normal maintenance treatment.

► The water treatment kit offered by Jacuzzi® includes active oxygen-based tablets and an activation liquid, which increases the effectiveness of the treatment and ensures action against algae. These products are to be placed directly into the water of the spa, even if it is preferable to place the tablets in a floating dispenser (available from authorized Jacuzzi® dealers). For doses and methods of use, refer to the instructions on the package.

■ CHARACTERISTIC ELEMENTS AND DEFINITIONS

Before beginning disinfection of the spa, it is a good idea to know which are the characteristic components and how they interact; it is essential to establish the correct values by using an appropriate test-kit, so as to plan optimum treatment.

For the purchase of a test-kit and its use, contact Jacuzzi® authorized service centres and retailers.

A final consideration: the quantity of chemical additives that are used for water treatment are expressed in various units of measure; the most common are "ppm" (parts per million), "mg/l" (milligrams per litre) and "g/m³" (grams per cubic metre), which are all the same thing. An example will show more clearly the amounts of the various substances required.



For example, if the spa can contain 1000 litres of water and the level of chlorine must be 2 mg/l, this means that each litre of water should contain 2 mg of chlorine. Therefore, if we multiply 1000 x 2 we obtain the total quantity of disinfectant, that is 2000 mg; on the other hand, taking into account that 1000 mg is equivalent to 1 g, dividing 2000 by 1000 we have 2 g, and this means that to reach a value of 2mg/l (or ppm, or even g/m³) we must add 2 grams of chlorine in the spa.

pH

This parameter represents the concentration of hydrogen ions (H⁺) dissolved in water and the acidity or alkalinity of the water, measured on a scale from 0 to 14 (from 0 ÷ 7 = acid zone; 7 ÷ 14 = alkaline zone).

► The ideal value for a spa must be between **7.2** and **7.4**; in fact, if the water has higher values, the disinfectants become less effective, while scale deposits increase, to the detriment of the spa surfaces and its components.

► pH values lower than 7.2 also reduce the effectiveness of disinfectants, they promote corrosion of spa metallic components and can cause irritation for the eyes and skin.



The pH level can be controlled by appropriate additives, that allow the values to be raised or lowered according to each situation.

Total Alkalinity (TA)

This parameter represents the quantity of some alkaline substances (carbonates, bicarbonates and hydrates) in the water.

► With a low TA value (*less than 80 mg/l*) the pH may change unexpectedly, with sudden and uncontrollable oscillations. This makes it nearly impossible to maintain good water quality.

► A high TA value (more than 150 mg/l), even if it does not involve great inconvenience, can lead to water cloudiness and cause problems related to the pH level.



To increase the TA value bicarbonate of soda can be used, while to lower it dry acid is recommended. Refer to the instructions on the packets for the quantity and methods; if in doubt, contact a specialized dealer.



ATTENTION

If the alkalinity level becomes excessive, you should completely drain the system, thoroughly clean all the surfaces of the spa and re-fill with fresh clean water. In areas where the water is very hard, you are advised to fit a softener upstream of the water supply or condition the water with an anti-scaling product.

Water hardness

Water is called "hard" or "soft" according to the quantity of calcium and magnesium salts present in solution.

► Hardness, which can be controlled with appropriate kits that are found on the market, is expressed in French degrees (°fr) or in **mg/l** of calcium carbonate (CaCO₃).

► Hard water, that is with a carbonate content of over **150 mg/l (>15 °fr)**, can produce scale deposits on the tub sides and the pipes.

To resolve these problems it is advisable to install a cation resin scale remover (*softener*), adjusting the minimum residual hardness to 10 °fr (100 mg/l of CaCO₃). As an alternative, you can use special chemical products (called *organic or inorganic sequestrants*) that inhibit the formation of carbonate crystalline.

► In the case of water with a hardness lower than **10 °fr (100 mg/l of CaCO₃)**, which can occur when using mountain water supplies or in the case of particular geological areas, it is convenient, in order to avoid corrosion phenomena on the spa metallic components, to use suitable products to block and neutralize the excessive amounts of CO₂ (carbon dioxide) that are present.

■ TREATMENTS

Super-chlorination (or "shock treatment")

Just after installation, or after long periods of non-use, the spa must be subjected to super-chlorination treatment, or shock treatment. This is to completely disinfect the tub. The frequency of super-chlorination depends on the frequency of use of the spa. Afterwards, maintenance treatments will be sufficient.

► Check that the **pH**, the total alkalinity **TA** and the **water hardness** are correct; if not, act according to the recommendations in the related paragraphs.

► Add 5÷10 mg/l of chlorine in quick dissolving granules to the water in the spa.

ATTENTION



It is advisable to dissolve the grains beforehand in a bucket, or to use a special basket available from specialized distributors. The Manufacturers specific instructions and recommendations must be carefully followed for use of the above substances.

► Set the filtering cycle (see corresponding paragraph)) and let it operate until the level of chlorine residue in the water drops to normal levels (**2÷3 mg/l**); this normally occurs after a few hours (*it is advisable, however, to leave the filtering system in operation for at least half a day*).

► As an alternative, you can also activate rapid filtering ("Instant Clear", see the corresponding chapter; this function lasts about 45 minutes). When the time is up, it is advisable to check the remaining level of free chlorine (see above) and to run the function again in order to achieve the recommended values (**2÷3 mg/l**).

ATTENTION



Do NOT use the spa until the level of free chlorine has dropped to normal levels (2÷3 mg/l). Do not use the thermal cover during super-chlorination as the chlorine can attack the metal parts (chrome-plated accessories etc.). Other values of chlorine or bromine (> 10 mg/l) may not be detected by the test kit reactants, while there is actually an excessive amount present.

If disinfectants have been added in amounts over 10 mg/l, the operator must forbid, as his responsibility, the use of the spa. The amounts and methods of use must be handled by specialized personnel.

Normal chlorination (or regular maintenance)

To ensure quality, the water must be treated, i.e. chemically conditioned. The water level must be kept constant to guarantee correct system operation.

► Check that the **pH**, the total alkalinity **TA** and the **water hardness** are correct; if not, act according to the recommendations in the related paragraphs.

► Add the **slow dissolving stabilised chlorine** to the water of the spa.

ATTENTION



It is advisable to dissolve the grains beforehand in a bucket, or to use a special basket available from specialized distributors. The Manufacturers specific instructions and recommendations must be carefully followed for use of the above substances.

► When chlorine is added to the water, part of it is wasted on contact with impurities, a part (**combined chlorine**) blends with nitrogenated substances forming **chloroamines** and another part remains available for disinfection: this is the so-called **free chlorine**, which should be present in the amount of **2÷3 mg/l**.

► Set the water filtering (or rapid filtering) cycles according to the intended use of the spa.

Do not let the free chlorine level drop to below the recommended value (2÷3 mg/l).

► After each hydromassage, or at least daily, it is a good idea to carry out a chemical control of the pH and the amount of chlorine in the water, as is done with swimming pools.

NOTES

- if the chloroamine level (combined chlorine with nitrogenated organic substances) becomes high, it can cause the so-called "chlorine smell", and also irritating effects for the eyes and skin. In this case, it is advisable to carry out super-chlorination (shock treatment).

- keep in mind that the ozone, which is added from the bottom and mixed with the water, helps to disinfect and purify the water. Use of the ozone generator normally reduces the need for chemical water treatment additives and therefore also reduces costs.

■ DRAINING THE TUB

Periodically, the spa must be drained in order to ensure that water is changed and to clean the tub. This operation depends on frequency of use of the spa, number of users, water quality, type of contaminants in the water, etc. If the spa is used only by the family, good water quality may be maintained for several weeks, whereas more intensive use may make it necessary to change the water several times a week.



ATTENTION

**Before emptying, make sure that the chemical additive values in the water are within the permitted limits. If in doubt, contact the local authorities.
DO NOT EMPTY THE WATER INTO A SEPTIC TANK.**

■ WINTER SHUTDOWN

► In areas where winter temperatures frequently drop below 0° C, during the period when the spa is not in use it is advisable to completely drain the system (spa, compensation tanks, pipes, filter).

► In areas where temperatures only occasionally drop below 0 °C, the spa can be left in operation, since it is equipped with an anti-freeze protection that ensures that a minimum water temperature is maintained (*see the chapter "Setting water temperature", which contains paragraphs on maintaining the minimum water temperature and preventing freezing of water in the pipes - "Smart Winter" mode*).

■ OTHER TREATMENTS FOR WATER MAINTENANCE

► Anti-algae treatment

To be carried out at the beginning of each season (and periodically) using a specific product; it is advisable to contact a service centre or a specialized dealer for the relative amounts and methods of use.

► Flocculation treatment

This treatment is necessary to eliminate any microscopic particles that could make the water cloudy; *a treatment that is, however, not recommended for spas, as the substances used may clog the filter and reduce its efficiency.*

► Foam formation

Products are available to reduce the formation of foam in the water, normally caused by soap, suntan oils and other substances. The interaction of these substances with hot water, in particular with a high pH level, causes the formation of foam.

► Oily film or cloudy water

These situations are often due to insufficient water filtering, but are also caused by sunscreen oils, lotions and cosmetics. It is possible to add flocculants to cause the contaminants to coagulate into globules which are sufficiently large to be handled by the filtering system. These globules may however clog the filters. The addition of flocculants therefore makes the water clearer, but may require the filter to be cleaned/changed more frequently.

For the purchase of water treatment products, contact Jacuzzi® authorized dealers and service centres

■ MAINTENANCE

■ GENERAL INSTRUCTIONS

► Keep the spa covered at all times when not in use. In this way, along with keeping the water from getting dirty, you will also avoid heat loss and evaporation.

ATTENTION




The cover is not designed to support weights. Do not stand, sit or lie on the cover, and do not set objects on it.

► The surface of the spa is brilliant, smooth, resistant and long-lasting. With proper maintenance, care and cleaning, its characteristics will remain unchanged over time. To clean the tub and intakes, use a soft cloth and liquid neutral detergents which must be non-abrasive and/or ammonia-free.

► The most stubborn stains can be removed using thinners compatible with the staining product (acetone or suitable thinners). In these cases great care must be taken, drying the thinner with a soft cloth immediately after removing the stain to prevent it attacking the surface of the tub.

► To restore the original brilliance of the spa, use car polish. Any traces of nicotine left by cigarettes can also be eliminated with cotton wool and polish.

► To clean the suction nozzles, remove the cover and its o-ring, thoroughly clean the parts and remove any residue.

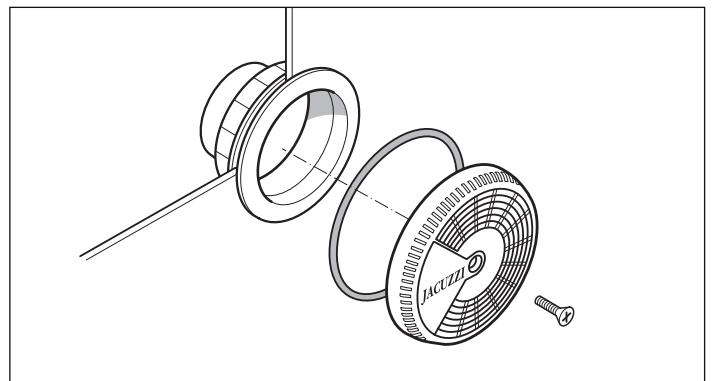

NOTES

- *the intakes must be cleaned with the tub empty. Remember to refit all the parts before re-filling the spa.*

- *the suction intake grilles must be checked at least once a week.*

► For long periods of disuse, it is advisable to completely drain the system (*refer to the chapter on emptying the tub and winter shutdown*). Periodic drainage, during normal use, vary depending on the frequency of use, the contaminants and the type of installation.


Even if not used particularly frequently, you should change the water at least once a month.

► There are no recommendations against the use of perfumes, essence oils, Dead Sea salts, table salt, etc.

■ MAINTENANCE OF CARTRIDGE FILTER

The filter cartridge (located under the cover) must be cleaned periodically, depending on how frequently the spa is used, and replaced as needed.

The cartridges are available from Jacuzzi® authorised dealers and Service Centres.

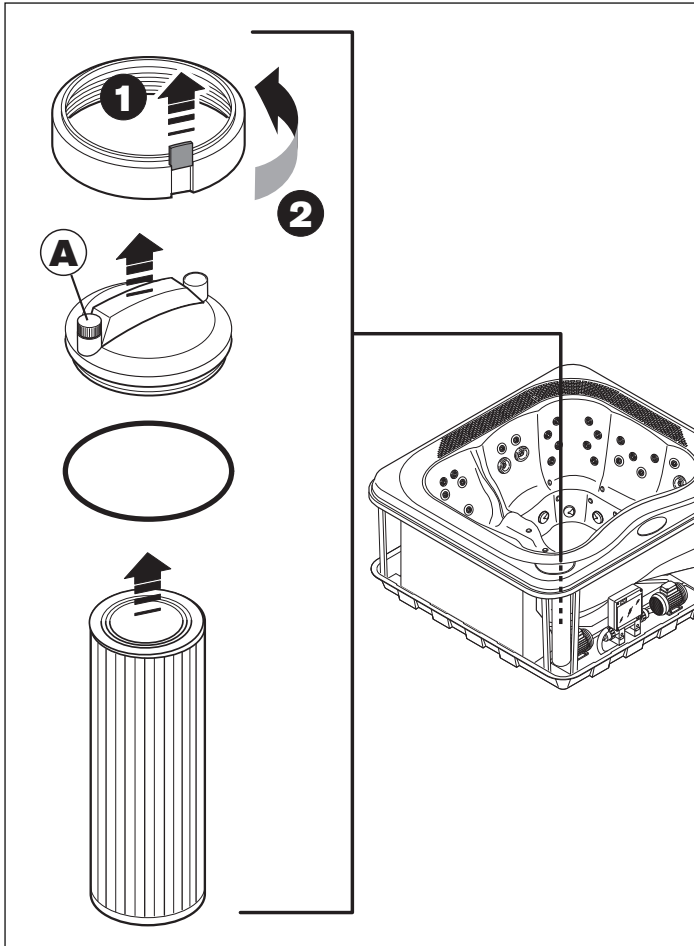

It is a good idea to check the filter regularly (once a week if the spa is used in normal conditions).

► To clean the cartridge, first of all make sure the pumps are off. Locate the filter, raise the safety tab (1) and unscrew the cover (2).

► Remove the cover and the o-ring. Extract the cartridge. Flush with water, separating the folds to ensure best cleaning. If the filter is clogged, it is advisable to use specific products for the removal of encrustation and grease, available from authorized Jacuzzi® dealers and service centres.

► Re-assemble the parts by repeating the steps in reverse order.

► Make sure that, under the bleed plug "A", there is a toothed wheel, which allows constant bleeding of air.



ATTENTION

After cleaning the cartridge, do not start the spa until you have re-assembled all components.

■ MAINTENANCE OF WOOD PARTS

The covering panels and the accessories of Jacuzzi® spas are made of natural wood treated with advanced products which enhance the natural beauty and ensure protection against atmospheric agents.

The panels and accessories first receive a coat of stain, to give the wood an even shade. Then two coats of synthetic oil are applied, which give the piece a natural and particularly warm appearance.

Cleaning

Maintenance varies according to the location of the spa and/or accessories (sheltered from or exposed to the elements).

In any case, you should periodically wash the surfaces with fresh water and neutral detergent. Then rinse.

Do not use detergents that contain alcohol, scale-removal substances, ammonia, abrasive products or bleach.

Do not use wax or polish.

Renewal

At least once a year (or less, depending on the conditions the wood surfaces are exposed to), do the following:

- Lightly sand the surface with an abrasive sponge (or sandpaper, grain 320). Do not press too hard, especially near protruding parts (corners and so on).

- Remove all dust. Use a soft-bristled brush to apply a layer of synthetic oil, first crosswise and then along the entire height of the panel.

Do not work in direct sunlight, nor if the temperature is especially cold.

- If necessary, remove any excess oil using a microfiber cloth. Let dry for about an hour (at 20°C).

Note: tools can be washed with turpentine for subsequent reuse.

Special maintenance

If more extensive restoration is required (for example, if the protective layer has been damaged in depth), you should thoroughly sand the entire surface all the way down to the bare wood. Apply a coat of stain if there are marked differences in shades.

Then apply two to three coats of synthetic oil as necessary, following the same method described for the renewal phase.

Note: make sure that, between one coat and the next, the product has dried completely. This normally takes 1 to 2 hours at an ambient temperature of about 20 °C).

For all special maintenance, it is advisable to contact specialized personnel.

ATTENTION: sanding residue, tools and rags used to apply the product may self-ignite if exposed to the air. Keep the recipients (immersed in water) in tightly closed metallic containers and dispose of them immediately. Comply with current applicable regulations.

ABNORMAL OPERATING CONDITIONS ALARM SIGNALS

If there is an alarm, this is indicated on the display, with the corresponding code. You will continue to see the code if the alarm condition persists.

► Reasons for alarm - possible solution

► **"FLC"** The flow switch detects water flow when there is none. *This may happen if the flow switch, which is connected in series to the heater, is blocked by deposits or impurities which keep it from operating properly. The flow switch may also be faulty.*
- Contact an authorized Jacuzzi® service centre.

► **"FLO"** The flow switch does not detect the water flow (the heater cannot be activated).
The cartridge filter may be clogged, or the flow switch may have been installed in the wrong direction with respect to the normal flow of water. If so, the internal contact will not close. This will keep the heater from turning on.
The alarm may also appear if the flow switch is faulty.
- Contact an authorized Jacuzzi® service centre.

► **"HOH"** The measured temperature at the heater is 48 °C (118 °F) or higher.

DO NOT ENTER THE WATER

This alarm, which is displayed alternating with the time and temperature, will disappear as soon as the value drops below 44 °C (111 °F).

- If the alarm condition persists, try turning the switch up the line from the spa off and back on. If the signal stays on, contact an authorized Jacuzzi® service centre.

► **"Ho"** Excessive water temperature.

DO NOT ENTER THE WATER

The water temperature has reached or exceeded 44 °C (111 °F). It is not possible to activate any function.

- If present, remove cover from spa.
- If the excessive temperature increase is due to sunlight, add cold water to the spa.

When the temperature has dropped to below 43 °C (109 °F), the spa should re-activate automatically. If it does not, disconnect the power supply and contact an authorized Jacuzzi® service centre.

► **"rPF"** Defective temperature probe

DO NOT ENTER THE WATER

It is not possible to activate any function.

- Check that the temperature probe is working, or replace it.

► **"HPF"** Activation of safety thermostat.

It is not possible to activate the electric heater.

The electric heater has been deactivated due to overheating. This may be due to irregular water flow.

- Try turning the switch up the line from the spa off and back on (system reset). If the signal stays on, contact an authorized Jacuzzi® service centre.

► **"cErr"** Water filling interrupted - solenoid valve for compensation tanks or water levels not compatible.

The time limit (30 minutes) has been reached for opening of the solenoid valve for filling the compensation tanks, or the operating level sensor detects water but the one underneath does not.

In both cases, the system has been shut down.

- Make sure that you have not left the compensation tank drain open.

- Check that the minimum level switch works correctly and that its position has not been inverted with the maximum level switch, located higher up.

- Try turning the switch up the line from the spa off and back on (system reset). If the signal stays on, contact an authorized Jacuzzi® service centre.

WARNINGS

► **Never clean the filters with the pumps running. Turn off the main switch first.**

► **Never start the pump if the water level is not above the highest hydromassage nozzles.**

► **Always shut off the main switch when the spa is empty (for winter shutdown, etc.).**

INSTALLATION



Les opérations décrites dans ce manuel doivent être confiées à un personnel qualifié et autorisé à cet effet.

Préparations pour l'installation

Se référer à la fiche de pré-installation jointe au produit pour la préparation des raccordements hydrauliques et électriques et/ou pour en vérifier l'exécution.

► Vérifier que les raccordements suivants aient été prévus :

- raccordements à l'alimentation d'eau et aux collecteurs d'évacuation ;

- installation d'un adoucisseur d'eau (en amont de la mini-piscine) au cas où l'eau serait particulièrement dure.

- branchement du boîtier électrique avec l'installation électrique de l'habitation ; l'interrupteur général de sectionnement devra être prévu dans une zone sûre et accessible aux usagers (se référer aussi au chap. "Branchements et Sécurité électrique") ;

► En cas **d'installations à l'extérieur**, il est conseillé de réaliser le drainage des canalisations des câbles électriques, afin d'éviter les éventuelles stagnations d'eau.

► En cas **d'installation à l'intérieur**, il est nécessaire de tenir compte du fait que l'évaporation d'eau (en particulier à température élevée) peut entraîner une forte augmentation du degré d'humidité et cela malgré l'utilisation de couverture thermique. La ventilation naturelle ou forcée contribue à maintenir le niveau de confort et permet de prévenir les dommages causés par l'humidité dans l'habitation.

Jacuzzi Europe décline toute responsabilité en cas de dommages dus à un taux d'humidité excessif.

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION



LIRE ATTENTIVEMENT ET COMPLÈTEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT D'EFFECTUER L'INSTALLATION.

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Les spa (mini-piscines) sont emballées avec soin dans une cage en bois prévue à cet effet, qui en garantit la protection durant le transport. Jacuzzi décline toute responsabilité en cas de dommages subis durant le transport ou le stockage intermédiaire. Dès réception du spa, il est donc important de vérifier la parfaite intégrité de l'emballage et d'adresser aussitôt les éventuelles réclamations au transporteur.

► Déballer la mini-piscine et retirer les panneaux antérieurs (1) ; en revanche, les panneaux d'angle ne doivent pas être enlevés.

► Inspecter soigneusement le spa avant de procéder à l'installation et vérifier que les manchons, les tuyaux et les colliers soient correctement positionnés (*vérifier qu'ils ne soient pas desserrés*).

► Le choix de l'emplacement doit donc tenir compte des éventuels obstacles qui peuvent gêner la manutention (couloirs, portes, escaliers, etc.) ; bien sûr, les emplacements à l'extérieur et au rez-de-chaussée sont préférables.

(1) Pour toutes les opérations de transport, veiller à faire exclusivement usage de la palette sur laquelle est livrée le spa ; pour sa mise en place, la soutenir uniquement moyennant des sangles de portée suffisante ; celles-ci doivent être enfilées dans les glissières et les brides présentes à la base de la mini-piscine ; une fois le positionnement définitif effectué, ces brides peuvent être retirées et conservées dans le cas où elle devrait être à nouveau déplacée. S'il n'est pas possible d'utiliser les sangles de transport, on peut également enlever les panneaux installés aux quatre angles (fixés avec des vis) et déplacer le spa en la soutenant par les angles.

N.B. : ce type de manutention doit être effectué avec la plus grande prudence ; dans tous les cas, le client doit en assumer la responsabilité.

Jacuzzi Europe S.p.A. décline toute responsabilité en cas de dommages causés durant des opérations de manutention inadéquates.

► Dans tous les cas, pour toutes les opérations de transport et de positionnement, soutenir le spa uniquement avec les sangles ou par le bord périmétrique et **JAMAIS** par les tuyaux hydrauliques, en utilisant toujours des **gants de protection**.

POSITIONNEMENT DU SPA

► Poser le spa sur une base en mesure de soutenir la charge (se référer à la fiche de pré-installation spécifique).



ATTENTION : la base de soutien doit être la plus nivelée possible afin de ne pas compromettre la capacité de compensation des réservoirs.

RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES

► Se référer à la fiche de pré-installation concernant les raccordements suivants :

- évacuation de la mini-piscine
- évacuation des réservoirs de compensation.
- trop-plein des réservoirs de compensation

► Effectuer le raccordement à l'alimentation d'eau pour le remplissage du spa (conformément à la norme EN 1717).

► Brancher l'électrovanne de remplissage/rajout des réservoirs de compensation (raccord 3/4") à l'alimentation d'eau.

■ RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES


L'installateur doit choisir des conducteurs avec des caractéristiques et une section nominale adaptés à la spécifique absorption de courant du spa (réf. fiche de pré-installation).

Le parcours du câble et le choix des matériaux et des solutions d'installation les plus adéquates sont confiés au professionnalisme et à l'expérience de l'installateur ; il doit garantir et certifier l'installation effectuée.

► Réaliser le branchement au bornier comme indiqué à la figure 2.


NOTE : si l'alimentation est réalisée avec une double ligne monophasée (220-240 V 2+N~) ou avec une ligne triphasée dotée de conducteur neutre (380-415 V 3+N~) il faut couper les barrettes de connexion indiquées, situées près du bornier d'alimentation, avant d'effectuer le branchement.




► Pour garantir le degré de protection contre les jets d'eau prévu par les normes et pour faciliter le branchement au secteur, un serre-câble est monté.

► L'installateur devra dans tous les cas brancher le/les conducteur/s de "phase" sur les bornes prévues à cet effet et le conducteur "neutre" sur la spécifique borne **N** (en respectant l'ordre indiqué), tandis qu'il devra brancher le conducteur de "terre" sur la borne marquée du symbole , en prenant soin de ne pas endommager les composants montés à l'intérieur du boîtier électrique. Une fois terminée l'installation, fermer de manière adéquate le serre-câble et hermétiquement le couvercle du boîtier électrique.



■ ÉCONOMIE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

Au cas où l'énergie électrique ne serait pas suffisante et si l'on décidait de brancher le limiteur de consommation, il faudra configurer le logiciel de système pour que le spa fonctionne correctement.

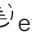► Maintenir enfoncée la touche **"Light"**  pendant environ 12 secondes jusqu'à ce qu'apparaisse le message **"cFn"**.


► Si nécessaire, presser les touches **"Up"**  et/ou **"Down"**  pour faire défiler le menu jusqu'à ce qu'apparaisse **"cFn"** : presser de nouveau la touche **"Light"**  pour confirmer l'option.


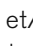


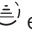► Maintenant, entrer le mot de passe **123** comme suit :

- presser les touches **"Up"**  et/ou **"Down"**  pour saisir le premier chiffre.

- confirmer le choix en pressant la touche **"Light"** .

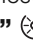Répéter la même opération pour saisir les deux autres chiffres.

► Après avoir saisi le mot de passe, sur l'écran apparaît le message **I1x** (paramètre de l'unité de mesure de la température) ; appuyer de nouveau sur la touche **"Light"**  pour passer au paramètre **I2x** (où "x" peut être 1 ou 0 ; la valeur configurée en usine est 1).

► Appuyer sur les touches **"Up"**  et/ou **"Down"**  pour changer "x" de **1** à **0** et confirmer le choix avec la touche **"Light"**  : sur l'écran apparaît le message **I3 0**. Appuyer de nouveau sur la touche **"Light"**  pour sortir de la procédure et mémoriser les nouvelles valeurs (il est recommandé de ne pas modifier le paramètre **I3 0**) : l'écran s'éteint un instant, puis se rallume.

- Si pendant environ 20 secondes aucune touche n'est enfoncée, on quitte également la procédure mais les éventuelles modifications ne sont pas sauvegardées.

NOTES

- Lorsque le paramètre **I2** est égal à 0, la consommation électrique du spa est limitée à 16A ; dans ces conditions, il est possible d'activer en même temps une pompe hydromassage et le blower (en activant l'autre pompe, celle en marche s'éteint mais le blower reste allumé).

Si par contre est en marche le dispositif de chauffage, l'allumage d'une charge (pompes et/ou blower) désactive celui-ci.

Si le paramètre **I2** est égal à 1, la consommation électrique maximale s'avère sélectionnée ; dans ces conditions, il est possible d'activer en même temps les pompes hydromassage et le blower. Si par contre est actif le dispositif de chauffage, il est possible de n'avoir que deux charges actives (pompes ou une pompe et blower) ; l'allumage de la troisième charge désactive celui-ci.

- Il est déconseillé d'activer le limiteur de consommation lorsque le spa est installé dans des lieux où les températures atteignent souvent des valeurs en dessous de 0 °C car le fonctionnement de la protection antigel est limité (voir chapitre spécifique).

■ SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Les spa Jacuzzi® sont des appareils sûrs, réalisés conformément aux normes **CEI EN 60335.2.60, EN 61000, EN 55014** et testés lors de leur fabrication afin de garantir la plus grande sécurité à l'utilisateur.

► L'installation doit être confiée à un personnel qualifié, agréé pour ce type d'installation et en mesure de garantir le respect des directives nationales en vigueur.



Il est du ressort de l'installateur de choisir les matériaux en fonction de l'utilisation prévue, de veiller à ce que les travaux soient effectués correctement, de contrôler l'état de l'installation à laquelle est raccordé l'appareil, ainsi que de s'assurer de sa conformité aux normes de sécurité à appliquer durant son utilisation et pendant les opérations d'entretien, en veillant à ce que l'installation puisse être facilement contrôlée.

► Les spas Jacuzzi® sont des appareils de classe **"I"** et doivent donc être raccordés de manière permanente, **sans jonctions intermédiaires**, au réseau d'alimentation électrique et au circuit de protection (mise à la terre).



Le réseau électrique de l'habitation doit être équipé d'un interrupteur différentiel de 0,03 A et d'un circuit de protection (terre) fonctionnant. Vérifier le bon fonctionnement de l'interrupteur différentiel en appuyant sur le bouton (TEST), l'interrupteur différentiel devra se déclencher.

► Pour le branchement au secteur d'alimentation électrique, un ou plusieurs (selon le type d'installation) interrupteurs omnipolaires de sectionnement doivent être installés (*se référer à la fiche de pré-installation fournie avec le produit*) dans une zone qui respecte les prescriptions de sécurité et qui dans tous les cas non accessible aux usagers de la mini-piscine.

Il est impératif de veiller au respect de cette prescription (aucun autre procédé n'est admis).

► Le/les interrupteur/s omnipolaire/s doit/doivent garantir une ouverture des contacts d'au moins 3 mm et doit/doivent être adapté/s aux valeurs de tension et d'absorption spécifiées dans la fiche de pré-installation fournie avec chaque modèle.

► L'installation de dispositifs électriques et d'appareils (prises, interrupteurs, etc.) à proximité des spa doit être conforme aux normes et dispositions légales applicables dans le pays où la mini-piscine est installée.

► Pour le raccordement équipotentiel, l'installateur doit utiliser la borne (normes **CEI EN 60335.2.60**) prévue à cet effet sous le boîtier électrique (*se référer à la fiche de pré-installation*) et marquée du symbole ▽.

Il est nécessaire de garantir l'équipotentialité de toutes les masses métalliques présentes autour de la mini-piscine (tuyaux d'eau, de gaz, éventuelles plates-formes métalliques, etc.).

Jacuzzi Europe S.p.A. décline toute responsabilité dans les cas suivants :

Installation effectuée par un personnel non qualifié et/ou non agréé aux fins de cette installation.

Non-respect des normes et des dispositions légales en vigueur relatives aux installations électriques des habitations dans le pays où l'installation est effectuée.

Non-respect des instructions concernant l'installation et l'entretien telles que reportées dans le présent manuel.

Emploi de matériaux non appropriés et/ou non certifiés conformes pour cette installation.

Installation de mini-piscines non conforme aux normes susmentionnées.

En cas d'opérations incorrectes qui réduisent le degré de protection des appareils électriques contre les jets d'eau ou modifient la protection contre l'électrocution par contacts directs et indirects, ou encore induisent des conditions d'isolation, des dispersions de courant et une surchauffe anormales.

Remplacement ou modification des composants ou des pièces de l'appareil par rapport à la livraison d'origine entraînant la forclusion de la responsabilité du fabricant.

Réparation de l'appareil confiée à un personnel non agréé et utilisation de pièces détachées autre que les pièces d'origine Jacuzzi Europe S.P.A.

CONTRÔLES DE FONCTIONNEMENT ET PREMIÈRE MISE EN MARCHÉ

► Vérifier que la cartouche du filtre soit présente à l'intérieur de la boîte et que le couvercle soit bien serré (*voir chap. "Entretien du filtre à cartouche"*).

► Vérifier que l'installation ait été complétée dans les moindres détails.

► Vérifier en outre que les vannes d'évacuation présentes sur la base du spa (ou, éventuellement, celles à bille, si installées en alternative) soient fermées (*se référer à la fiche de pré-installation*).

NOTE : le tuyau qui raccorde le trop-plein des réservoirs de compensation à l'évacuation doit toujours rester ouverte (*se référer à la fiche de pré-installation*).

► Vérifier que la vanne installée sur le tuyau de remplissage/rajout des réservoirs de compensation soit ouverte.

► Vérifier que toutes les buses d'hydromassage soient ouvertes.

► Allumer l'/les interrupteur/s omnipolaire/s situé/s sur la ligne d'alimentation (*voir chapitre "BRANCHEMENTS ET SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE"*).

► Appuyer sur le bouton d'essai (TEST) de l'interrupteur différentiel situé en amont de l'installation électrique à laquelle est relié le spa : si celui-ci ne se déclenche pas, il pourrait être en panne ou quelque anomalie de l'installation électrique pourrait être survenue.

Couper le courant et ne pas utiliser le spa tant que la cause de la panne n'a pas été éliminée.

► Remplir la mini-piscine jusqu'à faire déborder l'eau dans la rigole d'écoulement et la faire écouler dans les réservoirs de compensation.

NOTE : pour l'utilisation du tuyau d'arrosage, laisser s'écouler l'eau pendant quelque temps avant de remplir la mini-piscine de manière à éliminer l'eau stagnante à l'intérieur du tuyau.

ATTENTION



Il est recommandé de faire analyser l'eau destinée au remplissage du spa, en particulier pour déterminer son degré de dureté : une eau trop douce ou trop dure peut endommager l'installation et/ou la vasque (voir chap. "Dureté de l'eau"), tandis que les éventuelles impuretés présentes dans l'eau sont susceptibles de boucher le filtre à cartouche et poser des problèmes de fonctionnement au niveau des pompes et des tuyaux.

► Vérifier que les manchons et les colliers garantissent une parfaite étanchéité.

► Lorsque l'on ferme l'interrupteur de niveau minimal situé sur le réservoir de compensation, commence également le remplissage automatique de l'eau à travers l'électrovanne, qui est signalé sur l'écran par le message "Fill" ; le remplissage manuel de l'eau peut alors être fermé.

NOTE : si l'interrupteur de niveau minimal ne le permet pas, l'installation reste bloquée, électrovane de remplissage comprise (voir chap. "Messages d'erreur"). Durant le remplissage initial et tant que l'eau n'a pas atteint le niveau opérationnel, toutes les fonctions de la mini-piscine commandées par le tableau électrique sont désactivées (excepté le remplissage de l'eau moyennant électrovane) : de cette manière la sécurité de toute l'installation est garantie (marche à sec des pompes, mise en marche du chauffage, etc.).

► Lorsque le niveau de l'eau dans les réservoirs de compensation atteint l'interrupteur de niveau maximal, l'électrovane est désactivée (le niveau opérationnel a été atteint).

NOTA : si par la suite le niveau de l'eau dans les réservoirs de compensation descend en dessous du niveau minimal, moyennant l'électrovane le niveau opérationnel sera rétabli.

► Vérifier la fonctionnalité des pompes d'hydromassage en appuyant sur les touches : **"Pump1"** et **"Pump2"**.

► Vérifier la fonctionnalité du blower, en appuyant sur la touche : **"Blower"**.

► Vérifier l'allumage et l'extinction des spots, en appuyant sur la touche : **"Light"**.

► Désinfecter complètement le spa en procédant à un traitement de **"super chloration"** (ou **traitement de choc**, voir chap. "Traitement de l'eau").

Il est recommandé de procéder à cette opération lors de l'installation ainsi qu'à l'issue d'une longue période de non-utilisation de la mini-piscine.

► Au bout de quelques heures, éteindre l'/les interrupteur/s omnipolaire/s.

► Ouvrir les vannes d'évacuation et vider la mini-piscine.

ATTENTION



Ne pas utiliser le spa durant la première mise en marche en raison de la forte concentration de chlore dans l'eau durant cette phase. Vider aussitôt la baignoire.

Consulter les autorités locales pour les normes qui règlent l'évacuation de l'eau traitée chimiquement.

► Remplir de nouveau le spa, en suivant les modalités indiquées précédemment.

► Rallumer l'/les interrupteur/s omnipolaire/s et configurer les cycles de filtrage selon les exigences du client et définir un programme de traitement de l'eau.

GESTION DES FONCTIONS

■ PANNEAU DE CONTRÔLE

Toutes les fonctions du spa, ainsi que les informations/programmations correspondantes, sont gérées moyennant le panneau de contrôle présent sur la vasque.

► Lorsque l'installation est mise sous tension, l'écran du panneau montre alternativement l'heure et la température de l'eau dans la vasque. Si le dispositif de chauffage est en marche, apparaît aussi le symbole correspondant :

■ RÉGLAGE DE L'HEURE

Pour gérer correctement le filtrage de l'eau et l'utilisation de la modalité "économie d'énergie", configurer l'heure courante :

► Maintenir la touche **"Clock"** enfoncée pendant 5 secondes environ : l'heure apparaîtra avec le chiffre des heures qui clignote, tandis que le symbole correspondant apparaîtra sur l'écran.

► Appuyer sur les touches **"Up"** et/ou **"Down"** pour régler la valeur de l'heure.

En maintenant enfoncées les touches, la variation s'effectue de façon rapide.

► Appuyer sur la touche **"Clock"** pour passer au réglage des minutes (dont le chiffre commence à clignoter).

► Agir comme indiqué précédemment.

► Appuyer encore une fois sur la touche **"Clock"** pour mémoriser les valeurs configurées et sortir de la modalité programmation.

NOTES

- Si pendant 5 secondes aucune touche n'est enfoncée, on sort de la procédure et les éventuelles configurations ne seront pas mémorisées.

- La présence d'une batterie tampon assure le maintien de l'heure même lorsque le courant est coupé.

Affichage de l'heure


► Pour afficher l'heure, appuyer sur la touche **"Clock"** .

■ RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DE L'EAU

Le chauffage de l'eau s'obtient avec un dispositif de chauffage électrique tubulaire. Il est recommandé de ne pas configurer des températures de chauffage de l'eau excessives, à la limite des 40°C (la température conseillée est de 35-36°C).

NOTE

Le dispositif de chauffage est désactivé si sont activés les pompes et/ou le blower, jusqu'à dépasser la consommation maximale admise (le symbole clignotera sur l'écran). Dans ce cas, si il est nécessaire de chauffer l'eau, le système activera le dispositif de chauffage 5 minutes après que les consommations ont suffisamment diminué pour pouvoir l'allumer.

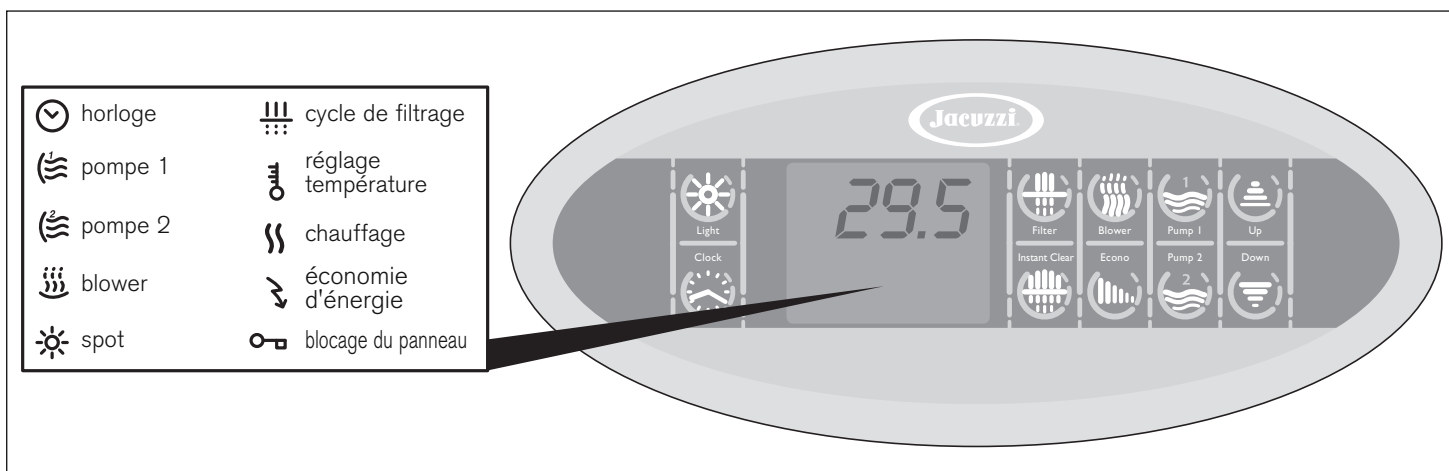

■ Unité de mesure de la température

L'échelle de la température est configurée en °C, mais elle peut être modifiée en °F, de la façon suivante :

► Maintenir enfoncée la touche **“Light”** (☼) pendant environ 12 secondes jusqu'à ce qu'apparaisse le message **“cFn”**.

► Si nécessaire, presser les touches **“Up”** (⬆) et/ou **“Down”** (⬇) pour faire défiler le menu jusqu'à ce qu'apparaisse **“cFn”**: presser de nouveau la touche **“Light”** (☼) pour confirmer l'option.

► Maintenant, entrer le mot de passe **123** comme suit :

- presser les touches **“Up”** (⬆) et/ou **“Down”** (⬇) pour saisir le premier chiffre.

- confirmer le choix en appuyant sur la touche **“Light”** (☼).

Répéter la même opération pour saisir les deux autres chiffres.

► Après avoir saisi le mot de passe, sur l'écran apparaît le message **11x** (où “x” peut être 1 ou 0 ; la valeur configurée en usine est 0).

► Appuyer sur les touches **“Up”** (⬆) et/ou **“Down”** (⬇) pour changer “x” de 0 à 1 (correspondant à l'échelle en °F) et confirmer le choix avec la touche **“Light”** (☼) : sur l'écran apparaît le message **12x**. Appuyer de nouveau sur la touche **“Light”** (☼) pour passer au paramètre **13 0** (qui ne doit jamais être modifié).

Appuyer encore une fois sur la touche **“Light”** (☼) pour sortir de la procédure et mémoriser les nouvelles valeurs : l'écran s'éteint un instant, puis se rallume.

Pour retourner à l'échelle Celsius (°C), rentrer dans la procédure et remettre le chiffre “x” du paramètre **11x** sur 0.

REMARQUE : si pendant environ 20 secondes aucune touche n'est enfoncée, on quitte également la procédure mais les éventuelles modifications ne sont pas sauvegardées.

■ Température de chauffage de l'eau (“valeur de réglage”).

Pour contrôler/modifier la température de chauffage de l'eau, procéder comme suite :

► Appuyer sur la touche **“Up”** (⬆) ou **“Down”** (⬇) : sur l'écran apparaîtra la température actuellement mémorisée (affichée en

°C ou en °F selon ce qui a été programmé, voir “Unité de mesure de la température”) et le symbole correspondant apparaît.

► Appuyer de nouveau sur la touche **“Up”** (⬆) ou **“Down”** (⬇) pour modifier la valeur affichée, d'un minimum de 15 °C à un maximum de 40 °C (59÷104 °F).

► Pour afficher de nouveau la température de l'eau dans la vasque, il suffit de ne toucher aucune touche pendant environ 5 secondes.

► Le fonctionnement du dispositif de chauffage est signalé sur l'écran moyennant le symbole ☼ affiché de manière fixe (si clignotant, cela signifie que le chauffage a été interrompu afin de ne pas dépasser la consommation maximale admise ; voir aussi la note précédente).

► Dès que la valeur programmée (“valeur de réglage”) de la température de l'eau est dépassé, le dispositif de chauffage est désactivé et ne se rallume pas tant que la température effective de l'eau ne descend pas d'environ 0,5 °C - 1 °F par rapport à la valeur configurée.

► Afin de garantir la mesure exacte de la température de l'eau, la pompe de filtrage s'active toutes les demies heures (même si aucun cycle de filtrage n'a été configuré), étant donné que la sonde de température est insérée dans le tuyau du dispositif de chauffage.

NOTE : lorsque l'installation est éteinte, ou si le courant électrique est coupé, reste en mémoire la dernière valeur de réglage configurée.

Maintien de la température minimale de l'eau dans la vasque et protection antigel des tuyaux (“Smart Winter”)

Minimum toutes les demies heures, le système lit l'effective température de l'eau dans la vasque ; si celle-ci s'avère en dessous de la valeur minimale admise (15 °C - 59 °F), le dispositif de chauffage et la pompe de filtrage sont activés automatiquement, jusqu'à ce que la température ne remonte au-dessus de cette valeur.

La modalité “Smart Winter” permet de contrôler, moyennant une sonde prévue à cet effet, la température du logement situé sous la vasque, dans lequel sont présents tous les tuyaux du circuit hydraulique ; en présence de conditions extrêmes, le systè-

me peut activer cette protection antigel (signalé sur l'écran par le message **ICE**), en actionnant les pompes selon une modalité dépendante des configurations suivantes :

• **Avec limitation de la consommation électrique**

Est activé le blower et, simultanément, une des deux pompes d'hydromassage. Après 1 minute, la pompe s'éteint et l'autre s'allume, toujours pendant 1 minute. Après quoi les pompes et le blower sont désactivés (durant ce cycle, le dispositif de chauffage est éteint mais est par la suite activé).

• **Sans limitation de la consommation électrique**

La modalité de fonctionnement est la même, sauf pour le dispositif de chauffage qui reste en marche.

► L'activation des pompes et du blower s'effectue à des intervalles prédéfinis, selon la valeur de température rencontrée :

- température comprise entre 12 et 15 ° C (54-59 ° F) : toutes les heures
- température comprise entre 9 et 12 ° C (48-54 ° F) : toutes les 30 minutes
- température comprise entre 6 et 9 ° C (42-48 ° F) : toutes les 15 minutes
- température inférieure ou égale à 6 ° C (42 ° F) : de manière continue

NOTES

- Si la température du logement situé sous la vasque descend rapidement, la fréquence des activations augmente.

- Si il s'avère nécessaire d'activer la protection antigel durant un cycle de filtrage ou de filtrage rapide ("Instant Clear"), ceux-ci devront être interrompus pour reprendre après le cycle.

- Si cette protection est active, le spot peut dans tous les cas être activé.

Modalité "économie d'énergie"

En programmant cette fonction, le réchauffeur électrique ne s'allume que lorsque la température de l'eau est redescendue d'au moins 10° C (18° F) par rapport à la température programmée.

► Appuyer sur une touche **"Econo"** (🔌) : l'écran affiche le message **Edx** (où "x" indique la durée en heures).

► Appuyer sur les touches **"Up"** (⬆) et/ou **"Down"** (⬇) pour insérer la durée souhaitée (d'un minimum de 0 à un maximum de 24 heures, valeur qui correspond à la fonction toujours active).

► En appuyant de nouveau sur la touche **"Econo"** (🔌), la valeur choisie est confirmée et on passe à la programmation de l'heure de commencement (**Es**).

► Configurer d'abord l'heure et confirmer avec la touche **"Econo"**, puis configurer la valeur des minutes et enfin appuyer de nouveau sur la touche **"Econo"** pour mémoriser les valeurs insérées et sortir de la modalité de programmation. Lorsque la fonction est active, sur l'écran apparaît le symbole correspondant.

NOTES

- Si une fonction est activée (excepté les spots et/ou l'heure) lorsque est présente la modalité économie d'énergie, celle-ci est interrompue (le symbole sur l'écran clignote) et reprend automatiquement 40 minutes après l'extinction de la fonction qui avait été activée.

- La température minimale qui caractérise la modalité d'économie d'énergie ne peut jamais être inférieure à 15 °C (59 °F) (température minimale de maintien).

- Si le courant électrique est coupé, les données configurées sont maintenues en mémoire ; lors du rallumage toutefois, la fonction ne reprend pas et son activation est repoussée à l'heure de commencement configurée.



Outre les paramètres "I1x" (unité de mesure de la température) et "I2x" (limitation de la consommation électrique), est présent le paramètre "I3x", dont la valeur "x" est configurée sur 0 en usine. Il est recommandé de ne pas en modifier la configuration, sinon le dispositif de chauffage électrique est désactivé.

■ **FILTRAGE DE L'EAU**

Le filtrage de l'eau est indispensable pour la maintenir propre et transparente et éliminer les particules en suspension ; ce nettoyage est assuré par la pompe de filtrage et par le filtre à cartouche, situé sous la rigole d'écoulement (voir chap. "Entretien du filtre à cartouche").

Le spa Profile est par ailleurs doté d'un type de filtrage particulier appelé "Instant Clear" : il s'agit d'un filtrage "instantané" qui se différencie du véritable cycle pour sa brève et intense durée.

Informations générales

Le filtrage est réalisé moyennant un cycle prévu à cet effet qui est effectué toutes les 12 heures. Ce cycle consiste en 2 phases, lesquelles, selon la configuration de la limitation de la consommation électrique (voir chapitre correspondant), sont ainsi divisées :

• **Commencement**

(avec limitation de la consommation électrique)

les pompes d'hydromassage sont activées pendant 1 minute chacune, une à la fois, tandis que le blower, durant cette phase, reste toujours actif.

(sans limitation de la consommation électrique)

les pompes d'hydromassage et le blower sont activés simultanément pendant 1 minute.



• **Suite**


Cette phase, unique pour les deux configurations, prévoit le fonctionnement de la pompe de filtrage et de l'ozonisateur pendant le temps restant du cycle.

Configuration des cycles de filtrage

Pour configurer le cycle de filtrage, procéder comme suit :

► Appuyer sur la touche **“Filter”**  : l'écran affiche le message **Fdx** (où “x” indique la durée en heures).

► Appuyer sur les touches **“Up”**  et/ou **“Down”**  pour insérer la durée souhaitée (d'un minimum de 0 à un maximum de 12 heures, valeur qui correspond à un filtrage continu, étant donné que le cycle est dans tous les cas effectué toutes les 12 heures).

► En appuyant de nouveau sur la touche **“Filter”**  est confirmée la valeur choisie et on passe à la programmation de l'heure de commencement (**Fs**).

► Configurer d'abord l'heure et confirmer avec la touche **“Filter”**, puis configurer la valeur des minutes et enfin appuyer de nouveau sur la touche **“Filter”** pour mémoriser les valeurs insérées et sortir de la modalité de programmation. Lorsque la fonction est active, sur l'écran apparaît le symbole correspondant.

NOTE : si le courant électrique est coupé, les valeurs configurées sont dans tous les cas maintenues.

Interruption des cycles de filtrage

► Le cycle de filtrage peut être interrompu par la protection antigel (modalité “Smart Winter”) ou à cause d'une température excessive de l'eau ; se référer aux chapitres correspondants.

► Si la fonction de blocage temporaire du système est active (“stand-by”, voir chapitre correspondant), la pompe de filtrage s'arrête et se remet en marche après que la condition de stand-by a été désactivée.

► Si le courant électrique est coupé durant un cycle de filtrage, ou si l'interruption a lieu avant le commencement du filtrage et dure plus d'une heure, le cycle ne repart pas lorsque le courant électrique revient et le filtrage est repoussé au cycle successif (le cycle étant répété toutes les 12 heures).

Température excessive durant les cycles de filtrage

► Si durant le cycle de filtrage, la température de l'eau dépasse la valeur configurée de plus de 1 °C (2 °F) (“valeur de réglage”, voir chap. “Réglage de la température de chauffage de l'eau”) et ne diminue pas d'au moins 1 °C (2 °F) dans les 3 heures qui suivent, le cycle de filtrage est interrompu.

Même en cas de température de l'eau élevée (à cause d'un rayonnement solaire excessif, par exemple), le filtrage est dans tous les cas garanti pendant au moins 3 heures.


Ozonisateur (générateur d'ozone)

Le générateur d'ozone contribue à oxyder les substances organiques qui entrent dans l'eau et réduit le besoin de produits chimiques pour le traitement de l'eau.

► Le fonctionnement de l'ozonisateur est automatique et est subordonné à l'activation de la pompe de filtrage, alors qu'il est éteint lorsque sont actifs l'hydromassage, le blower ou même seulement le spot (car on présume la présence de personnes dans la vasque) ; 10 minutes après l'extinction des fonctions, l'ozonisateur recommence à fonctionner (si un cycle de filtrage est actif).

Filtrage rapide (“Instant Clear”)

Il est indiqué après un usage intensif de la mini-piscine et/ou associé au traitement chimique de l'eau, afin de favoriser la dissolution des substances utilisées pour la désinfection.


► Pour activer la fonction, il suffit d'appuyer sur la touche **“Instant Clear”**  : sur l'écran apparaîtra le message **boo**.

► La fonction dure 45 minutes (cette valeur ne peut pas être modifiée) durant lesquelles la pompe de filtrage et les pompes d'hydromassage sont activées :

- la pompe d'hydromassage 2 est activée une seule fois pendant 1 minute.
- la pompe d'hydromassage 1 est activée pour le reste du cycle (l'ozonisateur est actif pour toute la durée du cycle).

► Le dispositif de chauffage, si actif, continuera à fonctionner normalement, à moins que le système ne soit configuré pour la limitation de la consommation énergétique.

► La fonction s'arrête :

- à la fin du temps susmentionné
- lorsque est activée une autre fonction (excepté l'heure et/ou le spot).
- en appuyant sur la touche .

NOTE : si il est nécessaire d'activer la protection antigel durant le filtrage rapide, celui-ci sera temporairement interrompu afin de permettre l'activation de la protection.

■ ACTIVATION DES POMPES D'HYDROMASSAGE

Les pompes d'hydromassage sont activées moyennant les touches correspondantes (se référer au manuel d'utilisation pour déterminer les jets qui sont actionnés par une pompe ou par l'autre) :

► Appuyer sur la touche **“Pump 1”**  pour actionner la pompe correspondante.

Appuyer sur la touche **“Pump 2”**  pour actionner l'autre pompe d'hydromassage.

► La/les pompe/s restent en marche pendant 20 minutes, mais peuvent être désactivées même avant en appuyant de nouveau sur les touches susmentionnées.

NOTES

- Au cas où le niveau d'eau dans les réservoirs de compensation ne serait pas correct, l'activation des pompes est empêchée afin de ne pas compromettre le fonctionnement (voir aussi chap. “Contrôles de fonctionnement et première mise en marche”).

- En activant l'hydromassage, s'allume aussi (si elle ne l'est pas déjà) la pompe de filtrage, qui reste active pendant encore 10 minutes après l'extinction des pompes hydro.

■ ACTIVATION DU BLOWER (compresseur d'air)


► Appuyer sur la touche **"Blower"**  pour actionner le compresseur d'air.

► Le blower peut être activé simultanément, ou séparément, aux pompes d'hydromassage (lors de l'allumage de l'installation, le blower est dans tous les cas toujours éteint, comme les pompes d'hydromassage).

► Le blower reste en marche pendant 20 minutes, mais peut être désactivé même avant en appuyant de nouveau sur la touche susmentionnée.

► Au cas où l'on voudrait exploiter l'action du blower pour le traitement aromathérapeutique, insérer la cartouche de l'essence parfumée dans le logement prévu à cet effet, situé sous le couvercle. Lorsque la cartouche est terminée, elle peut être remplacée en dévissant le bouchon et en mettant une cartouche neuve (les cartouches sont disponibles chez les revendeurs agréés et les Services Après-Vente).

NOTE : Le remplacement des cartouches, une fois épuisées, doit être effectué lorsque le blower est éteint.

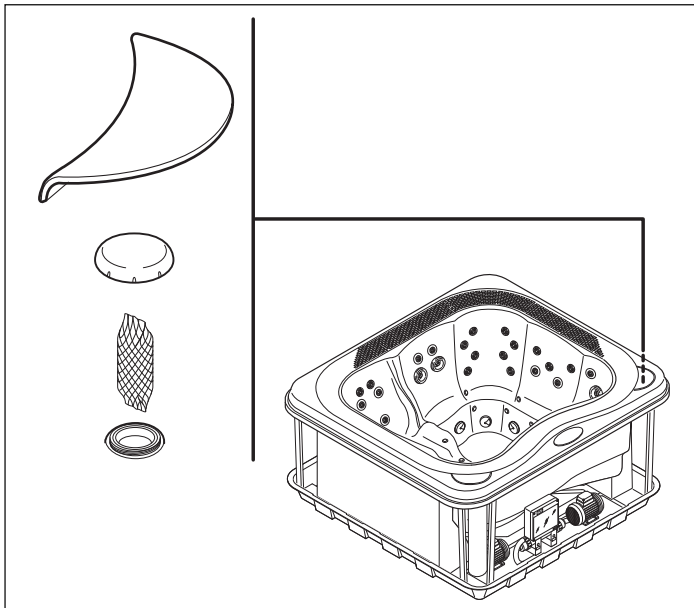

NOTES

- Au cas où le niveau d'eau dans les réservoirs de compensation ne serait pas correct, l'activation du blower est empêchée afin de ne pas compromettre le fonctionnement (voir aussi chap. "Contrôles de fonctionnement et première mise en marche").

- L'activation du blower simultanément aux pompes d'hydromassage éteint le dispositif de chauffage (si allumé).

- En activant le blower, s'allume aussi (si elle ne l'est pas déjà) la pompe de filtrage, qui reste active pendant encore 10 minutes après l'extinction de la fonction.

■ SPOT SUBAQUATIQUE

Le système d'éclairage numérique à led est activé moyennant la touche correspondante présente sur le panneau de contrôle :

► Appuyer sur la touche **"Light"**  pour actionner le spot (situé sur la paroi de la vasque).

► Le spot reste en marche pendant 2 heures, mais peut être éteint avant en appuyant de nouveau sur la touche susmentionnée (se référer au manuel d'utilisation en ce qui concerne le fonctionnement des différentes séquences de couleur).

NOTE : l'activation du spot active aussi la pompe de filtrage (car on présume la présence de personnes dans la vasque) qui reste en marche pendant encore 10 minutes après l'extinction du spot.

Fonctions d'utilité

■ BLOCAGE DU PANNEAU DE CONTRÔLE

Cette fonction prévoit deux modalités d'activation :


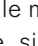
- **Blocage partiel :** est désactivée la possibilité de programmer le cycle de filtrage et d'activer la modalité "économie d'énergie" (Econo) et le filtrage rapide ("Instant Clear").

Toutes les autres touches du panneau de contrôle restent actifs.

- **Blocage total :** cette modalité désactive le fonctionnement de toutes les touches.

Blocage partiel


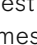
Pour activer cette fonction, procéder comme suit :

► En maintenant enfoncée pendant quelques secondes la touche **"Econo"** , apparaît sur l'écran, en clignotant, le symbole de panneau bloqué (); continuer à maintenir enfoncée la touche jusqu'à ce qu'apparaisse aussi le message **"LocP"** et le symbole reste allumé de manière fixe, signalant ainsi l'activation du blocage.

► En appuyant de nouveau sur une des touches dont l'usage n'est pas permis, l'écran affiche pendant 5 secondes le message **"LocP"**.


Blocage total

Pour activer cette fonction, procéder comme suit :

► En maintenant enfoncée la touche **"Econo"** , apparaît sur l'écran, en clignotant, le symbole de panneau bloqué (); continuer à maintenir enfoncée la touche même après qu'est apparu le message **"LocP"** et jusqu'à ce qu'apparaisse le message ultérieur **"LocF"** : maintenant la fonction est active.

► En appuyant sur une touche, l'écran affiche pendant 5 secondes le message **"LocF"**.

Désactivation du blocage

► Avec les deux modalités, pour désactiver le blocage, maintenir enfoncée la touche **"Econo"**  jusqu'à ce que le message **"LocP"** ou **"LocF"** ne disparaisse et soit remplacé par le message **"ULoc"**.

NOTES

- Au cas où le courant électrique serait coupé, le blocage du clavier (aussi bien partiel que total) est éliminé.

- Si on souhaite passer du blocage partiel au blocage total (ou vice versa), il faut d'abord le désactiver et configurer la nouvelle modalité de blocage.


■ BLOCAGE TEMPORAIRE DU SYSTÈME ("STAND-BY")

Cette fonction permet d'interrompre le fonctionnement de tous les dispositifs du système pendant **60 minutes** (cette valeur ne peut pas être modifiée) de manière à pourvoir à des opérations d'entretien ordinaire sans devoir couper le courant.

ATTENTION



Au cas où il serait nécessaire d'accéder au boîtier électrique, à des parties normalement sous tension ou aux organes rotatifs des pompes il faut absolument couper l'alimentation électrique en éteignant l'/les interrupteur/s omnipolaire/s.

► Pour activer la fonction, il faut maintenir enfoncée la touche **"Filter"**  pendant environ 5 secondes : sur l'écran apparaît le message **"Sby"** suivi de la valeur en minutes durant lesquelles restera active la fonction.

► La fonction s'arrête à la fin des 60 minutes ou en maintenant enfoncée de nouveau la touche **"Filter"**  pendant environ 5 secondes : maintenant les éventuels cycles de filtrage interrompus reprennent leur fonctionnement, comme prévu par le programme.

NOTA : si sont actifs des cycles de filtrage à la fin de la condition de stand-by, ceux-ci repartent.

TRAITEMENT DE L'EAU

L'eau doit être "accueillante", à savoir claire et limpide, exempte de substances qui en s'accumulant sont susceptibles de créer un milieu favorisant l'apparition et la prolifération des bactéries ; à cet effet, outre le fait qu'elle doit être constamment filtrée, l'eau doit être traitée chimiquement à l'aide d'additifs appropriés. Les produits de désinfection de l'eau présents sur le marché sont très nombreux et différent en termes de coût et de modalités d'utilisation.

Les conseils fournis dans la présente documentation constituent uniquement des indications générales relatives à une question complexe, telle que peut l'être le traitement de l'eau ; en cas de situations particulières ou de problèmes de quelque nature que ce soit, prendre contact avec une entreprise spécialisée qui sans aucun doute sera en mesure de conseiller la solution optimale

■ DÉSINFECTANTS POUR MINI-PISCINES ET PISCINES

Certains désinfectants utilisés dans les grandes piscines, tels que le trichlore, l'hypochlorite de calcium et l'hypochlorite de sodium, présentent des contre-indications pour les mini-piscines.

► Les tablettes de trichlore tachent irrémédiablement le méthacrylate (en cas de contact direct prolongé), l'hypochlorite de calcium (normalement vendu en granules) favorise la précipitation du calcaire, l'hypochlorite de sodium (qui est liquide), s'il est versé directement sur le méthacrylate, le détériore de façon permanente.

► Les "chloro-isocyanurés" sont les dérivés chloro-organiques les mieux adaptées aux mini-piscines ; ils sont en outre particulièrement bien adaptés lorsque la mini-piscine est installée à l'extérieur puisqu'ils font office de stabilisateurs et empêchent la lumière de neutraliser l'action du chlore.

► Le brome est un autre type de désinfectant ; il a comme avantage par rapport au chlore d'être moins irritant, d'avoir une moindre influence sur le pH et d'être inodore. En outre, contrairement au chlore, le brome ne se dissocie pas sous forme "combinée" et "libre".

► La désinfection de l'eau à l'aide d'oxygène actif permet également d'obtenir une eau pure, limpide et agréable au contact de la peau et des cheveux. L'oxygène actif constitue une alternative "délicate" au chlore et peut le remplacer en tant que substance désinfectante. Il est notamment efficace contre la formation d'algues.

Jacuzzi® propose un kit pour le traitement de l'eau basé sur l'oxygène actif, une substance qui, parmi les avantages cités ci-dessus, en présente un non négligeable : lors du vidage de la mini-piscine, l'eau peut être évacuée dans les égouts évitant ainsi les coûteuses dépurations et peut être aussi utilisée pour arroser le jardin.

► L'oxygène actif est particulièrement indiqué en cas d'utilisation non intense de la mini-piscine. Dans tous les cas, à l'issue d'une longue période de non-utilisation de la mini-piscine, il est conseillé d'effectuer un traitement de *super-chloration*, ou traitement de *choc*, à base de chlore. L'utilisation d'oxygène actif ne compromet pas ce type d'opération, rendant ainsi nécessaire le chlore seulement dans ce cas.

► Il est possible d'effectuer un traitement de choc aussi avec l'oxygène actif, même si, par rapport au chlore, il est moins efficace : dans ce cas, la quantité suggérée est environ trois fois celle utilisée pour le normal traitement de maintien.

► Le kit pour le traitement de l'eau proposé par Jacuzzi® prévoit des pastilles à base d'oxygène actif et un liquide "activateur", qui augmente l'efficacité du traitement et assure aussi une action anti-algues. Ces produits peuvent être introduits directement dans l'eau de la mini-piscine, même s'il est préférable d'introduire les pastilles dans un doseur flottant (disponible auprès de nos revendeurs agréés Jacuzzi®). Pour les dosages et les modalités d'emploi se référer aux instructions reportées sur les emballages.

■ ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES ET DÉFINITIONS

Avant de procéder à la désinfection de la mini-piscine, il est important de bien connaître les éléments caractéristiques qui interagissent ; il est indispensable d'établir, en utilisant à cet effet un kit de test, les valeurs correctes de façon à programmer le traitement optimal.

Pour l'achat d'un kit de test et les modalités d'emploi, s'adresser aux revendeurs et aux Centres d'assistance agréés Jacuzzi®.

Une dernière chose : les quantités d'additifs chimiques utilisés pour le traitement de l'eau sont exprimées dans différentes unités de mesure ; parmi celles-ci les plus communément utilisées sont : "ppm" (parties par million), "mg/l" (milligrammes par litre) et "g/m³" (grammes par mètre cube) ; ces unités sont toutes équivalentes. Par souci de clarté voici un exemple de dosage des différentes substances.



Supposons que votre mini-piscine contient 1000 litres d'eau et que le niveau de chlore doit être de 2 mg/l ; cela signifie que chaque litre d'eau doit contenir 2 mg de chlore. En multipliant 1000 par 2, on obtient la quantité totale de désinfectant, à savoir 2000 mg ; 1000 mg équivalant à 1 g, en divisant 2000 par 1000, on obtient 2 g ; cela signifie que pour atteindre la valeur de 2 mg/l (ou ppm, ou encore g/m³) il est nécessaire d'ajouter 2 gramme de chlore dans la mini-piscine.

pH

Ce paramètre représente la concentration d'ions d'hydrogène (H⁺) dissous dans l'eau et correspond par conséquent au degré d'acidité ou d'alcalinité de l'eau mesuré sur une échelle de 0 à 14 (de 0 à 7 = plage d'acidité ; de 7 à 14 = plage d'alcalinité).

► Le pH idéal doit être compris entre **7,2** et **7,4** ; en effet, si le pH est supérieur, l'efficacité des désinfectants devient moindre tandis qu'augmente la formation des incrustations calcaires sur la surface de la mini-piscine et de ses composants.

► Des valeurs de pH inférieures à 7,2 ont également pour effet d'abaisser l'efficacité des désinfectants et de favoriser la corrosion des composants métalliques de la mini-piscine ; ils peuvent en outre provoquer des phénomènes d'irritation au niveau de la peau et des yeux.



Le pH peut être abaissé ou augmenté selon les besoins par l'intermédiaire d'additifs prévus à cet effet.

Alcalinité totale (TA)

Ce paramètre représente la quantité d'un certain nombre de substances alcalines telles que les carbonates, les bicarbonates et les hydrates présentes dans l'eau.

► Une basse valeur de TA (inférieure à 80 mg/l) peut avoir pour effet de provoquer des variations alternées et subites du pH ; il devient alors pratiquement impossible de maintenir une bonne qualité de l'eau.

► Une valeur élevée de TA (supérieure à 150 mg/l), bien qu'elle ne présente aucun inconvénient particulier, peut favoriser la turbidité de l'eau et créer des problèmes au niveau du pH.



Pour augmenter la valeur de TA, il est possible d'utiliser du bicarbonate de soude tandis que pour l'abaisser il est possible d'utiliser de l'acide sec. Faire référence aux instructions reportées sur l'emballage pour ce qui concerne les quantités et les modalités d'utilisation ; au moindre doute, s'adresser à un revendeur spécialisé.

ATTENTION



Si le niveau d'alcalinité devient trop élevé, il convient de vider complètement l'installation, de nettoyer soigneusement toutes les surfaces de la mini-piscine et de la remplir de nouveau avec de l'eau propre. Dans les régions où l'eau est très dure, il est conseillé d'installer un adoucisseur en amont du réseau d'eau ou de traiter l'eau avec un produit contre les incrustations.

Dureté de l'eau

L'eau est dite "dure" ou "douce" selon la quantité de sels de calcium et de magnésium présents en solution.

► La dureté peut être contrôlée à l'aide des kits vendus à cet effet ; elle est exprimée en degrés français (°fr) ou en mg/l de carbonate de calcium (CaCO₃).

► Les eaux dures, à savoir celles dont le contenu en carbonate est supérieur à **150 mg/l (>15°fr)**, peuvent provoquer la formation de dépôts calcaires sur la paroi de la vasque et à l'intérieur des tuyaux.

Pour prévenir ce type d'inconvénients, il est recommandé d'installer un *adoucisseur* d'eau à résines cationiques et de régler la dureté résiduelle minimum sur 10°fr (100 mg/l de CaCO₃) ; différemment, il est possible d'utiliser des produits chimiques spécialement formulés à cet effet (appelés *séquestrants organiques ou inorganiques*) qui préviennent la formation cristalline des carbonates.

► Dans le cas des eaux à dureté inférieure à **10°fr (100 mg/l de CaCO₃)**, en particulier en cas d'utilisation d'eau de montagne ou dans des zones à caractéristiques géologiques particulières, il convient, pour prévenir les phénomènes de corrosion des composants métalliques de la mini-piscine, d'utiliser des produits permettant de tamponner et de neutraliser l'excès de CO₂ (anhydride carbonique) présent dans l'eau.

■ TRAITEMENTS

Super chloration (ou "traitement de choc")

Aussitôt après son installation ainsi qu'à l'issue d'une longue période de non-utilisation, la mini-piscine doit être soumise au traitement de super chloration ou traitement de choc afin d'obtenir sa désinfection complète ; La fréquence avec laquelle doivent être effectués les traitements de super chloration dépend de la fréquence d'utilisation de la mini-piscine ; par la suite, suffisent des traitements de maintien.

► S'assurer que les valeurs de **pH**, d'alcalinité totale **TA** et de **dureté de l'eau** sont correctes ; si tel n'est pas le cas, intervenir en faisant référence aux paragraphes correspondants.

► Ajouter **5 à 10 mg/l de chlore en granules à dissolution rapide** dans l'eau de la mini-piscine.

ATTENTION



Il est conseillé de faire fondre au préalable les granulés dans un seau ou d'utiliser un panier spécialement conçu à cet effet et en vente auprès des distributeurs spécialisés. Pour l'utilisation de ces substances, il est nécessaire de veiller au respect scrupuleux des instructions et des recommandations spécifiques du fabricant.

► Programmer le cycle de filtrage en modalité "continue" (voir paragraphe correspondant) et laisser la fonction activée jusqu'à ce que le niveau résiduel de chlore libre dans l'eau soit ramené aux niveaux normaux (**2÷3 mg/l**) ; en général cette condition est obtenue au bout de quelques heures (*il est dans tous les cas recommandé de laisser le système de filtrage en marche pendant une demi-journée minimum*).

► Il est également possible d'activer le filtrage rapide ("Instant Clear", voir chap. correspondant ; cette fonction dure environ 45 minutes) ; il est dans tous les cas recommandé, à la fin de celui-ci, de vérifier le niveau résiduel du chlore libre (voir ci-dessus) et éventuellement activer de nouveau cette fonction, de manière à atteindre les valeurs conseillées (**2 à 3 mg/l**).

ATTENTION



NE pas utiliser la mini-piscine tant que le niveau de chlore libre n'est pas redescendu aux niveaux normaux (2 à 3 mg/l). Durant la super chloration, il ne faut pas utiliser la couverture thermique afin d'éviter l'agression des parties métalliques (accessoires chromés, etc.). Les kits de test ne permettent pas nécessairement de détecter les valeurs excessives de chlore ou de brome (> 10 mg/l).

En cas d'ajout de désinfectants en quantité supérieure à 10 mg/l, il est de la responsabilité de l'opérateur de veiller à ce que la mini-piscine ne soit utilisée. Pour les dosages et les modalités d'emploi, s'adresser à un personnel spécialisé.

Chloration normale (ou de maintien)

Pour en garantir la qualité, l'eau doit être traitée (conditionnée chimiquement). Par ailleurs, le niveau de l'eau doit être maintenu constant pour garantir le fonctionnement correct de l'installation.

► S'assurer que les valeurs de **pH**, d'alcalinité totale **TA** et de **dureté de l'eau** sont correctes ; si tel n'est pas le cas, intervenir en faisant référence aux paragraphes correspondants.

► Ajouter du **chlore stabilisé à dissolution lente** dans l'eau de la mini-piscine.

ATTENTION



Il est conseillé de faire fondre au préalable les granulés dans un seau ou d'utiliser un panier spécialement conçu à cet effet et en vente auprès des distributeurs spécialisés. Pour l'utilisation de ces substances, il est nécessaire de veiller au respect scrupuleux des instructions et des recommandations spécifiques du fabricant.

► Lorsque le chlore est ajouté à l'eau, une partie de celui-ci est consommée au contact des impuretés, une partie (**chlore combiné**) se combine aux substances azotées donnant lieu à la formation des **chloroamines** et une partie enfin reste disponible pour assurer la désinfection : cette dernière partie correspond au **chlore libre** et doit être présente en quantité comprise entre **2 et 3 mg/l**.

► Configurer les cycles de filtrage (ou le filtrage rapide) de l'eau en fonction de l'utilisation que l'on entend faire de la mini-piscine.

Veiller à ce que le niveau de chlore libre ne descende pas en dessous de la valeur conseillée (de 2 à 3 mg/l).

► Après chaque hydromassage, ou au moins chaque jour, il est recommandé d'effectuer un contrôle chimique du pH et de la quantité de chlore présente dans l'eau, comme dans les piscines.

NOTES

- un niveau de chloroamines (chlore combiné aux substances organiques azotées) trop élevé peut entraîner la formation de l'odeur désagréable de chlore et provoquer une irritation des yeux et des muqueuses. Dans ce cas, il est recommandé de procéder à un traitement de super chloration (ou traitement de choc).

- tenir compte du fait que l'ozone, introduit par le fond et mélangé avec l'eau, contribue à désinfecter et purifier celle-ci. L'utilisation du générateur d'ozone réduit normalement les besoins et le coût des additifs chimiques pour le traitement de l'eau.

VIDAGE DE LA VASQUE

La mini-piscine doit être périodiquement vidée, de manière à garantir le renouvellement de l'eau et procéder à un nettoyage de la vasque. Cette opération dépend de : fréquence d'utilisation de la mini-piscine, qualité de l'eau, nombre d'utilisateurs, type de substances polluantes introduites dans l'eau, etc. Si la mini-piscine est utilisée par la famille, une bonne qualité de l'eau peut être maintenue pendant plusieurs semaines, tandis qu'avec une utilisation plus intense, il est nécessaire de renouveler l'eau plusieurs fois par semaines.



ATTENTION

Avant de procéder au vidage, s'assurer que les quantités des additifs chimiques présents dans l'eau ne sont pas supérieures aux limites admises. Au moindre doute, s'informer auprès des autorités locales.

NE PAS ÉVACUER L'EAU DANS UNE FOSSE SEPTIQUE.

■ MISE AU REPOS HIVERNALE

► Dans les zones où les températures hivernales descendent fréquemment en dessous de 0° C et durant la période où la mini-piscine n'est pas utilisée, il est conseillé de vider complètement l'installation (mini-piscine, réservoirs de compensation, tuyaux, filtre).

► Dans les zones où les températures ne descendent que rarement sous 0 °C, la mini-piscine peut aussi être maintenue en marche, car équipée d'une "protection antigel" qui garantit le maintien d'une température minimale de l'eau (voir chap. "Réglage de la température de l'eau" - paragraphes "Maintien d'une température minimale de l'eau" et "Prévention de la congélation de l'eau dans les tuyaux - modalité "Smart Winter").

■ AUTRES TRAITEMENTS D'ENTRETIEN DE L'EAU

► Traitement anti-algues

Ce traitement doit être effectué à chaque début de saison et par la suite à intervalles réguliers en utilisant un produit spécialement formulé à cet effet ; pour les quantités et les modalités d'utilisation s'adresser à un Service Après-Vente ou à un revendeur spécialisé.

► Traitement de floculation

Ce traitement sert à éliminer les éventuelles particules microscopiques susceptibles de rendre l'eau trouble ; *il s'agit d'un traitement déconseillé sur les mini-piscines dans la mesure où les substances employées tendent à se déposer sur le filtre et à en amoindrir l'efficacité.*

► Formation de mousse

Sont disponibles dans le commerce des produits anti-mousse qui permettent de réduire la formation de mousse dans l'eau, normalement provoquée par la présence de savons, d'huiles solaires et autres substances grasses. L'interaction de ces substances avec l'eau chaude, en particulier avec un pH élevé cause la formation de la mousse.

► Voile d'huile ou eau trouble

Ces situations sont souvent dues à un filtrage insuffisant de l'eau, mais sont aussi favorisées par la présence d'huiles solaires, lotions et produits cosmétiques. Il est possible d'ajouter des floculants pour faire coaguler les particules polluantes en globules suffisamment grands pour être retenus par le système filtrant ; ces globules, néanmoins, peuvent boucher le filtre. L'ajout de floculants rend donc l'eau plus limpide mais peut accélérer le besoin de nettoyage/remplacement de la cartouche dans le filtre.

Pour l'achat de produits destinés au traitement de l'eau, s'adresser aux revendeurs et aux Centres d'assistance agréés Jacuzzi®.

■ ENTRETIEN

■ INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

► Veiller à ce que la mini-piscine soit couverte lorsqu'elle n'est pas utilisée, afin d'éviter que l'eau ne se salisse et afin de prévenir les pertes de chaleur et l'évaporation.

ATTENTION




La couverture n'est pas conçue pour supporter des poids. Aussi, veiller à ne pas s'asseoir, à ne pas marcher et à ne pas s'allonger sur celle-ci. Veiller en outre à ne pas déposer d'objets sur la couverture.

► La surface de la vasque est brillante, polie, résistante et durable : grâce à une maintenance, un entretien et un nettoyage corrects, ses caractéristiques ne s'altéreront pas dans le temps. Pour le nettoyage de la vasque et des buses, utiliser un chiffon doux et des détergents liquides, neutres, sans abrasifs ni ammoniac ;

► Les taches les plus résistantes peuvent être éliminées avec des diluants compatibles avec la nature du produit qui a causé la tache (acétone ou diluants adéquats). Dans ce cas, il faut toutefois agir avec la plus grande attention et sécher le diluant avec un chiffon doux tout de suite après avoir enlevé la tache, afin d'éviter qu'il n'agresse la surface de la baignoire ;

► Pour redonner à la mini-piscine son brillant initial, utiliser du polish pour carrosserie. Les éventuelles taches de nicotine (cigarettes) peuvent également être éliminées avec de l'ouate et du polish.

► Pour le nettoyage des buses d'aspiration, il faut enlever le couvercle et son joint torique, bien nettoyer les parties et enlever les éventuels résidus.

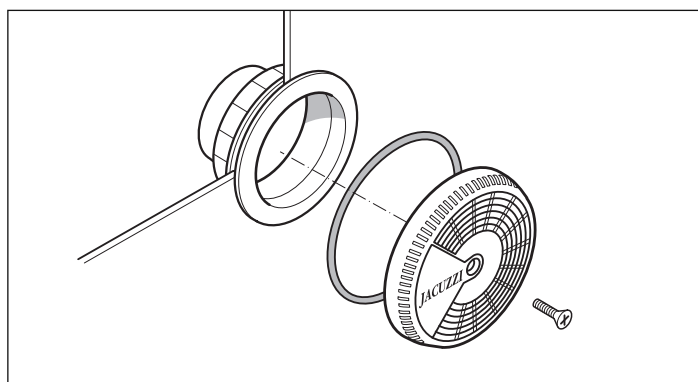

NOTES

- le nettoyage des buses doit être effectué avec la vasque vide. Ne pas oublier de remonter toutes les parties avant de remplir de nouveau la mini-piscine.

- les grilles des bouches d'aspiration doivent être contrôlées au moins une fois par semaine.

► Au cas où la mini-piscine ne serait pas utilisée pendant de longues périodes de temps, il est recommandé de vider complètement l'installation (se référer aussi au chap. "Vidage de la vasque - mise au repos hivernale").

Les vidages périodiques durant l'utilisation normale varient en fonction de la fréquence d'utilisation, des agents polluants, du type d'installation.


En cas d'utilisation limitée, il est également conseillé de changer l'eau au moins.

- Il n'existe pas de contre-indications en ce qui concerne l'utilisation d'essences parfumées, d'huiles essentielles, de sels de la Mer Morte, de chlorure de sodium (sel de cuisine), etc.

■ ENTRETIEN DU FILTRE À CARTOUCHE

La cartouche du filtre (présente sous le couvercle) doit être régulièrement nettoyée, en fonction de la fréquence d'utilisation de la mini-piscine et si nécessaire remplacée.

Les cartouches sont disponibles chez les revendeurs et les Centres d'assistance agréés Jacuzzi®.

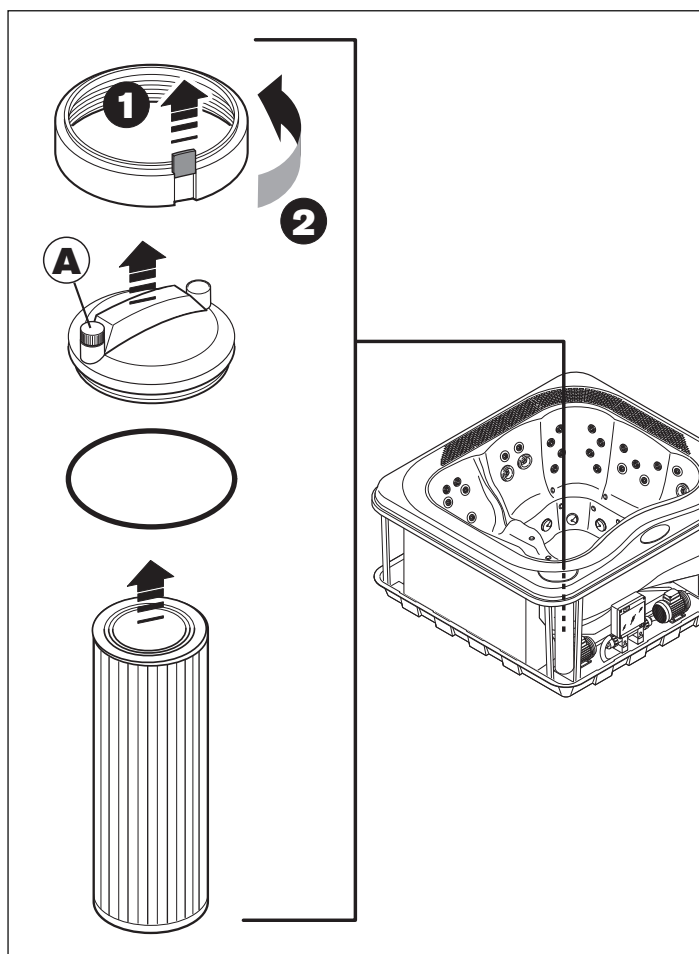

Il est recommandé de contrôler régulièrement le filtre (une fois par semaine en cas d'utilisation normale du spa).

- Pour nettoyer la cartouche, s'assurer avant tout que les pompes soient éteintes. Repérer la position du filtre et lever la languette de sécurité (1) et dévisser le couvercle (2).

- Enlever le couvercle avec le joint torique correspondant et extraire la cartouche ; la nettoyer avec un jet d'eau, en séparant les plis de manière à garantir un nettoyage optimal.

Si le filtre est bouché, il est conseillé d'utiliser des produits désincrustants/dégraissants spécifiques, en vente chez les revendeurs et les Centres d'assistance agréés Jacuzzi®.

- Remonter les différentes parties en répétant les opérations en sens inverse.

- Veiller à ce que sous le bouchon de purge "A" soit présente la rondelle dentelée, qui permet une purge continue de l'air.



ATTENTION

Après avoir nettoyé la cartouche, ne pas actionner la mini-piscine sans avoir auparavant réassemblé tous les composants.

■ ENTRETIEN DES PARTIES EN BOIS

Les panneaux de protection et les accessoires des mini-piscines Jacuzzi® sont réalisés en bois naturel traité avec des produits à l'avant-garde qui exaltent sa beauté naturelle et garantissent sa protection contre les agents atmosphériques.

On applique tout d'abord une couche de peinture aux panneaux et aux accessoires, pour uniformiser la tonalité du bois ; puis, on applique deux couches d'huile synthétique qui donne au produit un aspect naturel et particulièrement "chaud".

Nettoyage

Les opérations d'entretien varient selon le lieu où sont placés la mini-piscine et/ou les accessoires (à l'abri ou pas des agents atmosphériques). Dans tous les cas, il vaut mieux laver périodiquement les surfaces avec de l'eau douce et un détergent neutre, puis rincer. Ne pas utiliser de détergents contenant de l'alcool, des substances anticalcaires, de l'ammoniaque, des produits abrasifs ou de l'eau de Javel. Ne pas utiliser de cires ou de produits lustrants.

Rénovation

Au moins une fois par an (ou moins, selon les conditions auxquelles sont soumises les surfaces en bois), procéder de la manière suivante :

- Poncer légèrement la surface avec une éponge abrasive (ou du papier abrasif à grain 320) en faisant attention de ne pas trop appuyer, surtout à proximité des parties en relief (arêtes, etc.).
 - Éliminer toute trace de poussière et appliquer, à l'aide d'un pinceau à poils souples, une couche d'huile synthétique, d'abord de travers et puis sur toute la hauteur du panneau.
- Ne pas intervenir sous la lumière directe du soleil ou si la température est particulièrement rude.
- Éliminer éventuellement l'huile en excès à l'aide d'un chiffon en microfibre, en laissant ensuite sécher le tout pendant environ une heure (à 20 °C).

Remarque : l'équipement utilisé peut être lavé avec de la térébenthine, pour d'autres utilisations.

Entretien extraordinaire

Si une opération de rénovation plus difficile était nécessaire (quand, par exemple, la couche de protection a été agressée en profondeur), l'on conseille de poncer à fond toute la surface, jusqu'à arriver au bois brut, en appliquant éventuellement une couche de peinture, si les différences de tonalité sont évidentes. Ensuite, appliquer au moins deux couches d'huile (ou même trois, si nécessaire) en suivant les mêmes modalités décrites pour la phase de rénovation.

Remarque : s'assurer que, entre une couche et l'autre, le produit appliqué soit parfaitement sec (normalement il suffit de 1-2 heures, avec une température ambiante d'environ 20 °C).

Pour toutes les opérations d'entretien extraordinaire, il est dans tous les cas conseillé de s'adresser à un personnel spécialisé.

ATTENTION : les résidus de ponçage, les équipements et les chiffons utilisés pour l'application du produit peuvent subir un processus d'auto-combustion, s'ils sont exposés à l'air : conserver les résidus (plongés dans l'eau) dans des récipients métalliques bien fermés et procéder immédiatement à leur élimination, conformément aux dispositions en vigueur en la matière.

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ANORMAL SIGNALISATIONS D'ALARME

La présence d'une alarme est signalée sur l'écran, qui reporte le code correspondant au type de signalisation. Si la condition d'alarme continue, le code restera affiché.

► Motif de l'alarme

- solution possible

► **"FLC"** Le fluxostat relève un flux d'eau, tandis que celui-ci n'est pas présent (le dispositif de chauffage n'est pas activé). *Cela peut se vérifier lorsque le fluxostat (raccordé de série au dispositif de chauffage) est bloqué par des dépôts et/ou impuretés qui en empêchent le correct fonctionnement, ou en cas de panne.*

- Contacter un Centre agréé Jacuzzi®.

► **"FLO"** Le fluxostat ne relève pas le flux d'eau (le dispositif de chauffage ne peut pas être activé). *Cela peut se vérifier lorsque le filtre à cartouche est bouché ou lorsque le fluxostat, à cause de mauvaises opérations d'entretien, est installé dans le sens opposé au normal flux d'eau : dans ce cas, le contact à l'intérieur n'arrive pas à se fermer, empêchant ainsi l'activation du dispositif de chauffage.*

L'alarme peut également apparaître en cas de panne du fluxostat.

- Contacter un Centre agréé Jacuzzi®.

► **"HOH"** La température mesurée sur le dispositif de chauffage s'avère supérieure ou égale à 48 °C (118 °F).

NE PAS RENTRER DANS L'EAU

Cette alarme, dont l'affichage s'alterne à ceux de l'heure et de la température, disparaît dès que la valeur descend sous 44 °C (111 °F).

- Si la condition d'alarme persiste, essayer d'éteindre et de rallumer l'interrupteur installé en amont de la mini-piscine ; si malgré tout la signalisation reste active, contacter un Centre d'assistance agréé Jacuzzi®.

► **"Ho"** Température de l'eau trop élevée.

NE PAS RENTRER DANS L'EAU

La température de l'eau dans la vasque a atteint ou dépassé 44 °C (111 °F) ; aucune fonction ne peut être activée.

- Si présente, enlever la couverture de la mini-piscine.

- Si l'excessive augmentation de la température est due au rayonnement solaire, ajouter de l'eau froide dans la mini-piscine.

Une fois que la température est redescendue en dessous de 43 °C (109 °F), la mini-piscine devrait s'activer automatiquement ; au cas où la mini-piscine ne se réactiverait pas, couper l'alimentation électrique et contacter un Centre d'assistance agréé Jacuzzi®.

► **"rPF"** Sonde de température ne fonctionnant pas bien

NE PAS RENTRER DANS L'EAU

Aucune fonction ne peut être activée.

- Contrôler la fonctionnalité de la sonde de température ou la remplacer.

► **"HPF"** Intervention du thermostat de sécurité.

Le chauffage électrique ne peut être activé.

- Le chauffage électrique a été désactivé à cause de surchauffe ; ceci pourrait être dû à un flux d'eau irrégulier.

- Essayer d'éteindre et de rallumer l'interrupteur installé en amont de la mini-piscine (remise à zéro du système) ; si malgré tout la signalisation reste active, contacter un Centre d'assistance agréé Jacuzzi®.

► **"cErr"** Remplissage d'eau interrompu - électrovanne des réservoirs de compensation ou niveaux d'eau non compatibles.

A été atteint le temps maximal (30 minutes) d'ouverture de l'électrovanne de remplissage des réservoirs de compensation ou bien le senseur de niveau opérationnel relève la présence d'eau, tandis celui sous-jacent non.

Dans les deux cas, l'installation a été bloquée

- Vérifier que l'évacuation des réservoirs de compensation ne soit pas restée ouverte.

- Contrôler que le senseur de niveau minimal fonctionne correctement et /ou que ne soit pas inversée la position avec celle de niveau maximal, positionnée plus haut.

- Essayer d'éteindre et de rallumer l'interrupteur installé en amont de la mini-piscine (remise à zéro du système) ; si malgré tout la signalisation reste active, contacter un Centre d'assistance agréé Jacuzzi®.

RECOMMANDATIONS

► **Ne jamais effectuer le nettoyage du filtre avec les pompes en marche. Au préalable, éteindre toujours l'interrupteur général.**

► **Ne jamais mettre en marche la pompe si le niveau d'eau ne dépasse pas celui des buses d'hydromassage les plus hautes.**

► **Éteindre toujours l'interrupteur général lorsque la mini-piscine est vide (mise au repos hivernal, etc.).**

INSTALLATION



Die in diesem Handbuch beschriebenen Arbeiten dürfen nur durch spezialisiertes und befugtes Personal ausgeführt werden.

VORBEREITUNG DER INSTALLATION

Für die Vorbereitung der Wasser- und Stromanschlüsse und/oder um ihre Ausführung zu überprüfen, siehe dem Produkt beiliegende Installationsvorbereitung.

- ▶ Prüfen, ob die folgenden Anschlüsse vorbereitet wurden:
 - Anschlüsse an das Wassernetz und an die Abflussschächte;
 - bei sehr hartem Leitungswasser, Installation eines Wasserenthärters (dem Whirlpool vorgeschaltet)
 - Anschluss des Schaltkastens an die elektrische Anlage des Gebäudes; der Haupttrennschalter muss an einer sicheren und den Benutzern zugänglichen Stelle angebracht werden (*siehe auch Kap. "Anschlüsse und elektrische Sicherheit"*);
- ▶ Bei Installation im Freien empfiehlt sich eine Drainage der Stromkabelkanäle, um Stauwasser zu vermeiden.
- ▶ Bei einer **Innenaufstellung** ist darauf zu achten, dass die Wasserverdampfung (hauptsächlich bei hohen Temperaturen) trotz der Thermoabdeckung zu einem sehr hohen Feuchtigkeitsgrad führen kann. Die natürliche Belüftung oder Zwangsbelüftung erhöht nicht nur das persönliche Wohlbefinden, sondern verhindert auch Feuchtigkeitsschäden. Jacuzzi Europe haftet nicht für solche Schäden, die infolge einer übermäßigen Feuchtigkeit entstehen können.

INSTALLATIONSANLEITUNG



BEVOR MIT DER INSTALLATION BEGONNEN WIRD, DIE ANLEITUNGEN GENAU UND VOLLSTÄNDIG DURCHLESEN.

■ ALLGEMEINE HINWEISE

Die Whirlpools werden für die Lieferung sorgfältig in einem speziellen Holzverschlag verpackt, der sie während des Transports zuverlässig schützt. Jacuzzi Europe haftet nicht für Schäden, die während des Transports oder der eventuellen Zwischenlagerung entstehen. Bei Erhalt des Whirlpools muss die Verpackung daher unbedingt auf ihre Unversehrtheit überprüft werden; eventuelle Schäden sind sofort beim Spediteur zu reklamieren.

▶ Den Whirlpool von seiner Verpackung befreien und die Frontpaneele abnehmen(🔧 1); die Eckpaneele werden hingegen nicht abgenommen.

▶ Vor der Installation den Whirlpool sorgfältig kontrollieren und die korrekte Position der Verbindungsmuffen, Rohrleitungen und Rohrschellen überprüfen (*sie dürfen nicht locker sein*).

▶ Bei der Wahl des Installationsortes müssen eventuelle Hindernisse für die Beförderung berücksichtigt werden (Gänge, Türen, Treppen, usw.); eine Außeninstallation oder im Erdgeschoss ist vorzuziehen.

(🔧 1) Beim Transport sich ausschließlich der Palette bedienen auf der der Whirlpool aufliegt; für seine Aufstellung ausschließlich Gurte mit geeigneter Tragfähigkeit benutzen, die durch die Führungen und Bügel am Unterteil des Whirlpools zu ziehen sind. Nach der definitiven Aufstellung sind diese Bügel zu entfernen und für einen zukünftigen Transport sorgfältig aufzuheben. Falls der Einsatz von Transportgurten nicht möglich ist, können eventuell auch die an den vier Ecken montierten Paneele (mit Schrauben befestigt) abgenommen und der Whirlpool kann durch Abstützung an den Ecken befördert werden.

ANMERKUNG: diese Art Handling muss mit größter Vorsicht ausgeführt werden; der Kunde oder sein Vertreter muss in jedem Fall die Verantwortung für diese Art der Beförderung übernehmen.

Jacuzzi Europe S.p.A. lehnt jede Haftung für Schäden ab, die durch diese unsachgemäße Beförderung entstehen könnten.

▶ Bei allen Transportvorgängen und bei der Aufstellung darf der Whirlpool nur mit den Riemen oder an der umlaufenden Kante gehalten werden und **KEINESFALLS** an den Wasserleitungen, es sind immer **Schutzhandschuhe anzuziehen**.

■ AUFSTELLUNG DES WHIRLPOOLS

▶ Den Whirlpool auf einer für diese Belastung geeigneten Unterlage abstellen (*siehe entsprechendes Datenblatt der Vorinstallation*).



ACHTUNG: der Untergrund muss so weit wie möglich in der Waage sein, damit das Fassungsvermögen der Ausgleichsspeicher nicht beeinträchtigt wird.

■ WASSERANSCHLÜSSE

▶ Für die folgenden Anschlüsse siehe Datenblatt der Vorinstallation:

- Whirlpoolablauf
- Ablauf der Ausgleichsspeicher
- Überlauf der Ausgleichsspeicher


▶ Für die Befüllung des Whirlpools den Anschluss an die Wasserleitung ausführen (*entsprechend der Norm EN 1717*).

▶ Das Magnetventil für Füllung/Nachfüllung der Ausgleichsspeicher (Anschluss 3/4") an die Wasserleitung anschließen.

■ ALLGEMEINE HINWEISE


Es ist Aufgabe des Installateurs die richtigen Leiter mit entsprechenden Merkmalen und Nennquerschnitt für die Stromaufnahme des Whirlpools zu wählen (siehe Datenblatt der Vorinstallation).

Kabelverlauf, Materialwahl und die besten Installationslösungen bleiben der Fachkenntnis und Erfahrung des Installateurs überlassen; er ist für die vorschriftsmäßige Ausführung verantwortlich, die er auch bescheinigen muss.

► Den Anschluss an der Klemmenleiste wie in  **2** angegeben, ausführen.


HINWEIS: falls die Versorgung mit doppelter einphasiger Leitung (220-240 V 2+N~) oder mit einer Drehstromleitung mit Nullleiter (380-415 V 3+N~) erfolgen soll, müssen vor dem Anschluss die gezeigten Überbrückungsklemmen, die sich nahe der Klemmenleiste der Versorgung befinden, abgetrennt werden.




► Um den von den Normen vorgesehenen Schutzgrad gegen Wasserspritzer zu gewährleisten, wurde eine Kabelklemme montiert, um den Anschluss an das Stromnetz zu erleichtern.

► Auf jeden Fall muss der Installateur den/die "Phasen"-Leiter an den entsprechenden Klemmen und den "Null"-Leiter an der Klemme **N** anschließen (unter Beachtung der gezeigten Reihenfolge), der "Erdungs"-Leiter muss an der Klemme mit dem entsprechenden Symbol  angeschlossen werden, darauf achten, dass die im Schaltkasten montierten Komponenten nicht beschädigt werden. Nach beendeter Installation muss die Kabelklemme geschlossen und der Deckel des Schaltkastens hermetisch geschlossen werden.

■ EINSCHRÄNKUNG DES STROMVERBRAUCHS

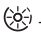
Wenn nicht genügend Strom vorhanden ist und man möchte den Strombegrenzer aktivieren, muss für den einwandfreien Betrieb des Whirlpools die Systemsoftware konfiguriert werden:

► Die Taste **"Light"**  für etwa 12 Sekunden gedrückt halten, bis die Schrift **"cFn"** erscheint.


► Eventuell mit den Tasten **"Up"**  und/oder **"Down"**  durch das Menü scrollen, bis die Schrift **"cFn"** erscheint: Zum Bestätigen der Option wieder die Taste **"Light"**  drücken.

► An diesem Punkt das Passwort **123** wie folgt eingeben:




- die Tasten **"Up"**  und/oder **"Down"**  benutzen, um die erste Ziffer einzugeben.

- mit der Taste **"Light"**  die getroffene Wahl bestätigen.

Für die anderen zwei Ziffern genau so vorgehen.

► Nach Eingabe des Passworts erscheint auf dem Display die Schrift **I1x** (Parameter für die Maßeinheit der Temperatur); Anschließend erneut die Taste **"Light"**  drücken, um zum Para-

meter **I2x** zu kommen (wobei "x" 1 oder 0 sein kann; die Werkeinstellung ist 1).

► Durch Drücken der Tasten **"Up"**  und/oder **"Down"**  kann "x" von **1** zu **0** geändert und die Wahl anschließend mit der Taste **"Light"**  bestätigt werden: Auf dem Display erscheint die Schrift **I3 0**. Die Taste **"Light"** * erneut drücken, um die Einstellungen zu beenden und die neuen Werte zu speichern (es wird empfohlen, den Parameter **I3 0** nicht zu ändern): Das Display verlöscht für einen Moment und schaltet sich anschließend wieder ein.

- Wenn für 20 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird die Programmierung ebenfalls verlassen, aber eventuelle Änderungen werden nicht gespeichert.

HINWEISE

- Wenn der Parameter **I2** gleich 0 ist, wird der Stromverbrauch des Whirlpools auf 16A begrenzt; unter diesen Bedingungen können eine Hydromassagepumpe und der Blower gleichzeitig aktiviert werden (beim Aktivieren der anderen Pumpe, wird die erste ausgeschaltet, der Blower bleibt weiter in Betrieb). Falls das Heizgerät eingeschaltet ist, wird es durch die Zuschaltung einer weiteren Belastung (Pumpen und/oder Blower) deaktiviert.

Ist der Parameter **I2** gleich , wurde der maximale Stromverbrauch gewählt; unter diesen Bedingungen können die Hydromassagepumpen und der Blower gleichzeitig aktiviert werden. Falls jedoch das Heizgerät eingeschaltet ist, können nur zwei Belastungen (Pumpen oder eine Pumpe und Blower) aktiv sein; die Zuschaltung einer dritten Belastung deaktiviert das Heizgerät.

- Wenn der Whirlpool an Orten installiert wird, in denen die Temperaturen oft unter 0 °C fallen, ist von der Aktivierung des Strombegrenzers abzuraten, denn auch die Frostschutzfunktion wird durch ihn limitiert (siehe entsprechendes Kapitel).

■ ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Die Whirlpools Jacuzzi® sind sichere Geräte, die gemäß der **EWG-Richtlinien EN 60335.2.60, EN 61000 und EN 55014** hergestellt und zur Gewährleistung der Sicherheit im Werk einer Abnahmeprüfung unterzogen wurden.

► Die Installation darf ausschließlich von qualifizierten und für die Installation befugten Fachkräften unter Einhaltung der geltenden nationalen Richtlinien vorgenommen werden.



Der Installateur hat die geeigneten Materialien zu wählen, die Arbeiten mit größter Sorgfalt auszuführen, die Anlage, an die der Whirlpool angeschlossen wird, auf ihre Effizienz und die Funktionstüchtigkeit des Whirlpools selbst zur Gewährleistung der Betriebssicherheit bei Wartungs- und Inspektionsarbeiten zu überprüfen.

► Die Whirlpools Jacuzzi® zählen zu den Geräten der Klasse "I" und sind aus diesem Grund permanent, **ohne Zwischenverbindungen**, an das Stromnetz und an die Erdungsanlage anzuschließen.




Die elektrische Anlage des Gebäudes ist mit einem Fehlerstromschutzschalter (0,03 A) und einem effizienten Schutzstromkreis (Erde) auszustatten. Die ein-

wandfreie Funktion des Fehlerstromschutzschalters kann durch Drücken der Taste (TEST) überprüft werden, der Schalter muss ausrasten.

► Für den Anschluss an das Stromnetz sind ein oder zwei (je nach Installationsart) allpolige Trennschalter zu installieren, (siehe dem Produkt beiliegendes Datenblatt der Vorinstallation), sie müssen in einem Bereich der den Sicherheitsvorschriften entspricht untergebracht und dürfen für die im Whirlpool sich aufhaltenden Personen nicht erreichbar sein. *Diese Vorschrift ist strikt zu beachten, jede andere Vorgehensart ist verboten.*

► Der/die oben genannte/genannten allpolige/n Schalter muss eine Mindestöffnung der Kontakte von 3 mm garantieren und sich für die Spannungswerte und die im Datenblatt der Vorinstallation, das jedem Modell beiliegt, genannten Leistungsaufnahmen eignen.

► Die Installation von elektrischen Einrichtungen und Geräten (Steckdosen, Schalter, usw.) in der Nähe des Whirlpools hat unter Beachtung der im Installationsland des Whirlpools geltenden gesetzlichen Vorschriften zu erfolgen.

► Für den Äquipotentialanschluss muss der Installateur die vorgestützte Klemme (**EWG-Richtlinien EN 60335.2.60**) unter dem Schaltkasten benutzen (siehe Datenblatt der Vorinstallation), die mit dem Symbol  gekennzeichnet ist. Insbesondere sind alle metallischen um den Whirlpool befindlichen Massen, zum Beispiel Wasserrohre, Gasrohre, eventuelle umlaufende Laufstege aus Metall, usw., zu erden.

JACUZZI EUROPE S.p.A. übernimmt keine Haftung, falls:

die Installation durch nicht qualifiziertes und/oder nicht für die Installation befugtes Personal vorgenommen wird;

die im Land, in dem das Gerät installiert wird, geltenden Richtlinien bzw. Gesetzesvorschriften in Bezug auf elektrische Anlagen in Gebäuden nicht eingehalten werden;

die in diesem Handbuch enthaltenen Installations- und Wartungsanleitungen nicht befolgt werden;

für die Installation ungeeignete und/oder nicht bescheinigte Materialien verwendet werden;

Falls die Whirlpools nicht entsprechend der vorliegenden Anweisungen in Betrieb gesetzt werden.

Die Arbeiten nicht korrekt ausgeführt werden, so dass der Schutzgrad der elektrischen Geräte gegen Spritzwasser beeinträchtigt oder der Schutz gegen elektrische Schläge bei direkter oder indirekter Berührung verändert wird, bzw. anomale Bedingungen in Bezug auf Isolierung, Fehlerstrom oder Überhitzung erzeugt werden.

Falls Bauteile oder Geräteteile ausgewechselt oder geändert werden, so dass sie nicht mehr dem Zustand bei der Anlieferung entsprechen, ist der Hersteller nicht mehr haftbar.

Wenn das Gerät durch unbefugtes Personal repariert wird, oder keine Originalersatzteile der Firma Jacuzzi Europe S.p.A. verwendet werden.

FUNKTIONSKONTROLLEN UND ERSTE INBETRIEBNAHME

► Nachprüfen, ob sich die Kartusche des Filters in ihrem Behälter befindet und der Deckel gut geschlossen ist (siehe Kap. "Wartung des Kartuschenfilters").

► Prüfen, ob die Installation bis ins kleinste Detail durchgeführt wurde.

► Außerdem prüfen, ob die Ablaufventile am Unterteil des Whirlpools (oder die als Alternative montierten Kugelventile) geschlossen sind (siehe Datenblatt der Vorinstallation).

ANM.: *die Rohrleitung, die den Überlauf der Ausgleichsspeicher mit dem Ablauf verbindet, muss immer offen sein (siehe Datenblatt der Vorinstallation).*

► Sicher stellen, dass der auf der Rohrleitung zur Füllung/Nachfüllung der Ausgleichsspeicher montierte Schieber offen ist.

► Überprüfen, ob alle Hydromassagedüsen geöffnet sind.

► Den/die allpoligen Schalter auf der Versorgungsleitung einschalten (siehe Kapitel "ANSCHLÜSSE UND ELEKTRISCHE SICHERHEIT").

► Die Prüftaste (TEST) des Differentialschalters vor der elektrischen Anlage, an die der Whirlpool angeschlossen wurde, betätigen: wenn er nicht anspricht, könnte der Schalter defekt oder eine Störung in der elektrischen Anlage vorhanden sein.

Den Strom wegnehmen und den Whirlpool erst wieder benutzen, wenn die Ursache der Störung beseitigt wurde.

► Den Whirlpool füllen bis das Wasser aus den Überlaufrinnen austritt und in die Ausgleichsspeicher fließt.

ANM.: *beim Benutzen eines Gartenschlauches, das Wasser vor dem Füllen des Whirlpools erst einige Zeit laufen lassen: auf diese Weise wird im Schlauch zurückgebliebenes Wasser abgeleitet.*

ACHTUNG



Wir raten zu einer Analyse des Wassers mit dem der Whirlpool gefüllt werden soll, besonders was den Härtegrad betrifft: "zu weiches" oder "zu hartes" Wasser können die Anlage und/oder das Becken schädigen (siehe Kap. "Wasserhärte"), während eventuelle im Brunnenwasser vorhandene Verunreinigungen zu Verstopfungen im Kartuschenfilter und zu Problemen an den Pumpen und in den Rohrleitungen führen könnten.



► Prüfen, ob die verschiedenen Muffen und Rohrschellen eine perfekte Dichtigkeit gewährleisten.

► Wenn man den Schalter des Mindestfüllstandes auf dem Ausgleichsspeicher schließt, beginnt der automatische Wassereinfluss über das Magnetventil, auf dem Display wird dieser Vorgang mit der Schrift "**Fill**" angezeigt; an diesem Punkt kann der manuelle Wassereinfluss geschlossen werden.


ANM.: falls vom Schalter des Mindestfüllstandes keine Freigabe kommt, bleibt die Anlage blockiert, auch das Magnetventil der Befüllung (siehe Kap. "Fehleranzeigen"). Solange während der ersten Befüllung das Wasser nicht den Betriebsfüllstand erreicht hat, sind die vom Schaltkasten gesteuerten Whirlpoolfunktionen unterdrückt (ausgenommen der Wassereinlauf über das Magnetventil): auf diese Weise ist die Sicherheit der gesamten Anlage gewährleistet (Leerlauf der Pumpen, Einschalten der Heizung, usw).

► Wenn der Wasserstand in den Ausgleichsspeichern den Schalter des höchsten Füllstandes erreicht, wird das Magnetventil deaktiviert (der Betriebsfüllstand ist erreicht).

ANM.: falls danach der Wasserstand in den Ausgleichsspeichern unter den Mindestfüllstand sinkt, wird der Betriebsfüllstand über das Magnetventil wieder hergestellt.

► Den Betrieb der Hydromassagepumpen mit den Tasten "Pump1"  und "Pump 2"  prüfen.

► Den Betrieb des Blowers mit der Taste "Blower"  prüfen.

► Die Ein- und Ausschaltung der Strahler mit der Taste "Light"  prüfen.

► Den Whirlpool vollkommen desinfizieren. Hierfür ist eine "Superchlorung" (auch **Schockbehandlung** benannt, siehe Kap. "Wasseraufbereitung") vorzunehmen.

Dieser Vorgang sollte nach der Installation oder immer dann durchgeführt werden, wenn der Whirlpool längere Zeit nicht benutzt wurde.

► Den/die allpoligen Schalter nach einigen Stunden ausschalten.

► Das Ablaufventil öffnen und den Whirlpool vollständig entleeren.

ACHTUNG



Wegen der hohen Chlorkonzentration im Wasser beim ersten Start, den Whirlpool während dieser Phase nicht benutzen. Das Becken sofort entleeren.

Sich bei den örtlichen Behörden über die Normen, die den Ablauf chemisch behandelten Wassers regeln, informieren.


► Unter Befolgung der zuvor aufgeführten Modi den Whirlpool wieder füllen.

► Den/die allpoligen Schalter wieder einschalten und die Filterzyklen nach den Wünschen des Kunden einstellen und ein Wasseraufbereitungsprogramm definieren.

FUNKTIONSREGELUNG


■ BEDIENFELD



Alle Funktionen des Whirlpools werden über das Bedienfeld am Beckenrand geregelt, ebenso die entsprechenden Einstellungen/Programmierungen.

► Wenn die Anlage unter Spannung gesetzt wird, zeigt das Display des Bedienfeldes im Wechsel die Uhrzeit und die Wassertemperatur im Becken. Falls auch das elektrische Heizgerät eingeschaltet ist, erscheint das betreffende Symbol: .


■ EINSTELLUNG DER UHRZEIT

Zur Regelung der richtigen Wasserfiltration und der Benutzung des Modus "Energiekosteneinsparung" muss die aktuelle Uhrzeit eingestellt werden:

► Die Taste "Clock"  für ungefähr 5 Sekunden drücken: Es wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt und die Stundenziffer blinkt, auf dem Display ist das entsprechende Symbol zu sehen.

► Zum Einstellen der Stunde die Tasten "Up"  und/oder "Down"  benutzen.

Für eine schnelle Änderung, die Tasten gedrückt halten.

► Wieder die Taste "Clock"  drücken, um zur Einstellung der Minuten überzugehen (die entsprechende Ziffer beginnt zu blinken).

► Wie vorher beschrieben, vorgehen.

► Noch einmal die Taste "Clock"  drücken, um die eingestellten Werte zu bestätigen und um die Programmierung zu verlassen.

HINWEISE

- Falls für 5 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird die Programmierung ebenfalls verlassen, eventuelle Einstellungen werden nicht gespeichert.

- Wenn die Anlage von der Spannung abgetrennt wird sichert eine vorhandene Pufferbatterie die Beibehaltung der Uhrzeit.


Sichtanzeige der Uhrzeit


► Die Taste "Clock"  zur Anzeige der Uhrzeit drücken.

■ EINSTELLUNG DER Wassertemperatur

Die Erwärmung des Wassers erfolgt durch ein rohrförmiges elektrisches Heizgerät. Es wird dringend empfohlen, keine zu hohen Wassertemperaturen einzustellen, die Grenze liegt bei 40°C (empfohlene Temperatur 35-36°C).

HINWEIS

Wenn Pumpen und/oder Blower eingeschaltet werden, wird das Heizgerät deaktiviert, um den maximal zulässigen Stromverbrauch nicht zu überschreiten (auf dem Display blinkt das Symbol ). Falls in diesem Fall eine Wassererwärmung erforderlich ist, aktiviert das System das Heizgerät 5 Minuten nach dem der Verbrauch so weit gesunken ist, dass es wieder eingeschaltet werden kann.

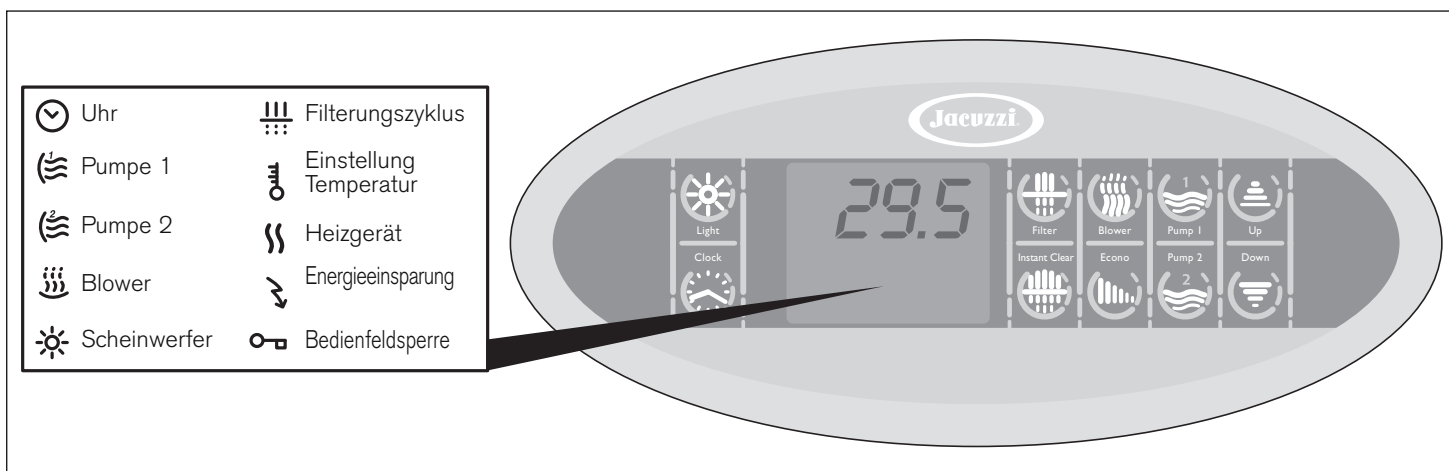

■ Maßeinheit der Temperatur

Die Temperaturskala ist auf °C eingestellt, kann aber wie folgt auf °F abgeändert werden:

► Die Taste **“Light”** ☼ für etwas 12 Sekunden gedrückt halten, bis die Schrift **“cFn”** erscheint.

► Eventuell mit den Tasten **“Up”** (⬆) und/oder **“Down”** (⬇) durch das Menü scrollen, bis die Schrift **“cFn”** erscheint: Zum Bestätigen der Option wieder die Taste **“Light”** ☼ drücken.

► An diesem Punkt das Passwort **123** wie folgt eingeben:

- die Tasten **“Up”** (⬆) und/oder **“Down”** (⬇) benutzen, um die erste Ziffer einzugeben.

- mit der Taste **“Light”** ☼ die getroffene Wahl bestätigen.

Für die anderen zwei Ziffern genau so vorgehen.

► Nach Eingabe des Passworts erscheint auf dem Display die Schrift **I1x** (wobei “x” 1 o 0 sein kann; gespeicherter Wert: 0).

► Die Tasten **“Up”** (⬆) und/oder **“Down”** (⬇) benutzen, um “x” von 0 auf 1 zu ändern (entspricht der Skala in °F), dann die Wahl mit der Taste **“Light”** ☼ bestätigen: Auf dem Display erscheint die Schrift **I2x**. Die Taste **“Light”** ☼ erneut drücken, um zum Parameter **I3 0** zu gelangen (der niemals geändert werden darf). Die Taste **“Light”** ☼ erneut drücken, um die Einstellungen zu verlassen und die neuen Werte zu speichern: Das Display verlöscht für einen Moment und schaltet sich anschließend wieder ein.

Um zur Celsius-Skala (°C) zurückzukehren, wieder in die Einstellungen gehen und die Ziffer “x” des Parameters **I1x** wieder auf 0 setzen.

HINWEIS: Wenn für 20 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird die Programmierung ebenfalls verlassen, aber eventuelle Änderungen werden nicht gespeichert.

■ Aufheiztemperatur des Wassers (“Sollwert”).

Um die Temperatur der Wassererwärmung zu kontrollieren/zu ändern, wie folgt vorgehen:

► Die Taste **“Up”** (⬆) oder **“Down”** (⬇) drücken: Auf dem Display erscheint die momentan gespeicherte Temperatur (in °C oder °F, je nach Programmierung, siehe “Maßeinheit der Temperatur”) und das entsprechende Symbol.

► Wieder die Taste **“Up”** (⬆) oder **“Down”** (⬇) drücken, um den gezeigten Wert von mindestens 15 °C auf maximal 40 °C (59÷104 °F) zu ändern.

► Um wieder die Wassertemperatur im Becken zu sehen, genügt es, für etwa 5 Sekunden keine Taste zu berühren.

► Der Betrieb des Heizgerätes wird auf dem Display mit dem fest gezeigten Symbol ☼ signalisiert (falls es blinkt, wurde die Aufheizung unterbrochen, um den maximal zulässigen Stromverbrauch nicht zu überschreiten; siehe auch vorausgegangene Anmerkung).

► Sobald der programmierte Wert (“Sollwert”) der Wassertemperatur überschritten ist, wird das Heizgerät deaktiviert und erst wieder eingeschaltet, wenn die tatsächliche Wassertemperatur um etwa 0,5 °C - 1 °F unter den eingestellten Wert gesunken ist.

► Um die genaue Messung der Wassertemperatur zu gewährleisten, aktiviert sich jede halbe Stunde die Filterpumpe (auch wenn keine Filterzyklen eingestellt wurden), denn der Temperaturfühler befindet sich in der Rohrleitung des Heizgerätes.

ANM.: beim Ausschalten der Anlage oder bei einem Stromausfall bleibt der zuletzt eingegeben Sollwert gespeichert.

Beibehaltung der Wassermindsttemperatur im Becken und Frostschutz der Rohrleitungen (“Smart Winter”)

Das System liest mindestens jede halbe Stunde die effektive Wassertemperatur im Becken ab; liegt sie unter dem zulässigen Mindestwert (15 °C - 59 °F), werden das Heizgerät und die Filterpumpe automatisch so lange aktiviert, bis die Temperatur wieder über diesen Wert gestiegen ist.

Im Modus “Smart Winter” wird mit Hilfe eines Fühlers die Temperatur des Raumes unter dem Becken überwacht, hier sind alle Rohrleitungen des Wasserkreislaufes untergebracht; bei sehr strengen klimatischen Bedingungen kann das System diesen Frostschutz durch Starten der Pumpen mit einem Modus aktivieren, der von folgenden Konfigurationen abhängig ist (durch die Schrift **ICE** auf dem Display angezeigt):

• Mit Begrenzung des Stromverbrauchs

Der Blower wird aktiviert und gleichzeitig eine der beiden Hydromassagepumpen. Nach 1 Minute schaltet sich die Pumpe aus und die andere startet, ebenfalls für 1 Minute, danach werden Pumpen und Blower deaktiviert (*während dieses Zyklus ist das Heizgerät aus, wird aber anschließend wieder aktiviert*).

• Ohne Begrenzung des Stromverbrauchs

Der Betriebsmodus ist der gleiche, außer dass das Heizgerät eingeschaltet bleibt.

► Die Aktivierung der Pumpen und des Blowers erfolgt in festgelegten Intervallen, die sich nach der gemessenen Temperatur richten:

- Temperatur zwischen einschließlich 12 und 15 °C (54-59 °F): jede Stunde

- Temperatur zwischen einschließlich 9 und 12 °C (48-54 °F): alle 30 Minuten

- Temperatur zwischen einschließlich 6 und 9 °C (42-48 °F): alle 15 Minuten

- Temperatur von 6 °C (42 °F) oder darunter: ununterbrochen

HINWEISE

- Falls die Temperatur des Raumes unter dem Becken sehr schnell sinkt, nimmt die Häufigkeit der Einschaltungen zu.

- Falls die Notwendigkeit der Frostschutzaktivierung während eines Filterzyklus oder einer schnellen Filterung ("Instant Clear") festgestellt wird, werden diese unterbrochen und nach dem Zyklus wieder fortgesetzt.

- Der Strahler kann auch bei aktiviertem Frostschutz eingeschaltet werden.

Modus "Energieeinsparung"

Wird diese Funktion eingestellt, wird das Heizgerät nicht eingeschaltet, bevor die Wassertemperatur nicht mindestens 10 °C (18 °F) unter die eingestellte Temperatur fällt.

► Die Taste **"Econo"** (☰) drücken : auf dem Display erscheint die Schrift **Edx** (wobei "x" die Dauer in Stunden anzeigt).

► Die Tasten **"Up"** (☲) und/oder **"Down"** (☱) zur Eingabe der gewünschten Dauer benutzen (von mindestens 0 bis maximal 24 Stunden, dieser Wert entspricht einer ständig aktiven Funktion).

► Wieder die Taste **"Econo"** (☰) drücken, der eingegebene Wert wird bestätigt und es wird zur Programmierung der Startzeit übergegangen (**Es**).

► Als erstes die Stunde einstellen und mit der Taste **"Econo"** bestätigen; dann die Minuten einstellen und wieder die Taste **"Econo"** drücken, um die eingegebenen Daten zu speichern und die Programmierung zu verlassen. Bei aktiver Funktion, erscheint auf dem Display das betreffende Symbol.

HINWEISE

- Wenn während der Energiekosteneinsparung eine Funktion aktiviert wird (ausgenommen Strahler und/oder Uhrzeit), wird die erstere unterbrochen (das Symbol auf dem Display blinkt) und automatisch 40 Minuten nach Abschaltung der aktivierten Funktion wieder fortgesetzt.

- Die für den Modus Energiekosteneinsparung charakteristische Mindesttemperatur kann nie unter 15 °C (59 °F) liegen (Mindesttemperatur der Beibehaltung).

- Auch bei einem Stromausfall bleiben die eingegebenen Daten gespeichert; allerdings wird die Funktion bei der Wiedereinschaltung nicht fortgesetzt, sondern beginnt mit der eingestellten Anfangszeit.



Außer den Parametern "I1x" (Maßeinheit der Temperatur) und "I2x" (Begrenzung des Stromverbrauchs) gibt es auch den Parameter "I3x", dessen Wert "x" im Werk mit 0 eingestellt wird. Seine Einstellung darf nicht geändert werden, sonst wird das elektrische Heizgerät deaktiviert.

■ WASSERFILTERUNG

Die Wasserfilterung ist unbedingt notwendig, um das Wasser sauber und klar zu halten und schwebende Schmutzpartikel zu beseitigen; diese Reinigung wird durch die Filterpumpe und den Kartuschenfilter gesichert, der letztere befindet sich unter der Überlaufrinne (siehe Kap. "Wartung des Kartuschenfilters").

Der Whirlpool Profile verfügt außerdem über eine besondere Art der Filterung, die "Instant Clear" genannt wird: es handelt sich um eine "sofortige" Filterung, die sich vom eigentlichen Zyklus durch ihre kurze und intensive Dauer unterscheidet.

Allgemeine Hinweise

Die Filterung erfolgt mit einem eigenen Zyklus und wird alle 12 Stunden ausgeführt. Dieser Zyklus besteht aus 2 Phasen, die je nach der Konfiguration der Stromverbrauchsbegrenzung (siehe entsprechendes Kapitel) wie folgt aufgeteilt werden:

• Start

(mit Begrenzung des Stromverbrauchs)

jede der Hydromassagepumpen wird für 1 Minute aktiviert, der Blower bleibt in der dieser Phase immer aktiviert.

(ohne Begrenzung des Stromverbrauchs)


die Hydromassagepumpen und der Blower werden gleichzeitig für 1 Minute aktiviert.



• Kontinuität


Diese Phase, die beiden Konfigurationen gleich ist, sieht für die restliche Zykluszeit den Betrieb der Filterpumpe und des Ozonerzeugers vor.

Eingabe der Filterzyklen

Um den Filterzyklus einzugeben, wie folgt vorgehen:

► Die Taste **“Filter”**  drücken: das Display zeigt die Schrift **Fdx** (wobei “x” die Dauer in Stunden anzeigt).

► Die Tasten **“Up”**  und/oder **“Down”**  zur Eingabe der gewünschten Dauer benutzen (von mindestens 0 bis maximal 12 Stunden, dieser Wert entspricht einer kontinuierlichen Filterung, da der Zyklus auf jeden Fall alle 12 Stunden durchgeführt wird).

► Durch erneutes Drücken der Taste **“Filter”**  wird der eingegebene Wert bestätigt und zur Programmierung der Startzeit übergegangen (**Fs**).

► Als erstes die Stunde einstellen und mit der Taste **“Filter”** bestätigen; dann die Minuten einstellen und wieder die Taste **“Filter”** drücken, um die eingegebenen Daten zu speichern und die Programmierung zu verlassen. Bei aktiver Funktion, erscheint auf dem Display das betreffende Symbol.

ANM.: auch bei einem Stromausfall bleiben die eingegebenen Daten gespeichert.

Unterbrechung der Filterungszyklen

► Der Filterungszyklus kann von der Frostschutzfunktion (Modus “Smart Winter”) oder durch eine zu hohe Wassertemperatur unterbrochen werden; siehe entsprechendes Kapitel.

► Wenn das System vorübergehend gesperrt ist (“Standby”, siehe entsprechendes Kapitel) hält die Filterpumpe an und wird erst nach der Aufhebung des Standbys wieder in Betrieb gesetzt.

► Bei einem Stromausfall während des Filterungszyklus oder bei einer Unterbrechung vor Beginn der Filterung, die länger als die Filterungszeit dauert, wird der Zyklus nicht bei der Stromrückkehr gestartet, sondern auf den nachfolgenden Zyklus verschoben (der Zyklus wird alle 12 Stunden wiederholt).

Zu hohe Temperatur während der Filterungszyklen

► Wenn während des Filterungszyklus die Wassertemperatur den eingegebenen Wert um mehr als 1 °C (2 °F) (“Sollwert”, siehe Kap. “Einstellung der Aufheiztemperatur des Wassers”) überschreitet und in den nächsten 3 Stunden nicht um mindestens 1 °C (2 °F) fällt, wird der Filterungszyklus unterbrochen.

Auch bei einer hohen Wassertemperatur (zum Beispiel durch übermäßige Sonneneinstrahlung) wird die Filterung für mindestens 3 Stunden gewährleistet.

Ozonerzeuger


Der Ozonerzeuger trägt dazu bei, organische Stoffe im Wasser zu oxidieren und senkt damit den Bedarf an chemischen Mitteln zur Aufbereitung des Wassers.

► Der Betrieb des Ozonerzeugers ist automatisch und von der Aktivierung der Filterpumpe abhängig, bei aktivierter Hydro-

massage, Blower oder auch nur eingeschaltetem Strahler ist er ausgeschaltet (da man davon ausgeht, dass sich Personen im Becken aufhalten); 10 Minuten nach dem Ausschalten der Funktionen nimmt der Ozonerzeuger seinen Betrieb wieder auf (falls ein Filterungszyklus aktiviert ist).

Schnellfilterung (“Instant Clear”)

Nach einer intensiven Benutzung des Whirlpools und/oder in Verbindung mit der chemischen Wasseraufbereitung, um das Auflösen der für die Desinfektion verwendeten Substanzen zu unterstützen.


► Es genügt die Taste **“Instant Clear”**  zu drücken, um die Funktion zu aktivieren: das Display zeigt die Schrift **boo**.

► Die Funktion dauert 45 Minuten (dieser Wert kann nicht geändert werden), die Filterpumpe und die Hydromassagepumpen werden dabei wie folgt aktiviert:

- die Hydromassagepumpe 2 wird nur einmal für 1 Minute aktiviert.
- die Hydromassagepumpe 1 wird für den restlichen Zyklus aktiviert (der Ozonerzeuger ist für die gesamte Dauer des Zyklus in Betrieb).

► Falls das Heizgerät eingeschaltet ist, setzt es seinen Betrieb normal fort, es sei denn, das System arbeitet in der Konfiguration der Strombegrenzung.


► Die Funktion endet:


- beim Ablauf der oben genannten Zeit
- wenn eine andere Funktion aktiviert wird (ausgenommen Uhrzeit und/oder Strahler).
- durch erneutes Drücken der Taste .

ANM.: falls der Frostschutz während einer schnellen Filterung aktiviert werden muss, wird diese vorübergehend unterbrochen, um die Aktivierung des Schutzes zu ermöglichen.

■ AKTIVIERUNG DER HYDROMASSAGEPUMPEN

Die Hydromassagepumpen werden mit den entsprechenden Tasten aktiviert (in der Gebrauchsanleitung nachschlagen, welche Düsen mit welcher Pumpe betätigt werden):

► Die Taste **“Pump 1”**  drücken, um die betreffende Pumpe zu starten.

Die Taste **“Pump 2”**  drücken, um die andere Hydromassagepumpe zu starten.


► Die Pumpe/n bleiben 20 Minuten in Betrieb, können aber durch erneutes Drücken der vorgenannten Tasten auch vorzeitig deaktiviert werden.

HINWEISE

- Falls der Wasserstand in den Ausgleichsspeichern nicht stimmt, wird die Aktivierung der Pumpen unterdrückt, damit der Betrieb nicht beeinträchtigt wird (siehe auch Kap. “Funktionskontrollen und erste Inbetriebnahme”).

- Bei Aktivierung der Hydromassage wird auch die Filterpumpe gestartet (falls sie es nicht schon ist), sie bleibt 10 Minuten länger als die Hydromassagepumpen in Betrieb.

■ AKTIVIERUNG DES BLOWERS (Luftkompressor)


► Die Taste **“Blower”**  drücken, um den Luftkompressor zu starten.

► Der Blower kann zusammen mit den Hydromassagepumpen oder getrennt von ihnen aktiviert werden (Beim Einschalten der Anlage ist der Blower immer ausgeschaltet, ebenso die Hydromassagepumpen).

► Der Blower bleibt für 20 Minuten in Betrieb, kann aber durch erneutes Drücken der vorgenannten Taste vorzeitig abgestellt werden.

► Falls die Blower für die Aromatherapiebehandlung eingesetzt werden sollen, die Duftessenz-Ampulle in das Fach unter dem Deckel einsetzen. Wenn die Ampulle verbraucht ist, den Deckel abschrauben und durch eine neue ersetzen (die Ampullen sind im autorisierten Fachhandel und in den Kundendienststellen erhältlich).

ANM.: Das Auswechseln der leeren Ampullen muss bei ausgeschaltetem Blower geschehen.

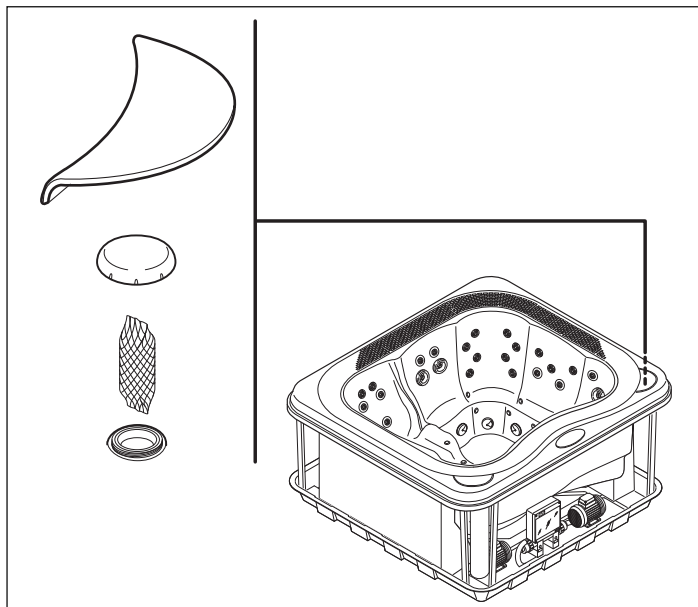

HINWEISE


- Falls der Wasserstand in den Ausgleichsspeichern nicht stimmt, wird die Aktivierung des Blowers unterdrückt, damit der Betrieb nicht beeinträchtigt wird (siehe auch Kap. “Funktionskontrollen und erste Inbetriebnahme”).

- Die gleichzeitige Aktivierung des Blowers und der Hydromassagepumpen, schaltet das Heizgerät aus (falls eingeschaltet).

- Bei Aktivierung des Blowers wird auch die Filterpumpe eingeschaltet (falls sie es nicht schon ist), sie bleibt noch 10 Minuten länger als die Funktion in Betrieb.

■ UNTERWASSERSTRAHLER

Das Beleuchtungssystem mit Ledanzeige wird über die entsprechende Taste auf dem Bedienfeld aktiviert.

► Die Taste **“Light”**  drücken, um den Strahler einzuschalten (er befindet sich an der Beckenwand).

► Der Strahler bleibt 2 Stunden eingeschaltet, kann aber durch erneutes Drücken der vorgenannten Taste vorzeitig ausgeschaltet werden (für die Funktion der einzelnen Farbsequenzen in der Gebrauchsanweisung nachschlagen).

ANM.: die Aktivierung des Strahlers setzt auch die Filterpumpe in Betrieb (weil man voraussetzt, dass sich im Becken Personen aufhalten), die nach dem Ausschalten des Strahlers noch 10 Minuten in Betrieb bleibt.

Benutzungsfunktionen

■ SPERRE DES BEDIENFELDES



Für diese Funktion gibt es zwei Aktivierungsmodi:

- **Teilweise Sperre:** die Programmierung des Filterungszyklus, die Aktivierung des Modus “Energieeinsparung” (Econo) und die Schnellfilterung (“Instant Clear”) sind unterdrückt. Alle anderen Tasten des Bedienfeldes bleiben aktiviert.

- **Totale Sperre:** dieser Modus schließt den Betrieb aller Tasten aus.

Teilweise Sperre



Um diese Funktion zu aktivieren, wie folgt vorgehen:

► Die Taste **“Econo”**  für einige Sekunden gedrückt halten, auf dem Display erscheint das blinkende Symbol des gesperrten Bedienfeldes (); die Taste noch weiter gedrückt halten bis auch die Schrift **“LocP”** erscheint und das Symbol fest leuchtet und damit die aktivierte Sperre anzeigt.

► Beim Drücken einer der gesperrten Tasten erscheint auf dem Display für 5 Sekunden die Schrift **“LocP”**.

Totale Sperre

Um diese Funktion zu aktivieren, wie folgt vorgehen:

► Die Taste **“Econo”**  gedrückt halten, auf dem Display erscheint das blinkende Symbol des gesperrten Bedienfeldes (); die Taste nach dem Erscheinen der Schrift **“LocP”** noch weiter gedrückt halten bis auch die Schrift **“LocF”** gezeigt wird: an diesem Punkt ist die Funktion aktiviert.

► Beim Drücken einer beliebigen Taste zeigt das Display für 5 Sekunden die Schrift **“LocF”**.

Deaktivierung der Sperre

► Zum Deaktivieren der Sperre in beiden Modi die Taste **“Econo”** (III) gedrückt halten bis die Schrift **“LocP”** oder **“LocF”** erscheint und durch die Schrift **“ULoc”** ersetzt wird.

HINWEISE

- Bei einem Stromausfall wird die Sperre des Bedienfeldes (teilweise oder total) aufgehoben.

- Will man von der teilweisen Sperre zur totalen Sperre (oder umgekehrt) übergehen, muss man sie erst deaktivieren und anschließend den neuen Modus eingeben.

■ VORÜBERGEHENDE SYSTEMSPERRE (“STANDBY”)

Diese Funktion ermöglicht die Unterbrechung des Betriebes aller Vorrichtungen für einen Zeitraum von **60 Minuten** (dieser Wert kann nicht geändert werden), so können normale Wartungseingriffe ohne Wegnahme der Spannung vorgenommen werden.

ACHTUNG



Für einen Zugriff auf den Schaltkasten, der normalerweise unter Spannung steht oder auf die sich drehenden Teile der Pumpen muss die Stromversorgung unbedingt durch die Ausschaltung des allpoligen Trennschalters unterbrochen werden.

► Zum Aktivieren der Funktion muss die Taste **“Filter”** (III) für etwa 5 Sekunden gedrückt werden: auf dem Display erscheint die Schrift **“Sby”**, gefolgt vom Wert der Minuten, die diese Funktion aktiv bleibt.

► Die Funktion endet beim Ablauf der 60 Minuten oder mit dem erneuten Drücken der Taste **“Filter”** (III) für etwa 5 Sekunden: an diesem Punkt können unterbrochene Filterungszyklen programmgemäß fortgesetzt werden.

ANM.: falls am Ende des Standby aktivierte Filterungszyklen vorhanden sind, werden diese fortgesetzt.

WASSERAUFBEREITUNG

Das Wasser im Whirlpool muss sauber und klar, sowie frei von Substanzen sein, die bei hohen Konzentrationen zu einer Vermehrung von Bakterien führen können. Aus diesem Grund muss das Wasser nicht nur ständig gefiltert, sondern auch mit entsprechenden chemischen Zusätzen behandelt werden. Auf dem Markt sind zahlreiche Produkte für die Desinfektion von Wasser erhältlich, die sich durch Preis und Anwendung voneinander unterscheiden.

Die hier aufgeführten Hinweise geben nur den allgemeinen Aspekt eines sehr komplexen Arguments, wie die Wasseraufbereitung, wieder; treten besondere Situationen oder Probleme auf, empfiehlt es sich ein spezialisiertes Unternehmen hinzuzuziehen, das sicher die beste Lösung anbieten kann.

■ DESINFektionsMITTEL FÜR WHIRLPOOLS UND SCHWIMMBECKEN

Bestimmte Desinfektionsmittel, die für große Schwimmbecken verwendet werden, wie Trichlor, Calciumhypochlorit, Natriumhypochlorit, sind für Whirlpools nicht geeignet.

► Trichlor-Tabletten hinterlassen bleibende Flecken auf Methacrylat (bei direktem, längerem Kontakt), Calciumhypochlorit (normalerweise als Granulat erhältlich) begünstigt Kalksteinniederschlag, Natriumhypochlorit (eine Flüssigkeit) verursacht bleibende Schäden auf Methacrylat, wenn es direkt mit den Oberflächen in Berührung kommt.

► Bei den “Chlorisocyanuraten” handelt es sich um chlororganische Derivate, die bestens für Whirlpools geeignet sind, und zwar besonders dann, wenn der Whirlpool im Freien aufgestellt ist, da sie als Stabilisatoren fungieren und somit verhindern, dass die Wirkung des Chlors durch die Sonnenstrahlen aufgehoben wird.

► Auch Brom kann als Desinfektionsmittel verwendet werden. Im Gegensatz zu Chlor hat Brom den Vorteil, dass es weniger hautreizend ist, den PH-Wert in geringerem Maße beeinflusst und zudem geruchlos ist. Im Gegensatz zu Chlor wird Brom nicht in „gebunden“ und „frei“ eingeteilt.

► Auch durch eine Desinfektion des Wassers mit aktivem Sauerstoff kann eine optimale Wasserqualität erzielt werden, Haut und Haare werden nicht strapaziert. Der aktive Sauerstoff bildet die “sanfte” Alternative zum Chlor und kann ihn als Desinfektionsmittel ersetzen, ausserdem wirkt er auch der Algenbildung entgegen.

Jacuzzi® bietet ein Wasserbehandlungsset auf der Grundlage aktiven Sauerstoffs an, eine Substanz die außer den bereits genannten Vorteilen, einen weiteren, nicht zu unterschätzenden vorweist: wenn der Whirlpool entleert wird, kann das Wasser in die Abwasserkanäle ohne kostspielige Klärung geleitet werden und es kann auch zum Gartensprengen verwendet werden.

► Aktiver Sauerstoff ist besonders bei nicht so intensiver Nutzung des Whirlpools angezeigt. Nach einer längeren Nichtbenutzung des Whirlpools sollte auf jeden Fall eine **Superchlorierung**, auch **“Schockbehandlung”** genannt, auf Chlorbasis durchgeführt werden. Die Verwendung aktiven Sauerstoffs beeinträchtigt keinesfalls diesen Vorgang, da nur zu diesem Anlass Chlor benutzt wird.

► Auch mit aktivem Sauerstoff kann eine “Schockbehandlung” durchgeführt werden, obwohl sie weniger wirksam als Chlor ist: in diesem Fall ist die dreifache Menge als normalerweise für eine Behandlung nötig ist, anzuwenden.

► Das Wasseraufbereitungsset von Jacuzzi® enthält Tabletten mit aktivem Sauerstoff und einen flüssigen “Aktivator”, der die Wirksamkeit der Behandlung steigert und eine algenvernichtende Wirkung sichert. Diese Produkte können direkt ins Wasser des Whirlpools gegeben werden, auch wenn es besser wäre, die Tabletten in einen schwimmenden Dosierer zu geben (beziehbar über die zugelassenen Jacuzzi®-Händler). Für Dosierungen und Anwendung siehe Hinweise auf den Verpackungen.

■ CHARAKTERISTISCHE ELEMENTE UND DEFINITIONEN

Bevor Sie mit der Desinfektion des Whirlpools beginnen, sollten Sie sich mit einigen charakteristischen Elementen und deren Zusammenwirkung vertraut machen. Zuerst müssen unter Zuhilfenahme eines Testsets die korrekten Werte festgestellt werden, damit eine optimale Aufbereitung überhaupt erst möglich ist.

Für den Kauf des Testsets und seine Anwendung wenden Sie sich an die autorisierten Fachhändler und Kundendienststellen Jacuzzi®.

Als letztes noch ein Hinweis: Die Menge der chemischen Zusätze, die für die Aufbereitung des Wassers verwendet werden, sind in verschiedenen Maßeinheiten ausgedrückt, wie "ppm" (Teilchen pro Million), "mg/l" (Milligramm pro Liter) und "g/m³" (Gramm pro Kubikmeter), die alle gleichwertig sind. Nachstehend führen wir ein erläuterndes Beispiel für die Dosierung der verschiedenen Mittel an.



Nehmen wir an, der Whirlpool ist mit 1000 Liter Wasser gefüllt und der Chlorgehalt beträgt 2 mg/l; dies bedeutet, dass auf jeden Liter 2 mg Chlor anfallen. Multipliziert man 1000 x 2 erhält man den Gesamtgehalt an Desinfektionsmittel, d.h. 2000 mg. Wenn man jedoch bedenkt, dass 1000 mg gleich 1gr. entsprechen, erhält man bei der Teilung von 2000 durch 1000 gleich 2 gr. Dies bedeutet wiederum, dass zum Erhalt eines Wertes von 2mg/l (oder ppm oder g/m³) 2 Gramm Chlor in den Whirlpool gegeben werden müssen.

PH-Wert

Dieser Parameter gibt die Konzentration der im Wasser gelösten Wasserstoffionen (H^+) und den Säure- oder Alkaligehalt des Wassers an, der in einem Bereich von 0 bis 14 ($0 \div 7$ = Säurebereich; $7 \div 14$ = Alkalibereich) gemessen wird.

► Der ideale Wert muss zwischen **7.2** und **7.4** liegen. Werden im Wasser höhere Werte gemessen, können die Desinfektionsmittel ihre volle Wirkung nicht mehr entfalten, was zu vermehrten Kalkablagerungen führt und die Oberflächen des Whirlpools und seine Komponenten beschädigen könnte.

► Auch bei pH-Werten, die unter 7.2 liegen, können die Desinfektionsmittel nicht ihre volle Wirkung entfalten, was zur Korrosion der Metallteile des Whirlpools und zu Reizungen der Augen und der Haut führen könnte.



Der pH-Wert kann durch Zugabe entsprechender Zusatzstoffe eingestellt werden, d.h. er kann je nach Bedarf erhöht oder verringert werden.

Gesamtalkaligehalt (TA)

Dieser Parameter gibt die Menge einiger alkalischer Substanzen im Wasser an (Carbonate, Bikarbonate und Hydrate).

► Bei einem niedrigen TA-Wert (unter 80 mg/l) kann sich der pH-Wert unvorhergesehen und mit nicht kontrollierbaren Schwankungen ändern, und es wird praktisch unmöglich, eine gute Wasserqualität zu erhalten.

► Ein hoher TA-Wert (höher als 150 mg/l) kann, auch wenn er nicht zu ernsthaften Störungen führt, dennoch zu einer Trübung des Wassers führen und den pH-Wert nachteilig beeinflussen.



Zur Erhöhung des TA-Wertes kann Natriumbikarbonat verwendet werden, zur Senkung desselben empfiehlt sich der Zusatz von Trockensäure. Beziehen Sie sich hierzu auf die Angaben auf der Verpackung und wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Fachhändler.



ACHTUNG

Steigt die Alkalinität auf einen zu hohen Wert an, empfiehlt es sich, die Anlage vollständig zu entleeren, alle Oberflächen des Whirlpools gründlich zu reinigen und sauberes Wasser einzufüllen. In Gebieten mit sehr hartem Wasser sollte ein Enthärter vor der Wasserzufuhr installiert oder das Wasser mit einem Mittel gegen Verkrustungen aufbereitet werden.

Wasserhärte

Je nach der im Wasser gelösten Menge an Calcium- und Magnesiumsalzen wird dieses als „weich“ oder „hart“ bezeichnet.

► Die Wasserhärte kann mit handelsüblichen Teststäbchen kontrolliert werden und wird in französischen Graden (**°fr**) oder in Calciumkarbonat **mg/l** ($CaCO_3$) ausgedrückt.

► Hartes Wasser, mit einem Carbonatgehalt von mehr als **150 mg/l (>15°fr)**, kann leicht zu Kalkablagerungen an den Wänden des Beckens und in den Rohrleitungen führen.

Um diesem Problem entgegen zu wirken, sollte ein Entkalker mit kationischem Harz (**Enthärter**) installiert werden, der die Mindestresthärte auf 10 °fr (100 mg/l $CaCO_3$) reguliert: alternativ können geeignete chemische Produkte *organische oder nichtorganische* Komplexbilder benannt) verwendet werden, die die Bildung von Karbonatkristallinen verhindern.

► Bei einer Wasserhärte von weniger als **10°fr (100 mg/l $CaCO_3$)**, zum Beispiel bei Benutzung der Wasserleitungen in bergigen oder in besonderen geologischen Gebieten, ist es zur Vermeidung einer Korrosion der Metallbauteile des Whirlpools ratsam, die überschüssige Menge an CO_2 (Kohlendioxid) durch die Anwendung entsprechender Produkte zu neutralisieren.

■ BEHANDLUNGEN

Superchlorierung (oder "Schockbehandlung")

Nach der Installation oder nach einem längeren Stillstand ist der Whirlpool einer Superchlorierung, oder so genannten Schockbehandlung zu unterziehen, wodurch die Wanne einwandfrei desinfiziert wird. Die Häufigkeit der Superchlorierung hängt von der Nutzungsintensität des Whirlpools ab; danach sind Behandlungen zur Beibehaltung ausreichend.

► Überprüfen, ob die **pH**-Werte, der Gesamthärtegehalt **TA** und die **Wasserhärte** korrekt sind; anderenfalls ist wie in den betreffenden Abschnitten beschrieben vorzugehen.

► 5÷10 mg/l **schnell zersetzendes Chlor (Granulat)** in das Wasser des Whirlpools geben.

ACHTUNG



Granulat sollte vor der Zugabe in einem Behälter aufgelöst werden, es kann auch ein spezieller Korbeinsatz verwendet werden, der im Fachhandel erhältlich ist. Für die Verwendung dieser Produkte die Gebrauchsanweisung und die besonderen Hinweise des Herstellers genau beachten.

► Den Filterzyklus auf "Dauerbetrieb" einstellen (siehe entsprechendes Kapitel) und solange funktionieren lassen, bis der Restgehalt an freiem Chlor im Wasser wieder normale Werte angenommen hat (**2÷3 mg/l**); dies erfolgt normalerweise nach einigen Stunden (*es empfiehlt sich aber, die Filteranlage mindestens einen halben Tag in Funktion zu lassen*).

► Alternativ kann auch eine Schnellfilterung ("Instant Clear", siehe entsprechendes Kap.; diese Funktion dauert etwa 45 Minuten) vorgenommen werden; auf jeden Fall sollte nach Ablauf dieser Zeit der Restgehalt des freien Chlors (siehe oben) geprüft und die Funktion eventuell nochmals gestartet werden, damit die empfohlenen Werte zu erreichen (**2÷3 mg/l**).

ACHTUNG



Den Whirlpool solange NICHT benutzen bis der freie Chlorgehalt auf den normalen Stand gesunken ist (2÷3 mg/l). Während der Superchlorierung darf die Thermoabdeckung nicht benutzt werden, um eine Beschädigung der Metallteile durch chemische Aggression auszuschließen (verchromtes Zubehör, etc.). Hohe Chlor- oder Bromwerte (> 10 mg/l) können nicht von den Teststäbchen abgelesen werden, auch wenn eine übermäßige Menge dieser Substanzen tatsächlich vorhanden ist. Wurden Desinfektionsmittel mit einer Menge von mehr als 10 mg/l beigegeben, muss der Betreiber die Anwendung des Whirlpools auf seine eigene Verantwortung strikt untersagen. Für die Dosierung und die Anwendung ist qualifiziertes Personal hinzuzuziehen.

Normale Chlorierung (oder Aufrechterhaltung)

Um die Wasserqualität zu garantieren, muss das Wasser aufbereitet werden (chemische Behandlung). Um die einwandfreie Funktion der Anlage zu garantieren, muss der Wasserstand außerdem konstant bleiben.

► Überprüfen, ob die **pH**-Werte, der Gesamthärtegehalt **TA** und die **Wasserhärte** korrekt sind; anderenfalls ist wie in den betreffenden Abschnitten beschrieben vorzugehen.

► Dem im Whirlpool befindlichen Wasser langsam auflösenden, stabilisierten Chlor beigegeben.

ACHTUNG



Granulat sollte vor der Zugabe in einem Behälter aufgelöst werden, es kann auch ein spezieller Korbeinsatz verwendet werden, der im Fachhandel erhältlich ist. Für die Verwendung dieser Produkte die Gebrauchsanweisung und die besonderen Hinweise des Herstellers genau beachten.

► Wird dem Wasser Chlor zugegeben, löst sich ein Teil desselben durch den Kontakt mit den Verunreinigungen auf, ein Teil geht (**gebundenes Chlor**) eine Verbindung mit den stickstoffhaltigen Substanzen ein, **wodurch Chloramine** gebildet werden, während ein anderer Teil für die Desinfektion verfügbar ist: hierbei handelt es sich um das so genannte **freie Chlor**, das in der Menge **2÷3 mg/l** vorhanden sein sollte.

► Die Filterungszyklen (oder Schnellfilterung) des Wassers nach der Häufigkeit der Benutzung des Whirlpools einstellen.

Der Gehalt an freiem Chlor darf nicht unter den empfohlenen Wert sinken (2÷3 mg/l).

► Nach jeder Hydromassage, oder mindestens einmal pro Tag, empfiehlt sich eine chemische Kontrolle des pH-Werts und der im Wasser vorhandenen Chlormenge, wie in Schwimmbädern.

HINWEISE

- steigt der Gehalt an Chloraminen (Chlor, der mit stickstoffhaltigen, organischen Substanzen eine Verbindung eingegangen ist) auf einen zu hohen Wert an, kann dies den typischen „Chlorgeruch“ verursachen, der zu Reizungen der Augen und der Schleimhäute führen kann. In diesem Fall ist es ratsam, eine Superchlorierung durchzuführen (Schockbehandlung).

- denken Sie daran, dass vom Boden her zugeführtes und mit dem Wasser vermischtes Ozon zu dessen Desinfektion und Reinigung beiträgt. Durch Einsatz des Ozonerzeugers werden Bedarf und Kosten für chemische Zusätze zur Wasserreinigung normalerweise reduziert.

BECKENENTLEERUNG

Der Whirlpool muss regelmäßig entleert werden, damit das Wasser erneuert und das Becken gesäubert werden kann. Dieser Vorgang hängt von zahlreichen Faktoren ab: Häufigkeit der Nutzung des Whirlpools, Wasserqualität, Anzahl der Benutzer, Art der in das Wasser gelangten verunreinigenden Stoffe, usw. Wird der Whirlpool nur von der Familie benutzt, kann für mehrere Wochen eine gute Wasserqualität aufrechterhalten werden, während das Wasser bei sehr intensiver Nutzung eventuell sogar mehrmals pro Woche erneuert werden muss.

ACHTUNG



Vor der Entleerung des Whirlpools ist sicherzustellen, dass die Werte der im Wasser vorhandenen chemischen Zusatzmittel nicht über den zulässigen Werten liegen. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit den zuständigen Behörden in Verbindung.

DAS WASSER NICHT IN EINE VERSITZGRUBE ABLEITEN

■ WINTERLICHE AUSSERBETRIEBSETZUNG

► In Gegenden, in denen die Temperatur im Winter häufig unter 0° C sinkt und der Whirlpool nicht benutzt wird, sollte die Anlage (Whirlpool, Ausgleichsbecken, Leitungen, Filter) vollkommen entleert werden.

► In Gegenden, in denen die Temperatur nur gelegentlich unter 0 °C sinkt, kann der Whirlpool auch in Funktion bleiben, da er über einen "Frostschutz" verfügt, welcher die Aufrechterhaltung einer Mindesttemperatur des Wassers gewährleistet (siehe Kap. "Einstellung der Wassertemperatur" - Abschnitte "Aufrechterhaltung der Mindesttemperatur des Wassers" und "Vorbeugung der Einfrierung der Wasserleitungen - Modus "Smart Winter").

■ WEITERE BEHANDLUNGEN ZUR AUFBEREITUNG DES WASSERS

► Algenschutzbehandlung

Diese ist zu Beginn jeder Saison (und in regelmässigen Zeitabständen) unter Anwendung eines spezifischen Produkts durchzuführen. Für Menge und Verfahren gibt Ihnen Ihr Fachhändler oder eine autorisierte Kundendienststelle gerne Auskunft.

► Flockungsbehandlung

Durch diese Behandlung werden eventuelle mikroskopische Teilchen entfernt, die eine Trübung des Wassers verursachen. Von einer *solchen Behandlung ist beim Whirlpool unbedingt abzusehen, da die verwendeten Mittel die Filtereinsätze verstopfen und seine Wirksamkeit vermindern könnten.*

► Schaumbildung

Im Handel sind schaumhemmende Produkte erhältlich, welche die Schaumbildung im Wasser vermindern, die normalerweise durch Seifen, Sonnenöle und sonstiges verursacht wird. Das Zusammenwirken dieser Substanzen mit warmem Wasser verursacht, im Besonderen bei hohem pH-Wert die Bildung von Schaum.

► Ölfilm oder trübes Wasser

Dieser Zustand ist häufig auf eine unzureichende Wasserfiltration zurückzuführen, wird aber auch durch Sonnenöl, Lotionen und kosmetische Produkte begünstigt. Es können Flockungsmittel beigegeben werden, damit der Ölfilm der Wasseroberfläche in genügend grosse Teilchen ausflockt, damit sie vom Filtersystem zurückgehalten werden können; diese Teilchen können den Filter jedoch verstopfen. Die Beigabe der Flockungsmittel machen das Wasser zwar klarer, doch können sie eine häufigere Reinigung/Erneuerung der Filterkartusche erfordern.

Für den Kauf der Produkte zur Wasseraufbereitung wenden Sie sich an autorisierte Fachhändler und Kundendienststellen Jacuzzi®.

■ WARTUNG

■ ALLGEMEINE HINWEISE

► Halten Sie den Whirlpool immer abgedeckt (wenn er nicht benutzt wird): so wird das Wasser nicht verschmutzt und Wärmeverluste und Verdampfung werden vermieden.

ACHTUNG




Die Wärmeabdeckung ist nicht dazu bestimmt, Gewichte zu tragen. Setzen oder legen Sie sich nicht auf die Abdeckung, gehen Sie nicht auf Ihr, und legen Sie auch keine Gegenstände auf Ihr ab.

► Die Oberfläche des Pools ist glänzend, glatt, widerstandsfähig und langlebig: mit der richtigen Wartung, Pflege und Reinigung bleiben ihre Merkmale für lange Zeit erhalten. Für die Reinigung des Pools und der Düsen ein weiches Tuch und flüssige, neutrale Flüssigreiniger, ohne Scheuerzusätze und/oder Ammoniak verwenden.

► Hartnäckige Flecken können mit einem verträglichen Verdünnungsmittel entfernt werden, das für die Substanz, die den Fleck verursacht hat, geeignet ist (Azeton oder geeignete Verdünner). Dabei sehr vorsichtig vorgehen und sofort nachdem der Fleck entfernt wurde, das Verdünnungsmittel mit einem weichen Tuch aufnehmen, damit es die Oberfläche des Beckens nicht angreifen kann.

► Um den ursprünglichen Glanz des Whirlpools wiederherzustellen, ein Polish für Autolacke verwenden. Auch eventuelle Nikotinflecken von Zigaretten können mit Watte und Poliermittel entfernt werden.

► Für die Reinigung der Saugdüsen muss der Deckel und sein O-Ring entfernt werden, die Teile gründlich reinigen und eventuelle Rückstände entfernen.

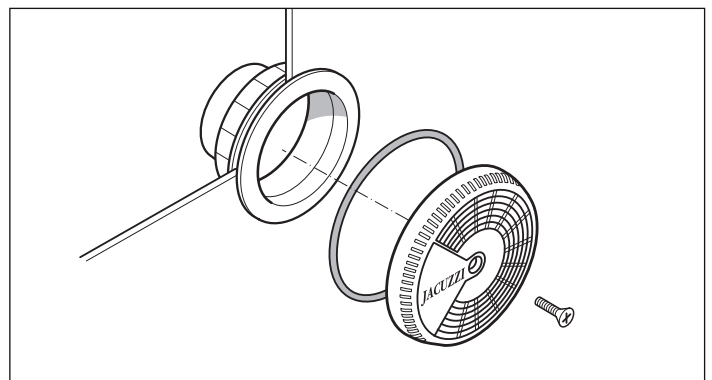

HINWEISE

- Die Düsen müssen bei leerem Becken gereinigt werden. Bevor der Whirlpool erneut gefüllt wird, alle Teile wieder montieren.

Die Gitter der Ansaugöffnungen müssen mindestens einmal wöchentlich kontrolliert werden

► Bei längerem Nichtgebrauch sollte die Anlage vollkommen entleert werden (siehe auch Kap. "Leeren des Whirlpools - Winterliche Außerbetriebsetzung"). Die regelmäßigen Entleerungen während des normalen Gebrauchs variieren je nach Intensität der Nutzung, der verunreinigenden Substanzen und der Installationsart.


Auch bei einem weniger häufigem Gebrauch wird empfohlen, das Wasser mindestens einmal pro Monat zu erneuern.

► Gegen die Verwendung von Duftstoffen, ätherischen Ölen, Salz aus dem Toten Meers, Speisesalz, usw. ist nichts einzuwenden.

■ WARTUNG DES KARTUSCHENFILTERS

Die Kartusche des Filters (unter dem Deckel) muss je nach Benutzungsintensität des Whirlpools regelmäßig gereinigt und im Bedarfsfall ausgetauscht werden.

Die Kartuschen sind bei autorisierten Fachhändlern oder in den Kundendienststellen Jacuzzi® erhältlich.

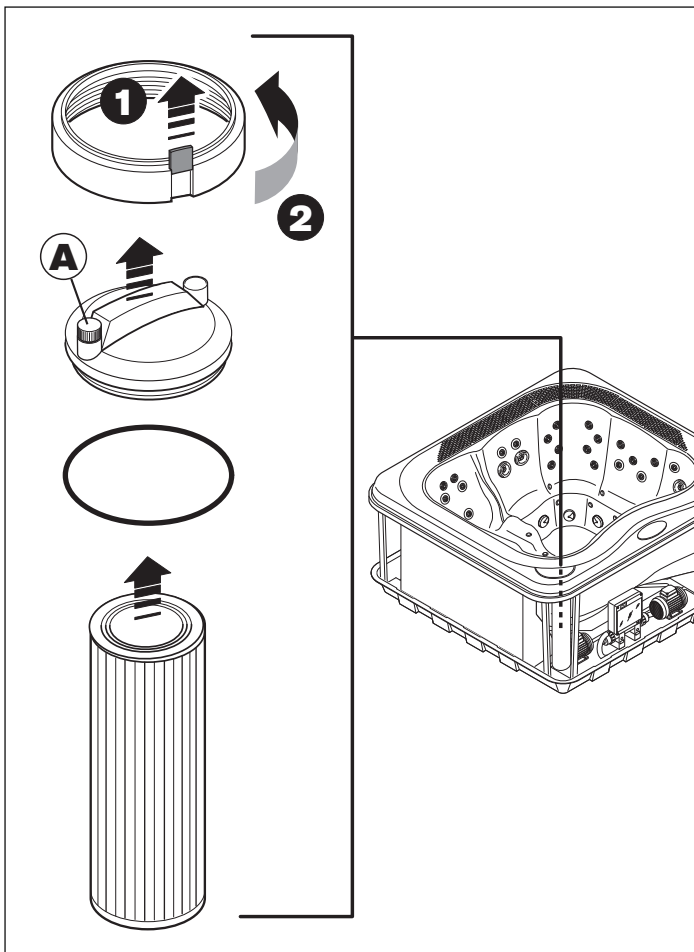

Der Filter sollte regelmäßig kontrolliert werden (bei normalem Gebrauch des Whirlpools einmal pro Woche).

► Um die Kartusche zu reinigen, müssen vor allen Dingen die Pumpen ausgeschaltet sein. Den Filter ausfindig machen und die Sicherheitsfeder (1) anheben und den Deckel (2) abschrauben.

► Den Deckel am betreffenden O-Ring abnehmen und die Kartusche herausziehen; mit einem Wasserstrahl säubern und dabei für eine gründliche Reinigung die Falten auseinander ziehen. Wenn der Filter verstopft ist, können spezifische Produkte für die Entkrustung/Fettbeseitigung verwendet werden, die über die autorisierten Fachhändler und Kundendienststellen Jacuzzi® bezogen werden können.

► In umgekehrter Reihenfolge die einzelnen Teile wieder montieren.

► Darauf achten, dass sich die gezahnte Unterlegscheibe, die eine kontinuierliche Entlüftung erlaubt, unter der Entlüftungskappe "A" befindet.



ACHTUNG

Nach der Reinigung der Kartusche und vor der Inbetriebsetzung des Whirlpools erst wieder alle Teile montieren.

■ INSTANDHALTUNG DER HOLZTEILE

Die Abdeckplatten und das Zubehör der Whirlpools Jacuzzi® werden aus Naturholz hergestellt und mit modernsten Mittel behandelt, die ihre natürliche Schönheit betonen und Schutz gegen Witterungseinflüsse gewährleisten.

Auf die Platten und das Zubehör wird als erstes eine Farbe aufgetragen, damit das Holz einen einheitlichen Farbton erhält; es folgt ein zweimaliges Auftragen eines Synthetiköls, das dem Produkt ein besonders "warmes" und natürliches Aussehen verleiht.

Reinigung

Die Instandhaltungsarbeiten richten sich nach dem Aufstellungsort des Whirlpools und/oder des Zubehörs (an geschützter Stelle oder den Witterungseinflüssen ausgesetzt).

Auf jeden Fall sollten die Oberflächen mit Süßwasser und einem neutralen Reinigungsmittel abgewaschen und anschließend nachgespült werden. Keine Reinigungsmittel benutzen, die Alkohol, entkalkende Substanzen, Ammoniak, Scheuermittel oder Chlorbleiche enthalten. Kein Wachs oder Polituren benutzen.

Renovierung

Mindestens einmal pro Jahr (je nach den Konditionen in denen sich die Holzoberflächen befinden, auch seltener) wie folgt vorgehen:

- Die Oberfläche mit einem Scheuerschwamm (oder Schleifpapier mit Körnung 320) leicht abschmiegeln, dabei keinen zu großen Druck ausüben, vor allem nicht an höheren Stellen (Kanten, usw.).

- Den ganzen Staub gründlich entfernen und mit einem Pinsel mit weichen Borsten eine Schicht Synthetiköl auftragen, erst quer, dann über die ganze Höhe der Platte.

Nicht mit direktem Sonnenlicht oder bei besonders strengen Temperaturen arbeiten.

- Zu viel aufgetragenes Öl mit einem Mikrofasertuch entfernen, das Ganze muss dann für etwa eine Stunde lang trocknen (bei etwa 20 °C).

Anm: das verwendete Werkzeug kann für seine Wiederverwendung mit Terpentin abgewaschen werden.

Außerordentliche Wartung

Falls eine aufwendigere Überholungsarbeit erforderlich ist (wenn beispielsweise der Schutzfilm tief angegriffen ist), sollte die gesamte Oberfläche ganz abgeschliffen werden, so dass man das rohe Holz erreicht, wenn die Farbunterschiede deutlich zu sehen sind, eventuell eine Farbschicht auftragen.

Anschließend mindestens zweimal Öl auftragen (wenn notwendig, auch dreimal), dabei genau wie unter Renovierung beschrieben, vorgehen.

Anm.: sich vergewissern, dass beim Auftragen der nächsten Schicht, die erste vollkommen trocken ist (bei einer Raumtemperatur von etwa 20 °C genügen normalerweise 1-2 Stunden).

Für alle außerordentlichen Wartungsarbeiten sollte man sich sicherheitshalber an Fachpersonal wenden.

ACHTUNG: Schleifrückstände, Werkzeuge und zum Auftragen des Produkts benutzte Lappen können, wenn sie der Luft ausgesetzt sind, sich selbst entzünden: die Rückstände sind (in Wasser getaucht) in gut geschlossenen Metallbehältern aufzubewahren und sofort zu entsorgen, dabei müssen die diesbezüglichen geltenden Bestimmungen strikt eingehalten werden.

ANOMALE BETRIEBSBEDINGUNGEN ALARMMELDUNGEN

Ein ausgelöster Alarm wird auf dem Display mit dem Code der Meldung angezeigt. Wenn die Alarmbedingung weiterhin besteht, ist auch der entsprechende Code weiterhin sichtbar.

► Alarmursache - mögliche Abhilfe

► **"FLC"** Der Strömungswächter stellt einen Wasserdurchfluss fest, obwohl dieser nicht vorhanden ist (das Heizgerät ist nicht eingeschaltet).

Dies kann auftreten, wenn der Strömungswächter (serienmäßig an das Heizgerät angeschlossen) durch Ablagerungen und/oder Verunreinigungen, die den einwandfreien Betrieb behindern, blockiert ist oder aber er ist defekt.

- Eine autorisierte Kundendienststelle Jacuzzi® kontaktieren.

► **"FLO"** Der Strömungswächter stellt keinen Wasserdurchfluss fest (das Heizgerät kann nicht eingeschaltet sein).

Dies kann auftreten, wenn der Kartuschenfilter verstopft ist oder der Strömungswächter durch eine falsche Wartung auf der Gegenrichtung des normalen Wasserdurchflusses montiert wurde: in diesem Fall schließt sich der interne Kontakt nicht und verhindert die Aktivierung des Heizgerätes. Der Alarm kann auch auftreten, wenn der Strömungswächter defekt ist.

- Eine autorisierte Kundendienststelle Jacuzzi® kontaktieren.

► **"HOH"** Die auf dem Heizgerät gemessene Temperatur beträgt 48 °C (118 °F) oder liegt darüber.

NICHT INS WASSER STEIGEN

Die Sichtanzeige dieses Alarms wechselt mit der Uhrzeit und der Temperatur und verschwindet sobald der Wert unter 44 °C (111 °F) sinkt.

- Besteht der Alarm noch weiter, versuchen Sie den vor dem Whirlpool montierten Schalter aus- und wieder einzuschalten; wird die Meldung trotzdem weiter angezeigt, wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle Jacuzzi®.

► **"Ho"** zu hohe Wassertemperatur.

NICHT INS WASSER STEIGEN

Die Temperatur des Poolwassers hat 44 °C (111 °F) erreicht oder überschritten; keine Funktion kann aktiviert werden.

- Falls vorhanden, die Abdeckung vom Whirlpool nehmen.

- Falls die Temperatur durch Sonneneinwirkung erhöht wurde, einfach etwas kaltes Wasser in den Whirlpool geben.

Sobald die Temperatur unter 43°C (109 °F) gesunken ist, müsste der Whirlpool sich automatisch wieder in Betrieb setzen; ist das nicht der Fall, die Stromzufuhr unterbrechen und eine Jacuzzi® Kundendienststelle kontaktieren.

► **"rPF"** Ungenau arbeitender Temperaturfühler

NICHT INS WASSER STEIGEN

Keine Funktion kann aktiviert werden.

- Die Funktion des Temperaturfühlers kontrollieren oder ihn austauschen.

► **"HPF"** Eingriff des Sicherheitsthermostats.

Das elektrische Heizgerät kann nicht eingeschaltet werden.

Das Heizgerät wurde wegen Überhitzung abgestellt; dies könnte auf einen unregelmäßigen Wasserfluss zurückzuführen sein.

- Versuchen Sie den vor dem Whirlpool montierten Schalter aus- und wieder einzuschalten (Rücksetzung des Systems); bleibt die Meldung weiterhin bestehen, wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle Jacuzzi®.

► **"cErr"** Der Wassereinfluss ist unterbrochen - Magnetventil der Ausgleichsspeicher oder Wasserstand nicht kompatibel.

Die Höchstzeit (30 Minuten) der Öffnung des Magnetventils für die Füllung der Ausgleichsspeicher wurde erreicht oder der Fühler des Betriebsfüllstandes stellt Wasser fest, während der darunter liegende kein Wasser feststellen kann.

Die Anlage wurde in beiden Fällen blockiert.

- Prüfen, ob der Ablauf der Ausgleichsspeicher offen gelassen wurde.

- Prüfen, ob der Fühler des Mindestfüllstandes korrekt arbeitet und/oder seine Stellung mit der des höchsten Füllstandes, der sich weiter oben befindet, vertauscht wurde.

- Versuchen Sie den vor dem Whirlpool montierten Schalter aus- und wieder einzuschalten (Rücksetzung des Systems); bleibt die Meldung weiterhin bestehen, wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle Jacuzzi®.

WICHTIGE HINWEISE

► **Filter niemals bei eingeschalteten Pumpen reinigen. Zuvor stets den Hauptschalter ausschalten.**

► **Nie die Pumpe starten, wenn der Wasserstand nicht über den höchsten Hydromassagedüsen liegt.**

► **Bei leerem Whirlpool (winterliche Außerbetriebsetzung, usw.) stets den Hauptschalter ausschalten.**

■ INSTALACIÓN



Las operaciones detalladas en este manual pueden ser realizadas solo por personal especializado y habilitado.

PREPARACIONES PREVIAS A LA INSTALACIÓN

Consulte la ficha de preinstalación que se adjunta al producto para la preparación previa de las conexiones hidráulicas y eléctricas y/o para comprobar su realización.

► Compruebe que se hayan preparado las siguientes conexiones:

- conexiones a la red hidráulica y a los colectores de desagüe;

- instalación de un ablandador de agua (aguas arriba de la minipiscina) en caso de que el agua presente un grado de dureza elevado.

- conexión de la caja eléctrica con la instalación eléctrica del inmueble; el interruptor general de corte deberá estar ubicado en una zona segura y accesible para los usuarios (*consulte también el cap. "Conexiones y seguridad eléctrica"*);

► En caso de **instalaciones en exteriores** se recomienda drenar las canaletas de los cables eléctricos, para evitar posibles estancamientos de agua.

► En caso de **instalación en interiores**, es necesario tener en cuenta que la evaporación del agua (sobre todo con altas temperaturas) puede causar niveles de humedad muy altos, aun usando la cubierta térmica. La ventilación, natural o forzada, contribuye a mantener el confort personal y a reducir los daños al edificio. Jacuzzi Europe declina cualquier responsabilidad ante eventuales daños causados por la excesiva humedad.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



LEA ATENTAMENTE Y EN SU TOTALIDAD LAS INSTRUCCIONES ANTES DE PROCEDER A LA INSTALACIÓN.


■ ADVERTENCIAS GENERALES

Las minipiscinas están embaladas cuidadosamente en una jaula especial de madera, que garantiza su protección durante el transporte. Jacuzzi Europe declina toda responsabilidad derivada de daños sufridos durante el transporte o el almacenamiento intermedio. Nada más recibir la minipiscina, es importante comprobar el perfecto estado del embalaje y dirigir enseguida las reclamaciones eventuales al transportista.

► Retire el embalaje de la minipiscina y quite los paneles frontales ( 1); en cambio, los paneles angulares no se deben quitar.

► Inspeccione con atención la minipiscina antes de proceder a su instalación y compruebe la correcta posición de los manguitos, de las tuberías y de las abrazaderas (*compruebe que no se hayan aflojado*).

► La elección del lugar de instalación debe tener en cuenta los posibles obstáculos para su desplazamiento (pasillos, puertas, escaleras, etc.) y, obviamente, se deben preferir las instalaciones en el exterior y en planta baja.

( 1) Para todas las operaciones de transporte, utilice exclusivamente el pallet en que se apoya la minipiscina, mientras que para su colocación; para su colocación, sosténgala utilizando exclusivamente correas que tengan una adecuada capacidad de carga: éstas deben pasarse por las guías y los estribos previstos en la base de la minipiscina; después de la colocación definitiva se pueden quitar dichos estribos, que se pueden conservar para un posible desplazamiento futuro.

Si fuera imposible utilizar las correas de transporte, se pueden quitar también los paneles instalados en las cuatro esquinas (fijados por medio de tornillos) y desplazar la minipiscina asiéndola por las puntas de las esquinas.

NOTA: esta clase de desplazamiento se debe efectuar con sumo cuidado. En cualquier caso, el cliente, o quien ocupe su lugar, deberá asumir la responsabilidad.

Jacuzzi Europe S.p.A. no se responsabiliza de los daños ocasionados por estos desplazamientos indebidos.

► En cualquier caso, para todas las operaciones de transporte y colocación, sostenga la minipiscina únicamente con las correas o por el borde perimetral, **NUNCA** por las tuberías hidráulicas, y utilizando siempre **guantes de protección**.

■ COLOCACIÓN DE LA MINIPISCINA

► Apoye la minipiscina en una base adecuada para sostener su peso (*consulte la ficha de preinstalación correspondiente*).



ATENCIÓN: la base de soporte debe estar lo más nivelada posible, para no comprometer la capacidad de compensación de los depósitos.

■ CONEXIONES HIDRÁULICAS

► Consulte la ficha de preinstalación para lo referente a las siguientes conexiones:

- desagüe de la minipiscina
- desagüe de los depósitos de compensación
- rebosadero de los depósitos de compensación


► Realice la conexión a la red hidráulica para el llenado de la minipiscina (*según la norma EN 1717*).

► Conecte la electroválvula de llenado/relleno de los depósitos de compensación (conexión 3/4") a la red hidráulica.


■ ADVERTENCIAS GENERALES

Es responsabilidad del instalador elegir conductores con características y sección nominal adecuadas al consumo de corriente específico de la minipiscina (consulte la ficha de preinstalación).

El recorrido del cable, la elección de los materiales y de las soluciones más idóneas para la instalación son tarea del instalador cualificado y experto; es responsabilidad suya garantizar y certificar la instalación realizada.


► Efectúe la conexión a la bornera según se indica en la  **2**.
NOTA: si se efectúa la alimentación con doble línea monofásica (220-240 V 2+N~) o con una línea trifásica dotada de conductor neutro (380-415 V 3+N~), antes de efectuar la conexión se deberán cortar los puentes indicados, colocados cerca de la bornera de alimentación.




► Para garantizar el grado de protección contra los chorros de agua previsto por las normas, se ha montado un prensacables, para facilitar la conexión con la red eléctrica.

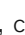► En cualquier caso, el instalador deberá conectar el conductor o conductores de "fase" a los bornes correspondientes, y el conductor "neutro" al borne específico **N** (respetando el orden indicado); deberá conectar el conductor de "tierra" al borne marcado con el símbolo , con cuidado de no dañar los componentes montados en el interior de la caja eléctrica. Una vez concluida la instalación deberá cerrarse adecuadamente el prensacables y herméticamente la tapa de la caja eléctrica.



■ LIMITACIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO


Si no se dispone de suficiente energía y se decide activar el limitador de consumo, se debe configurar el software de sistema para un correcto funcionamiento de la minipiscina:

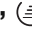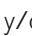► Mantenga pulsado el botón **"Light"**  durante unos 12 segundos, hasta que aparezca el mensaje **"cFn"**.


► Use los botones **"Up"**  y/o **"Down"**  para desplazar el menú, hasta que aparezca el mensaje **"cFn"**: vuelva a pulsar el botón **"Light"**  para confirmar la selección.


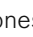

► A continuación introduzca la contraseña **123** de esta manera:

- use los botones **"Up"**  y/o **"Down"**  para introducir la primera cifra.

- confirme la selección pulsando el botón **"Light"** .

Proceda del mismo modo para introducir las otras dos cifras.

► Una vez introducida la contraseña, en la pantalla aparece el mensaje **l1x** (parámetro de unidad de medida de la temperatura); a continuación vuelva a pulsar el botón **"Light"**  para pasar al parámetro **l2x** (donde "x" puede ser 1 ó 0; en fábrica se memoriza 1).

► Use los botones **"Up"**  y/o **"Down"**  para cambiar "x" de **1** a **0** y confirme después la selección con el botón **"Light"** * : en la pantalla aparece el mensaje **l3 0**. Vuelva a pulsar el botón **"Light"**  para salir del procedimiento y memorizar los nuevos valores (se recomienda no modificar el parámetro **l3 0**): la pantalla se apaga durante un instante y después vuelve a encenderse.
- Si no se pulsa ningún botón durante aproximadamente 20 segundos, también se sale del proceso, pero no se memorizan los ajustes que se hayan efectuado.

NOTAS

- Cuando el parámetro **l2** es igual a 0 el consumo eléctrico de la minipiscina se limita a 16A; en estas condiciones es posible activar simultáneamente una bomba de hidromasaje y el blower (al activarse la otra bomba, la que ya estaba funcionando se apaga, pero el blower permanece encendido).

En cambio, si está activado el calentador, el encendido de cualquier carga (bombas y/o blower) desactiva el calentador.

En cambio, si el parámetro **l2** es igual a 1, se selecciona el máximo consumo eléctrico; en estas condiciones es posible activar simultáneamente las bombas de hidromasaje y el blower.

Si está activado el calentador, solo se pueden tener dos cargas activadas (bombas o una bomba y el blower); el encendido de la tercera carga desactiva el calentador.

- Se desaconseja activar el limitador de consumo si se instala la minipiscina en lugares en los que las temperaturas alcanzan a menudo valores por debajo de 0 °C, ya que se limita el funcionamiento de la protección anti-hielo (vea el capítulo correspondiente).

■ SEGURIDAD ELÉCTRICA

Las minipiscinas Jacuzzi® son equipos seguros, fabricados según las normas **CEI EN 60335.2.60, EN 61000 y EN 55014** y ensayados durante su producción para garantizar su seguridad.

► La instalación debe ser realizada por personal cualificado, que debe garantizar el cumplimiento con las disposiciones nacionales vigentes, además de estar facultado para realizar la instalación.



Es responsabilidad del instalador la selección de los materiales según el uso al que serán destinados, la ejecución correcta de los trabajos, la comprobación del estado de la instalación a la que se conecta el aparato y su idoneidad para garantizar la seguridad de uso durante las operaciones de mantenimiento y de inspección de la instalación.

► Las minipiscinas Jacuzzi® son aparatos de clase **"I"**, por lo que se deben conectar de manera permanente, **sin conexiones intermedias**, con la red eléctrica y con la instalación de protección (instalación de tierra).




La instalación eléctrica del edificio debe tener un interruptor diferencial de 0,03 A y un circuito de protección (tierra) eficiente. Compruebe el buen funcionamiento del interruptor diferencial pulsando el botón (TEST), que debe saltar.

► Para la conexión con la red eléctrica es necesario montar uno o varios (según el tipo de instalación) interruptores de corte omnipolares (*consulte la ficha de preinstalación que se adjunta al producto*), que se deben colocar en una zona que respete las prescripciones de seguridad y de todas maneras fuera del alcance de quienes están utilizando la minipiscina.

Es obligatorio respetar esta prescripción. Queda prohibido cualquier otro procedimiento.

► Dicho interruptor o interruptores de corte omnipolar deberán garantizar una apertura de los contactos de al menos 3 mm y deberán ser adecuados para los valores de tensión y consumo especificados en la ficha de preinstalación que se adjunta a cada modelo.

► La instalación de dispositivos eléctricos y de aparatos (tomas de corriente, interruptores, etc.) cerca de las minipiscinas debe ser conforme las disposiciones de ley y las normas vigentes en el país en el que se instala la minipiscina.

► Para la conexión equipotencial, el instalador deberá usar el borne (normas **CEI EN 60335.2.60**) preparado bajo la caja eléctrica (*consulte la ficha de preinstalación*) y marcado con el símbolo .

En particular, se deberá realizar la equipotencialidad de todas las masas metálicas alrededor de la minipiscina, por ejemplo tuberías del agua, del gas, posibles tarimas metálicas del perímetro, etc.

JACUZZI EUROPE S.p.A. declina toda responsabilidad en caso de que:

La instalación sea realizada por personal no cualificado y/o no facultado para efectuar la instalación.

No se cumplan las normas y disposiciones legales correspondientes a las instalaciones eléctricas de los edificios vigentes en el estado donde se realiza la instalación.

No se respeten las instrucciones de instalación y mantenimiento facilitadas en este manual.

Se utilicen materiales para la instalación no adecuados y/o no certificados.

Se instalen las minipiscina sin cumplir con las normas mencionadas.

Se realicen operaciones indebidas que reduzcan el grado de protección de los equipos eléctricos contra los chorros de agua o modifiquen la protección contra la electrocución debida a contactos directos e indirectos, o también den lugar a condiciones de aislamiento, dispersión de corriente y sobrecalentamiento anómalos.

Se sustituyan o modifiquen los componentes o las piezas del aparato respecto al estado en que fueron suministrados, lo cual anula la responsabilidad del fabricante.

El aparato sea reparado por personal no autorizado o utilizando repuestos no originales de Jacuzzi Europe S.p.A.

COMPROBACIONES DE FUNCIONAMIENTO Y PRIMERA PUESTA EN MARCHA

► Compruebe que el cartucho del filtro esté colocado dentro de su alojamiento y que la tapa esté bien ajustada (*vea el cap. "Mantenimiento del filtro de cartucho"*).

► Compruebe que la instalación esté completa en todos sus detalles.

► Compruebe además que las válvulas de desagüe situadas en la base de la minipiscina (o, en su caso, las de esfera) estén cerradas (*consulte la ficha de preinstalación*).

NOTA: *la tubería que conecta el rebosadero de los depósitos de compensación con el desagüe debe permanecer siempre abierta (consulte la ficha de preinstalación).*

► Compruebe que la válvula de compuerta instalada en la tubería de llenado/rellenado de los depósitos de compensación esté abierta.

► Compruebe que todas las boquillas de hidromasaje estén abiertas.

► Accione el interruptor o interruptores omnipolares situados en la línea de alimentación (*vea el capítulo "CONEXIONES Y SEGURIDAD ELÉCTRICA"*).

► Pulse el botón de prueba (TEST) del interruptor diferencial ubicado aguas arriba de la instalación eléctrica a la que se ha conectado la minipiscina: si no salta, podría haberse averiado el interruptor o haberse dado alguna anomalía en la instalación eléctrica.

Corte la corriente y no utilice la minipiscina hasta que se haya eliminado la causa del defecto.

► Llene la minipiscina hasta que rebose agua hacia el canal de rebose, y haga que esta fluya hacia los depósitos de compensación.

NOTA: *si usa la manguera de riego del jardín, deje correr el agua un poco antes de llenar la minipiscina: de esta manera se eliminará el agua estancada dentro de la manguera.*

ATENCIÓN



Le recomendamos que haga analizar el agua que pretende utilizar para llenar la minipiscina, en especial para lo referente al grado de dureza del agua: el agua "demasiado blanda" o "demasiado dura" puede dañar la instalación y/o la bañera (vea el cap. "Dureza del agua"), y las posibles impurezas contenidas en el agua podrían obstruir el filtro de cartucho y crear problemas para las bombas y las tuberías.



► Compruebe que los diversos manguitos y abrazaderas garanticen una estanqueidad perfecta.


► Cuando se cierra el interruptor de nivel mínimo colocado en el depósito de compensación, comienza el llenado automático del agua a través de la electroválvula, que se indica en la pantalla mediante el mensaje **"Fill"**; a continuación se puede cerrar el llenado manual del agua.


NOTA: si el interruptor de nivel mínimo no da su consenso, la instalación permanece bloqueada, incluida la electroválvula de llenado (vea el cap. "Mensajes de error"). Durante el primer llenado, hasta que el agua alcanza el nivel de funcionamiento, todas las funciones de la minipiscina controladas por el cuadro eléctrico están deshabilitadas (excepto el llenado del agua mediante electroválvula): así se garantiza la seguridad de toda la instalación (marcha en seco de las bombas, puesta en marcha del calentamiento, etc.).

► Cuando el nivel de agua de los depósitos de compensación alcanza el interruptor de nivel máximo, se desactiva la electroválvula (se ha alcanzado el nivel de funcionamiento).

NOTA: si después el nivel de agua de los depósitos de compensación desciende por debajo del nivel mínimo, se restablece el nivel de funcionamiento por medio de la electroválvula.

► Compruebe el funcionamiento de las bombas de hidromasaje usando los botones: **"Pump1"**  y **"Pump2"** .

► Compruebe el funcionamiento del blower, usando el botón: **"Blower"** .

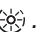► Compruebe el encendido y apagado de los focos, usando el botón: **"Light"** .

► Desinfecte completamente la minipiscina efectuando un tratamiento de **"supercloración"** (o **tratamiento de shock**; vea el capítulo "Tratamiento del agua"). Se aconseja efectuar esta operación durante la fase de instalación, o después de un largo periodo en que la minipiscina no haya sido utilizada.

► Pasadas algunas horas, apague el interruptor o interruptores omnipolares.

► Abra las válvulas de desagüe y vacíe la minipiscina.

ATENCIÓN



No utilice la minipiscina durante la primera puesta en marcha, dada la elevada concentración de cloro en el agua durante esta fase. Vacíe inmediatamente la bañera.

Consulte con las autoridades locales acerca de las normas que regulan el desagüe de aguas tratadas químicamente.


► Vuelva a llenar la minipiscina siguiendo las modalidades indicadas previamente.

► Vuelva a encender el interruptor o interruptores omnipolares, configure los ciclos de filtración según las necesidades del cliente y defina un programa de tratamiento del agua.

GESTIÓN DE LAS FUNCIONES


■ PANEL DE CONTROL



Todas las funciones de la minipiscina se gestionan mediante el panel de control instalado en la bañera, al igual que la configuración/programación correspondiente.

► Cuando se suministra tensión al equipo, la pantalla de panel muestra, de manera alternada, la hora y la temperatura del agua de la bañera. Si está funcionando el calentador eléctrico, aparece también el símbolo correspondiente: .


■ AJUSTE DE LA HORA

Para gestionar correctamente la filtración del agua y el uso de la modalidad "ahorro energético", se debe ajustar la hora actual:


► Mantenga pulsado el botón **"Clock"**  durante unos cinco segundos: se mostrará la hora actual, con la cifra de las horas parpadeando, mientras en pantalla aparece el símbolo correspondiente.

► Use los botones **"Up"**  y/o **"Down"**  para ajustar el valor de la hora.

Si se mantienen pulsados los botones, la modificación se produce rápidamente.

► Pulse después el botón **"Clock"**  para pasar al ajuste de los minutos (cuya cifra comienza a parpadear).

► Proceda de la manera indicada previamente.


► Vuelva a pulsar el botón **"Clock"**  para memorizar los valores fijados y salir de la modalidad de programación.

NOTAS

- Si no se pulsa ningún botón durante 5 segundos, también se sale del proceso y no se memorizan los ajustes que se hayan efectuado.

- La presencia de una batería de reserva asegura el mantenimiento de la hora incluso si se corta la tensión del equipo.


Visualización de la hora


► Para visualizar la hora, pulse el botón **"Clock"** .

■ REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA DEL AGUA

El calentamiento del agua se obtiene mediante un calentador eléctrico tubular. Se recomienda no configurar temperaturas de calentamiento del agua demasiado altas: como máximo de 40°C (la temperatura aconsejada es de 35-36°C).

NOTA

El calentador se desactiva si se activan las bombas y/o el blower, hasta superar el consumo máximo permitido (el símbolo  parpadeará en la pantalla). En este caso, si fuese necesario calentar el agua, el sistema activará el calentador 5 minutos después de que los consumos hayan disminuido lo suficiente para poder encenderlo.

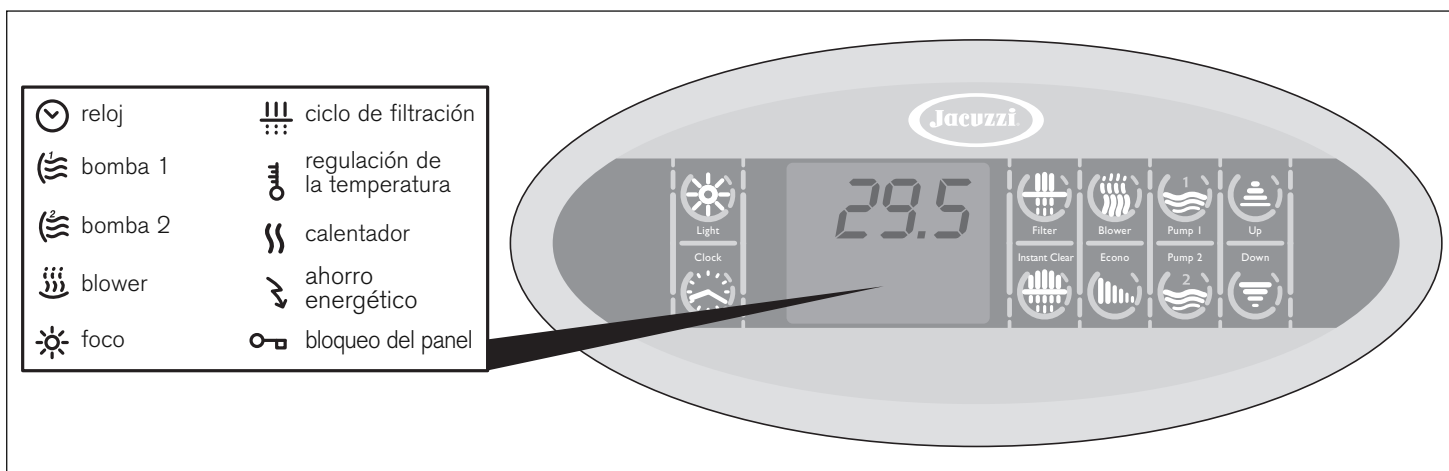

■ Unidad de medida de la temperatura

La escala de la temperatura está fijada en °C, pero se puede cambiar a °F de la siguiente manera:

► Mantenga pulsado el botón **"Light"** (☼) durante unos 12 segundos, hasta que aparezca el mensaje **"cFn"**.

► Use los botones **"Up"** (⬆) y/o **"Down"** (⬇) para desplazar el menú, hasta que aparezca el mensaje **"cFn"**: vuelva a pulsar el botón **"Light"** (☼) para confirmar la selección.

► A continuación introduzca la contraseña **123** de esta manera:

- use los botones **"Up"** (⬆) y/o **"Down"** (⬇) para introducir la primera cifra.

- confirme la selección pulsando el botón **"Light"** (☼).

Proceda del mismo modo para introducir las otras dos cifras.

► Una vez introducida la contraseña, en la pantalla aparece el mensaje **11x** (donde "x" puede ser 1 ó 0; valor memorizado: 0).

► Use los botones **"Up"** (⬆) y/o **"Down"** (⬇) para cambiar "x" de 0 a 1 (correspondiente a la escala en °F) y confirme después la selección con el botón **"Light"** (☼): en la pantalla aparece el mensaje **12x**. Vuelva a pulsar el botón **"Light"** (☼) para pasar al parámetro **13 0** (que no debe modificarse nunca).

Pulse otra vez el botón **"Light"** (☼) para salir del procedimiento y memorizar los nuevos valores: la pantalla se apaga durante un instante y después vuelve a encenderse.

Para volver a la escala Celsius (°C), vuelva a entrar en el procedimiento y a poner la cifra "x" del parámetro **11x** en 0.

NOTA: si no se pulsa ningún botón durante aproximadamente 20 segundos, también se sale del proceso, pero no se memorizan los ajustes que se hayan efectuado.

■ Temperatura de calentamiento del agua ("punto de consigna")

Para comprobar/modificar la temperatura de calentamiento del agua, proceda de la siguiente manera:

► Pulse el botón **"Up"** (⬆) o **"Down"** (⬇): en la pantalla aparecerá la temperatura actualmente memorizada (expresada en °C, o °F, según se haya configurado; vea "Unidad de medida de la temperatura") y aparece el símbolo correspondiente.

► Vuelva a pulsar el botón **"Up"** (⬆) o **"Down"** (⬇) para modificar el valor mostrado, entre un mínimo de 15 °C y un máximo de 40 °C (59 - 104 °F).

► Para volver a visualizar la temperatura del agua de la bañera, basta no tocar ningún botón durante unos 5 segundos.

► El funcionamiento del calentador se indica en pantalla por medio del símbolo ☼ mostrado de manera fija (si parpadea significa que se ha interrumpido el calentamiento para no superar el consumo máximo permitido; vea también la nota anterior).

► En cuanto se supera el valor programado ("punto de consigna") de la temperatura del agua, el calentador se apaga y no se vuelve a encender hasta que la temperatura efectiva del agua descienda en unos 0,5 °C - 1 °F respecto al valor configurado.

► Para garantizar una medición exacta de la temperatura del agua, la bomba de filtración se activa cada media hora (aunque no se hayan configurado ciclos de filtración), ya que la sonda de temperatura está instalada dentro de la tubería del calentador.

NOTA: cuando se apaga el equipo o se interrumpe la corriente eléctrica, en la memoria permanece el último punto de consigna fijado.

Mantenimiento de la temperatura mínima del agua de la bañera y protección anti-congelación de las tuberías ("Smart Winter")

Como mínimo cada media hora, el sistema mide la temperatura efectiva del agua de la bañera; si está por debajo del valor mínimo permitido (15 °C - 59 °F), el calentador y la bomba de filtración se activan automáticamente hasta que la temperatura ascienda por encima de dicho valor.

La modalidad "Smart Winter", gracias a una sonda específica, permite hacer un seguimiento de la temperatura del compartimento bajo la bañera, que contiene todas las tuberías del circuito hidráulico; ante condiciones extremas, el sistema puede activar esta protección anti-hielo (indicada en pantalla con el men-

saje **ICE**), accionando las bombas según una modalidad que depende de las siguientes configuraciones:

• Con limitación del consumo eléctrico

Se activa el blower y, al mismo tiempo, una de las dos bombas de hidromasaje. Pasado 1 minuto se apaga la bomba y se enciende la otra, también durante 1 minuto; después se desactivan las bombas y el blower (*durante este ciclo, el calentador está apagado, pero en lo sucesivo se activará*).

• Sin limitación del consumo eléctrico

La modalidad de funcionamiento es la misma, salvo por el calentador, que permanece en funcionamiento.

► La activación de las bombas y del blower se efectúa a intervalos predefinidos, en función del valor de temperatura detectado:

- *temperatura comprendida entre 12 y 15 °C (54-59 °F):*
cada hora
- *temperatura comprendida entre 9 y 12 °C (48-54 °F):*
cada 30 minutos
- *temperatura comprendida entre 6 y 9 °C (42-48 °F):*
cada 15 minutos
- *temperatura menor o igual a 6 °C (42 °F):*
de manera continua

NOTAS

- *Si la temperatura del compartimento bajo la bañera desciende rápidamente, la frecuencia de las activaciones aumenta.*
- *Si se detecta la necesidad de activar la protección anti-congelación durante un ciclo de filtración o la filtración rápida ("Instant Clear"), estos se interrumpirán y después se reanudarán.*
- *Aun si la protección está activada, el foco puede activarse de todos modos.*

Modalidad "ahorro energético"

Programando esta función, el calentador eléctrico no se activa hasta que la temperatura del agua no desciende, al menos, en 10 °C (18 °F) con respecto a la configurada.

► Pulse el botón **"Econo"** (🔌): la pantalla muestra el mensaje **Edx** (donde "x" indica la duración en horas).

► Use los botones **"Up"** (⬆) y/o **"Down"** (⬇) para introducir la duración deseada (desde un mínimo de 0 a un máximo de 24 horas, valor que corresponde a la función siempre activada).

► Si se vuelve a pulsar el botón **"Econo"** (🔌) se confirma el valor seleccionado y se pasa a la programación de la hora de inicio (**Es**).

► Ajuste primero la hora y confirme con el botón **"Econo"**; después, ajuste el valor de los minutos, y por último vuelva a pulsar el botón **"Econo"** para memorizar los valores introducidos y salir de la modalidad de programación. Con la función activada, en la pantalla aparece el símbolo correspondiente.

NOTAS

- Si se activa una función (excepto los focos y/o la hora) con el ahorro energético funcionando, este se interrumpe (el símbolo de la pantalla parpadea) y se reanuda automáticamente 40 minutos después del apagado de la función que se había activado.

- La temperatura mínima que caracteriza la modalidad de ahorro energético no puede ser nunca menor de 15 °C (59 °F) (temperatura mínima de mantenimiento).

- Si se interrumpe la corriente eléctrica, los datos configurados se mantienen de todos modos en la memoria; sin embargo, con el próximo encendido la función no se reanuda inmediatamente, sino que se pospone hasta la hora de inicio fijada.



Además de los parámetros "I1x" (unidad de medida de la temperatura) y "I2x" (limitación del consumo eléctrico), existe el parámetro "I3x", cuyo valor "x" se fija en 0 en fábrica. Se recomienda no modificarlo para no desactivar el calentador eléctrico.

■ FILTRACIÓN DEL AGUA

La filtración del agua es indispensable para mantenerla limpia y transparente y eliminar las partículas en suspensión; esta limpieza queda garantizada por la bomba de filtración y por el filtro de cartucho, situado bajo el canal de rebose (vea el cap. "Mantenimiento del filtro de cartucho").

Además, la minipiscina Profile está dotada de un tipo de filtración especial llamado "Instant Clear": se trata de una filtración "instantánea" que se diferencia del ciclo normal por su breve duración y su intensidad.

Información general

La filtración se realiza mediante un ciclo específico ejecutado cada 12 horas. Este ciclo consiste en 2 fases que, según se haya configurado la limitación del consumo eléctrico (vea el capítulo correspondiente) se dividen de la siguiente manera:

• Inicio

(con limitación del consumo eléctrico)

las bombas de hidromasaje se activan durante 1 minuto cada una, una de cada vez; en cambio, el blower permanece siempre activado durante esta fase.

(sin limitación del consumo eléctrico)


las bombas de hidromasaje y el blower se activan simultáneamente durante 1 minuto.


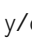
• Continuación

Esta fase, igual para ambas configuraciones, prevé el funcionamiento de la bomba de filtración y del ozonizador durante el tiempo restante del ciclo.

Configuración de los ciclos de filtración

Para configurar el ciclo de filtración, siga estos pasos:

► Pulse el botón **“Filter”** : la pantalla muestra el mensaje **Fdx** (donde “x” indica la duración en horas).

► Use los botones **“Up”**  y/o **“Down”**  para introducir la duración deseada (desde un mínimo de 0 a un máximo de 12 horas, valor que corresponde a una filtración continua, ya que el ciclo se ejecuta de todos modos cada 12 horas).

► Si se vuelve a pulsar el botón **“Filter”**  se confirma el valor seleccionado y se pasa a la programación de la hora de inicio (**Fs**).

► Ajuste primero la hora y confirme con el botón **“Filter”**; después, ajuste el valor de los minutos, y por último vuelva a pulsar el botón **“Filter”** para memorizar los valores introducidos y salir de la modalidad de programación.

Con la función activada, en la pantalla aparece el símbolo correspondiente.

NOTA: si se interrumpe la corriente eléctrica, los valores fijados se mantienen de todos modos.

Interrupción de los ciclos de filtración

► El ciclo de filtración puede ser interrumpido por la protección anti-congelación (modalidad “Smart Winter”) o a causa de una temperatura excesiva del agua; consulte los capítulos correspondientes.

► Si está activada la función de bloqueo temporal del sistema (“stand-by”, vea el capítulo correspondiente), la bomba de filtración se detiene y se vuelve a poner en marcha una vez se haya desactivado el estado de stand-by.

► Si se interrumpe la corriente eléctrica durante un ciclo de filtración, o si ello ocurre antes del inicio de la filtración y se prolonga hasta después de esa hora, el ciclo no se reanuda cuando se restablece la corriente eléctrica, y la filtración se pospone hasta el ciclo siguiente (ya que el ciclo se repite cada 12 horas).

Temperatura excesiva durante los ciclos de filtración

► Si durante el ciclo de filtración la temperatura del agua supera el valor configurado en más de 1 °C (2 °F) (“punto de consigna”, vea el cap. “Regulación de la temperatura de calentamiento del agua”) y no disminuye en al menos 1 °C (2 °F) en las 3 horas siguientes, el ciclo de filtración se interrumpe.

Incluso en condiciones de elevada temperatura del agua (por ejemplo a causa de demasiada exposición a la luz del sol), se garantiza la filtración durante al menos 3 horas.

Ozonizador (generador de ozono)


El generador de ozono contribuye a oxidar las sustancias orgánicas que entran en el agua y reduce así la necesidad de productos químicos para el tratamiento del agua.

► El funcionamiento del ozonizador es automático y está supeditado a la activación de la bomba de filtración; en cambio, es-

tá apagado cuando están activados el hidromasaje, el blower o incluso solo el foco (porque se presupone la presencia de personas en la bañera); 10 minutos después del apagado de las funciones, el ozonizador reanuda su funcionamiento (si hay un ciclo de filtración activo).

Filtración rápida (“Instant Clear”)

Está indicada tras un uso intensivo de la minipiscina y/o asociada al tratamiento químico del agua, para favorecer la disolución de las sustancias empleadas en la desinfección.

► Para activar la función basta pulsar el botón **“Instant Clear”** : la pantalla mostrará el mensaje **boo**.

► La función dura 45 minutos (este valor no se puede modificar) durante los cuales la bomba de filtración y las bombas de hidromasaje se activan de esta manera:

- la bomba de hidromasaje 2 se activa una sola vez durante 1 minuto.


- la bomba de hidromasaje 1 se activa durante el resto del ciclo (el ozonizador está activado durante todo el ciclo).

► El calentador, si está activado, seguirá funcionando normalmente, a menos que el sistema esté configurado para la limitación del consumo eléctrico.

► La función finaliza:

- cuando expira el tiempo mencionado arriba


- cuando se activa otra función (excepto la hora y/o el foco).


- si se vuelve a pulsar el botón .

NOTA: si se necesita activar la protección anti-congelación durante la filtración rápida, esta se interrumpirá temporalmente para permitir la activación de la protección.

■ ACTIVACIÓN DE LAS BOMBAS DE HIDROMASAJE

Las bombas de hidromasaje se activan mediante los botones correspondientes (consulte el manual de uso para saber qué chorros son accionados por cada una de las bombas):

► Pulse el botón **“Pump 1”**  para accionar la bomba correspondiente.

Pulse el botón **“Pump 2”**  para accionar la otra bomba de hidromasaje.

► La bomba o bombas permanecen en funcionamiento durante 20 minutos, pero se pueden desactivar antes volviendo a pulsar los botones arriba mencionados.

NOTAS

- Si el nivel de agua de los depósitos de compensación no es el correcto, se impide la activación de las bombas para no perjudicar su funcionamiento (vea también el cap. “Comprobaciones de funcionamiento y primera puesta en marcha”).

- Al activarse el hidromasaje se enciende (si estaba apagada) también la bomba de filtración, y permanece activa durante otros 10 minutos después del apagado de las bombas de hidromasaje.

■ ACTIVACIÓN DEL BLOWER (compresor de aire)


► Pulse el botón **"Blower"**  para accionar el compresor de aire.

► El blower puede activarse al mismo tiempo o por separado de las bombas de hidromasaje (*en cualquier caso, al encenderse el equipo, el blower está siempre apagado, al igual que las bombas de hidromasaje*).

► El blower permanece en funcionamiento durante 20 minutos, pero se puede desactivar antes volviendo a pulsar el botón antes mencionado.

► Si se desea aprovechar la acción del blower para el tratamiento de aromaterapia, introduzca el cartucho de la esencia perfumada en el compartimento correspondiente situado bajo la tapa. Este cartucho, una vez agotado, se puede sustituir desenroscando el tapón y sustituyéndolo por otro nuevo (*los cartuchos están disponibles en los distribuidores autorizados y en los Centros de Asistencia*).

NOTA: la sustitución de los cartuchos, una vez agotados, debe efectuarse con el blower apagado.

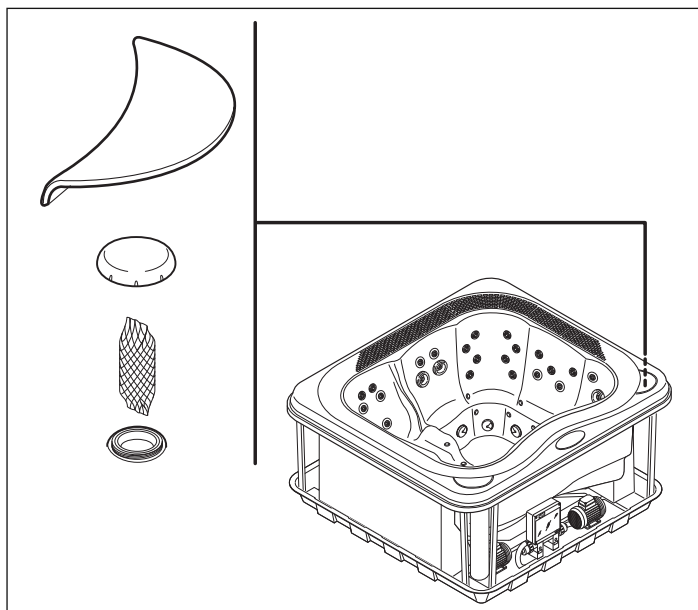

NOTAS

- Si el nivel de agua de los depósitos de compensación no es el correcto, se impide la activación del blower para no perjudicar su funcionamiento (vea también el cap. "Comprobaciones de funcionamiento y primera puesta en marcha").

- Si se activa el blower al mismo tiempo que las bombas de hidromasaje, el calentador se apaga (si está encendido).

- Al activarse el blower se enciende (si estaba apagada) también la bomba de filtración, y permanece activa durante otros 10 minutos después del apagado de la función.

■ FARO SUMERGIDO

El sistema de iluminación digital de led se activa mediante el botón correspondiente del panel de control:

► Pulse el botón **"Light"**  para activar el foco (situado en la pared de la bañera).

► El foco permanece activado durante 2 horas, pero se puede apagar volviendo a pulsar el botón antes mencionado (*consulte el manual de uso para lo referente al funcionamiento de las distintas secuencias de colores*).

NOTA: al activarse el foco se activa también la bomba de filtración (porque se presupone la presencia de personas en la bañera), y permanece en funcionamiento durante otros 10 minutos después del apagado del foco.

Funciones de utilidad

■ BLOQUEO DEL PANEL DE CONTROL

Esta función presenta dos modalidades de activación:



- **Bloqueo parcial:** se deshabilita la posibilidad de programar el ciclo de filtración y la de activar la modalidad "ahorro energético" (Econo) y la filtración rápida ("Instant Clear").

Los demás botones del panel de control permanecen activos.

- **Bloqueo total:** esta modalidad deshabilita en cambio el funcionamiento de todos los botones.

Bloqueo parcial


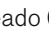
Para activar esta función proceda de esta manera:

► Si se mantiene pulsado durante algunos segundos el botón **"Econo"** , en la pantalla aparece, parpadeando, el símbolo de panel bloqueado (); mantenga pulsado el botón hasta que aparezca también el mensaje **"LocP"** y el símbolo permanezca encendido de manera fija, indicando la activación del bloqueo.

► Si se pulsa uno de los botones cuyo uso no está permitido, la pantalla muestra durante 5 segundos el mensaje **"LocP"**.

Bloqueo total

Para activar esta función proceda de esta manera:

► Si se mantiene pulsado el botón **"Econo"** , en la pantalla aparece, parpadeando, el símbolo de panel bloqueado (); mantenga pulsado el botón aun después de que aparezca el mensaje **"LocP"**, hasta que aparezca el siguiente mensaje **"LocF"**: a partir de ese momento la función está activada.

► Si se pulsa cualquier botón, la pantalla muestra durante 5 segundos el mensaje **"LocF"**.

Desactivación del bloqueo

► En ambas modalidades, para desactivar el bloqueo mantener pulsado el botón **"Econo"** (III) hasta que el mensaje **"LocP"** o **"LocF"** desaparezca y sea sustituido por el mensaje **"ULoc"**.

NOTAS

- Si se interrumpe la corriente eléctrica, se desactiva el bloqueo del teclado (ya sea parcial o total).

- Si se desea pasar del bloqueo parcial al total (o viceversa), primero debe desactivarse y después debe fijarse la nueva modalidad de bloqueo.

■ BLOQUEO TEMPORAL DEL SISTEMA ("STAND-BY")

Esta función permite interrumpir el funcionamiento de todos los dispositivos del sistema durante un periodo de **60 minutos** (este valor no se puede modificar) para efectuar operaciones de mantenimiento ordinario sin necesidad de cortar la tensión.

ATENCIÓN



Si se debe acceder a la caja eléctrica, a componentes que normalmente reciben tensión o a los órganos giratorios de las bombas, es obligatorio cortar la alimentación eléctrica apagando el interruptor o interruptores omnipolares.

► Para activar la función es necesario mantener pulsado el botón **"Filter"** (III) durante unos 5 segundos: en la pantalla aparece el mensaje **"Sby"** seguido del valor en minutos durante los cuales permanecerá activa la función.

► La función finaliza al expirar los 60 minutos o si se mantiene pulsado de nuevo el botón **"Filter"** (III) durante unos 5 segundos: a continuación los ciclos de filtración que se hubiesen interrumpido reanudarán su funcionamiento conforme a la programación.

NOTA: si hay activos ciclos de filtración al finalizar el estado de stand-by, se reanudan.

TRATAMIENTO DEL AGUA

El agua debe ser "acogedora", es decir, clara y limpia, sin esas sustancias que, al acumularse, pueden constituir el ambiente idóneo para la formación y la proliferación de las bacterias; por ello, aparte de filtrarla continuamente, se debe tratar químicamente el agua con los aditivos adecuados. Los productos para desinfectar el agua presentes en el mercado son muchos y tienen precios y modalidades de uso muy diferentes.

Las sugerencias que damos aquí cubren solo el aspecto general de un tema tan complejo como es el tratamiento del agua. Si se presentan situaciones o problemas particulares, conviene ponerse en contacto con empresas especializadas que, sin duda, podrán aconsejarle acerca de la solución mejor.

■ DESINFECTANTES PARA MINIPISCINAS Y PISCINAS

Algunos desinfectantes utilizados en las grandes piscinas, como el tricloro, el hipoclorito de calcio o el hipoclorito de sodio no son aptos para las minipiscinas.

► Las tabletas de tricloro manchan permanentemente el metacrilato (debido al contacto directo prolongado); el hipoclorito de calcio (generalmente se encuentra en granos) favorece la precipitación de la cal; el hipoclorito de sodio (que es líquido), si se vierte directamente sobre el metacrilato, lo daña de forma permanente.

► Los "cloroisocianuratos" son unos derivados cloro-orgánicos más adecuados para las minipiscinas; estos productos, además, son especialmente idóneos si la minipiscina ha sido instalada al aire libre, ya que actúan como estabilizadores e impiden que la luz solar agote la acción del cloro.

► Otro tipo de desinfectante es el bromo; el bromo tiene la ventaja, con respecto al cloro, de ser menos irritante, influir menos en el pH y ser inodoro. Además, contrariamente al cloro, el bromo no se disocia en las formas "combinado" y "libre".

► También la desinfección del agua con oxígeno activo permite conseguir un agua pura, clara y agradable al contacto con piel y cabellos. El oxígeno activo constituye la alternativa "delicada" al cloro y puede sustituirlo como sustancia desinfectante. Además, se revela eficaz contra la formación de algas.

Jacuzzi® ofrece un kit para el tratamiento del agua basado precisamente en el oxígeno activo, una sustancia que, además de las ventajas mencionadas, presenta una muy importante: cuando se vacía la minipiscina, es posible evacuar el agua hacia las alcantarillas sin necesidad de costosas depuraciones. Incluso se puede usar para regar el jardín.

► El oxígeno activo resulta especialmente indicado en caso de empleo no demasiado intenso de la minipiscina. De todas formas, tras un largo periodo de no utilizar la piscina, se recomienda efectuar un tratamiento de *supercloración*, conocido también como tratamiento de *"shock"*, a base de cloro. La utilización de oxígeno activo no perjudica este tipo de operación y, por lo tanto, el cloro sólo se hace necesario en este caso.

► También es posible realizar un tratamiento de "shock" con oxígeno activo aunque, con respecto al cloro, es menos eficaz. En este caso, la cantidad recomendada es aproximadamente el triple de la usada para tratamiento normal de mantenimiento.

► El kit para el tratamiento del agua ofrecido por Jacuzzi® prevé pastillas a base de oxígeno activo y un líquido "activador" que aumenta la eficacia del tratamiento y asegura una acción aliguida. Estos productos se pueden introducir directamente en el agua de la minipiscina, aunque es preferible introducir las pastillas en un dosificador flotante (disponible en los distribuidores autorizados Jacuzzi®).

Para las dosificaciones y las modalidades de empleo, consulte las instrucciones del paquete.

■ ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS Y DEFINICIONES

Antes de proceder a desinfectar la minipiscina, conviene conocer cuáles son los elementos característicos y cómo se relacionan entre sí; es indispensable establecer, con un kit de prueba adecuado, cuáles son los valores correctos, para planificar un tratamiento óptimo.

Para adquirir un kit de prueba y para su modo de empleo, acuda a los distribuidores y Centros de Asistencia autorizados de Jacuzzi®.

Y por último: las cantidades de aditivos químicos, que se utilizan para el tratamiento del agua se expresan en distintas unidades de medida; las más comunes son “ppm” (partes por millón), “mg/l” (miligramos por litro) y “g/m³” (gramos por metro cúbico), y son todas equivalentes entre sí. Un ejemplo aclarará mejor cómo dosificar las diferentes sustancias.



Supongamos que su minipiscina contiene 1000 litros de agua y que el nivel de cloro deba ser de 2 mg/l; esto significa que cada litro de agua debería contener 2 mg de cloro. Por lo tanto, multiplicando 1000 x 2 se obtiene la cantidad total de desinfectante, es decir 2000 mg; por otro lado, teniendo en cuenta que 1000 mg equivalen a 1 g, dividiendo 2000 entre 1000 obtendremos 2 g; esto quiere decir que, para alcanzar un valor de 2 mg/l (o ppm, o g/m³), se deberán añadir 2 gramos de cloro a la minipiscina.

pH

Este parámetro representa la concentración de iones de hidrógeno (H⁺) disueltos en el agua, e indica la acidez o la alcalinidad del agua, medida en una escala que va de 0 a 14 (de 0 a 7= zona ácida; de 7 a 14= zona alcalina).

► El valor ideal debe estar entre **7,2 y 7,4**; en efecto, si el agua presenta valores mayores, los desinfectantes son menos eficaces y aumenta la formación de cal, lo que perjudica la superficie de la minipiscina y de sus componentes.

► Valores de pH menores de 7,2 disminuyen también la eficacia de los desinfectantes, favorecen los fenómenos de corrosión de los componentes metálicos de la minipiscina y pueden causar irritaciones de los ojos y la piel.



El pH se ajusta con aditivos adecuados que permiten aumentar o reducir su valor según los casos.

Alcalinidad total (TA)

Este parámetro representa la cantidad de algunas sustancias alcalinas (carbonatos, bicarbonatos e hidratos) presentes en el agua.

► Con un valor bajo de TA (*menor de 80 mg/l*), el pH puede cambiar de repente, con oscilaciones repentinas e incontrolables, haciendo prácticamente imposible mantener una buena calidad del agua.

► Un alto valor de TA (*mayor de 150 mg/l*), aunque no crea serios inconvenientes, puede contribuir a enturbiar el agua y crear problemas de pH.



Para aumentar el valor de TA se puede utilizar el bicarbonato de sodio, mientras que para reducirlo se aconseja utilizar ácido seco. Se remite a las instrucciones presentadas en los envases para conocer las cantidades y las modalidades de utilización; si se tienen dudas, es mejor dirigirse a un distribuidor especializado.

ATENCIÓN



Si el nivel de alcalinidad llega a ser excesivo, conviene vaciar totalmente la instalación, limpiar en profundidad todas las superficies de la minipiscina y llenarla de agua limpia. En las zonas donde el agua tiene un elevado grado de dureza, se aconseja incorporar un ablandador aguas arriba de la red hidráulica, o acondicionar el agua con un producto antical.

Dureza del agua

Se dice que el agua es “dura” o “blanda” según la cantidad de sales de calcio y de magnesio presentes en solución.

► La dureza, que se mide con kits adecuados, que se pueden encontrar en tiendas, se expresa en grados franceses (°fr) o en mg/l de carbonato de calcio (CaCO₃).

► Las aguas duras, es decir las que poseen un contenido de carbonato mayor de **150 mg/l (>15 °fr)**, pueden crear depósitos de cal sobre las paredes de la bañera y en las tuberías.

Para evitar estos inconvenientes, se recomienda instalar un descalcificador de resinas catiónicas (*ablandador*) y fijar la dureza residual mínima en 10 °fr (100 mg/l de CaCO₃): como alternativa, es posible usar productos químicos adecuados (llamados *secuestrantes orgánicos o inorgánicos*) que inhiben la formación cristalina de los carbonatos.

► Si el agua tiene una dureza menor de **10 °fr (100 mg/l de CaCO₃)**, como puede suceder si se utilizan conductos de montaña o en determinadas zonas geológicas, para evitar fenómenos de corrosión de los distintos componentes de la minipiscina, conviene utilizar productos adecuados para absorber y neutralizar la cantidad excesiva de CO₂ (anhídrido carbónico) presente.

■ TRATAMIENTOS

Supercloración (o “tratamiento de shock”)

Justo después de la instalación o tras largos periodos de inactividad, la minipiscina se debe someter al tratamiento de supercloración, o tratamiento shock: así se desinfecta la bañera completamente. La frecuencia con la que efectuar la supercloración depende de la frecuencia de uso de la minipiscina, después serán suficientes los tratamientos de mantenimiento.

► Compruebe que los valores del **pH**, de la alcalinidad total **TA** y de la **dureza del agua** sean correctos; de lo contrario actúe como se aconseja en los apartados correspondientes.

► Introduzca **5 -10 mg/l de cloro en gránulos de disolución rápida** en el agua de la minipiscina.

ATENCIÓN



Se aconseja disolver los gránulos previamente en un cubo o utilizar un cesto específico que se puede encontrar en los distribuidores especializados. Para el uso de estas sustancias se deben cumplir rigurosamente las instrucciones y las advertencias específicas del fabricante.

► Configure el ciclo de filtración con la modalidad "continuo" (vea el capítulo correspondiente) y déjelo en marcha hasta que el nivel residual del cloro libre en el agua descienda a los niveles normales (**2-3 mg/l**); normalmente esto ocurre después de algunas horas (*de todas maneras se aconseja dejar en marcha la instalación de filtración durante por lo menos medio día*).

► Como alternativa, también se puede activar la filtración rápida ("Instant Clear", vea el cap. relativo; esta función dura unos 45 minutos); de todos modos, una vez concluida esta, conviene comprobar el nivel residual de cloro libre (vea más arriba) y, si es necesario, volver a activar esta función para alcanzar los valores recomendados (**2-3 mg/l**).

ATENCIÓN



NO use la minipiscina hasta que el nivel de cloro libre haya disminuido hasta los niveles normales (2 - 3 mg/l). Durante la supercloración no se debe usar la cubierta térmica para no favorecer la agresión a componentes metálicos (accesorios cromados, etc.) Altos valores de cloro o bromo (> 10 mg/l) podrían no ser detectados por los reactivos del kit de prueba, cuando, en realidad, su cantidad es excesiva. Si se han introducido desinfectantes en cantidades mayores de 10 mg/l, el operador debe prohibir, bajo su propia responsabilidad, que se utilice la minipiscina. Las dosificaciones y modalidades de uso deben encargarse a personal especializado.

Cloración normal (o de mantenimiento)

Para garantizar su calidad, el agua debe ser tratada (acondicionada químicamente). Además el nivel del agua se debe mantener constante, para garantizar el funcionamiento correcto de la instalación.

► Compruebe que los valores del **pH**, de la alcalinidad total **TA** y de la **dureza del agua** sean correctos; de lo contrario actúe como se aconseja en los apartados correspondientes.

► Añada cloro **estabilizado de disolución lenta** al agua de la minipiscina.

ATENCIÓN



Se aconseja disolver los gránulos previamente en un cubo o utilizar un cesto específico que se puede encontrar en los distribuidores especializados. Para el uso de estas sustancias se deben cumplir rigurosamente las instrucciones y las advertencias específicas del fabricante.

► Cuando el cloro se introduce en el agua, una parte de éste se consume en contacto con las impurezas; una parte (**cloro combinado**) se combina con las sustancias nitrogenadas formando **cloraminas**, y una parte, por último, permanece disponible para la desinfección: éste es el llamado **cloro libre**, que debería estar presente en una cantidad de **2-3 mg/l**.

► Configure los ciclos de filtración (o la filtración rápida) del agua dependiendo del uso que se pretenda dar a la minipiscina.

No deje que el nivel de cloro libre descienda por debajo del valor aconsejado (2 -3 mg/l).

► Tras cada hidromasaje, o al menos una vez al día, conviene efectuar un control químico del pH y de la cantidad de cloro presente en el agua, como en las piscinas.

NOTAS

- si el nivel de cloraminas (cloro combinado con sustancias orgánicas nitrogenadas) se vuelve alto, puede provocar lo que se conoce como "olor de cloro" y tener efectos irritantes para los ojos y las mucosas. En tal caso conviene efectuar una supercloración (tratamiento shock).

- hay que tener en cuenta que el ozono, introducido desde el fondo y mezclado con el agua, contribuye a desinfectarla y purificarla. El uso del generador de ozono reduce normalmente la necesidad y el gasto para aditivos químicos para el tratamiento del agua.

■ VACIADO DE LA BAÑERA

Se debe vaciar la minipiscina periódicamente, para asegurar el cambio del agua y limpiar la bañera. Esta operación depende de: frecuencia de uso de la minipiscina, calidad del agua, número de usuarios, tipo de las sustancias contaminantes introducidas en el agua, etc. Si la minipiscina se utiliza a nivel familiar, puede mantenerse una buena calidad del agua durante varias semanas, mientras que con un uso más intensivo, puede hacerse necesaria la renovación del agua varias veces por semana.



ATENCIÓN

Antes de vaciar la bañera, compruebe que los valores de los aditivos químicos presentes en el agua estén dentro del rango permitido.

En caso de dudas contacte con las autoridades locales. NO VACÍE EL AGUA EN UNA FOSA SÉPTICA

■ PUESTA EN REPOSO INVERNAL

► En las zonas donde las temperaturas en invierno a menudo descienden por debajo de los 0 °C, en la temporada en que no se va a utilizar la minipiscina, se aconseja vaciar completamente la instalación (minipiscina, depósitos de compensación, tuberías y filtro).

► En zonas en las que las temperaturas descienden solo de manera ocasional por debajo de los 0 °C, puede mantenerse la minipiscina en funcionamiento, ya que está dotada de una "protección anti-hielo" que garantiza el mantenimiento de una temperatura mínima del agua (vea el cap. "Regulación de la temperatura del agua" - apartados "Mantenimiento de la temperatura mínima del agua" y "Prevención de la congelación del agua en las tuberías - modalidad "Smart Winter").

■ OTROS TRATAMIENTOS RELATIVOS AL MANTENIMIENTO DEL AGUA

► Tratamiento antialgas

Debe efectuarse cada inicio de temporada (y periódicamente) empleando un producto específico; para conocer las cantidades y las modalidades de uso aconsejamos dirigirse a un centro de asistencia o a un distribuidor especializado.

► Tratamiento de floculación

Este tratamiento sirve para eliminar posibles partículas microscópicas que podrían enturbiar el agua; *de todas maneras, es un tratamiento no aconsejado para las minipiscinas, ya que las sustancias utilizadas pueden atascar el filtro y reducir su eficiencia.*

► Formación de espuma

Hay a la venta productos para reducir la formación de espuma en el agua, que se produce generalmente por jabones, aceites solares y otras sustancias. La interacción de estas sustancias con el agua caliente, en especial con un alto nivel del pH, causa la formación de espuma.

► Capa de aceite o agua turbia

Estas situaciones se deben a menudo a una filtración insuficiente del agua, pero también se ven favorecidas por la presencia de aceites solares, lociones y cosméticos. Es posible añadir floculantes para propiciar la coagulación de las partículas contaminantes en glóbulos de tamaño suficiente para que los pueda retener el sistema filtrante. Sin embargo, estos glóbulos pueden atascar el filtro. Por tanto, la adición de floculantes hace que el agua sea más cristalina pero puede acelerar la necesidad de limpiar/cambiar el cartucho del filtro.

Para adquirir productos relativos al tratamiento del agua, acuda a los distribuidores y Centros de Asistencia autorizados de Jacuzzi®.

■ MANTENIMIENTO

■ INSTRUCCIONES GENERALES

► Mantenga la minipiscina siempre cubierta (cuando no se esté usando): de esta forma, además de impedir que el agua se ensucie, se evitan pérdidas de calor y la evaporación.

ATENCIÓN




La cubierta no está concebida para soportar pesos. No camine, se siente o tumbe sobre la cubierta, y no deposite objetos sobre ella.

► La superficie de la bañera es brillante, pulida, resistente y duradera: con un mantenimiento, un cuidado y una limpieza correctos, sus características permanecerán inalteradas a lo largo del tiempo. Para la limpieza de la bañera y de las boquillas, use un paño suave y detergentes líquidos, neutros, sin abrasivos ni amoníaco.

► Las manchas más resistentes se pueden quitar con disolventes compatibles con la naturaleza del producto que ha producido la mancha (acetona o disolventes oportunos). Sin embargo, en estos casos es necesario actuar con mucho cuidado, secando inmediatamente con un paño suave el disolvente después de haber quitado la mancha, para que éste no ataque la superficie de la bañera.

► Para restablecer el brillo original de la minipiscina, use lustre para carrocerías. También las posibles manchas de nicotina (cigarrillos) se pueden eliminar mediante algodón y lustre.

► Para limpiar las boquillas de aspiración es necesario retirar la tapa y la junta tórica, limpiar bien los componentes y eliminar los posibles residuos.

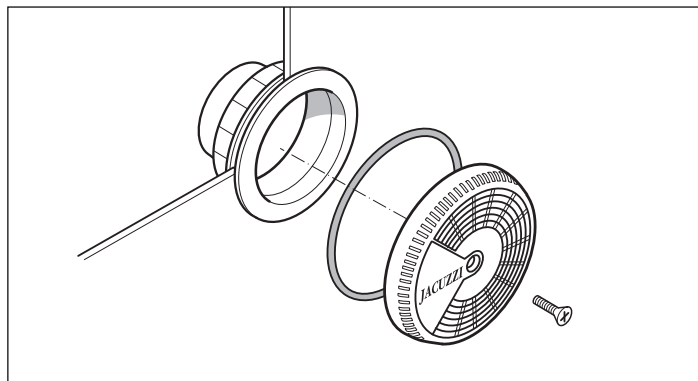

NOTAS

- la limpieza de las boquillas se debe llevar a cabo con la bañera vacía. Recuerde que se deben volver a colocar todas las piezas antes de llenar de nuevo la minipiscina.

- las rejillas de las boquillas de aspiración se deben comprobar al menos una vez a la semana.

► En caso de largos periodos de inactividad, se aconseja vaciar completamente la instalación (consulte también el cap. "Vaciado de la bañera - puesta en reposo invernal"). Los vaciados periódicos, durante el uso normal, varían en función de la frecuencia de uso, de los agentes contaminantes y del tipo de instalación.


También con un uso reducido, se aconseja sustituir el agua al menos una vez al mes.

► No existen contraindicaciones para el uso de esencias perfumadas, aceites esenciales, sales del Mar Muerto, cloruro de sodio (sal de cocina), etc.

■ MANTENIMIENTO DEL FILTRO DE CARTUCHO

El cartucho del filtro (colocado bajo la tapa) debe limpiarse periódicamente, en función de la frecuencia de uso de la minipiscina, y sustituirse cuando sea necesario.

Los cartuchos están disponibles en los distribuidores y los Centros de Asistencia autorizados de Jacuzzi®.

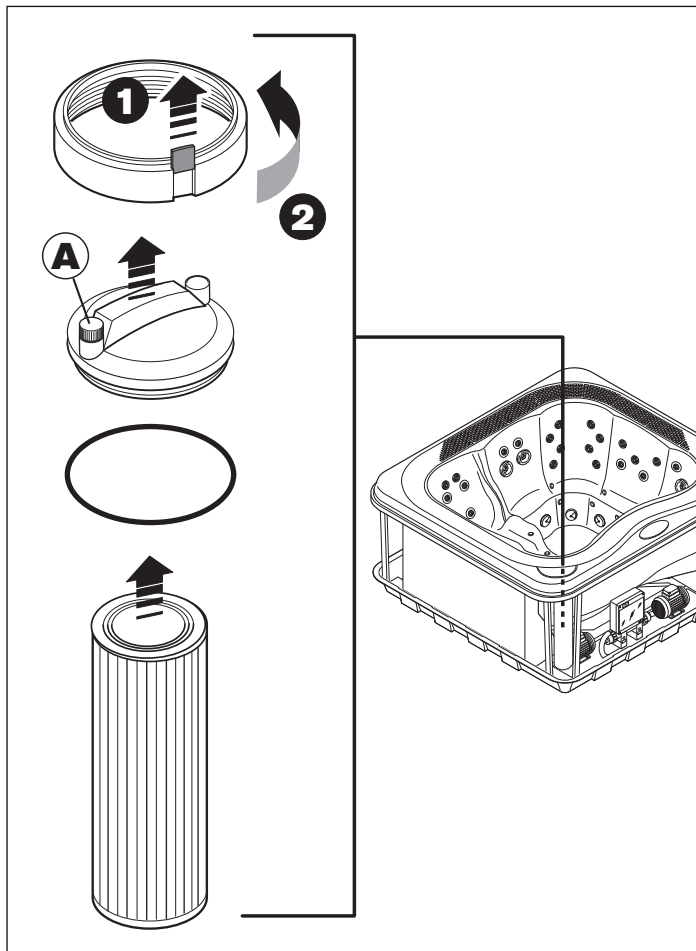

Conviene comprobar el filtro periódicamente (una vez a la semana con un uso normal de la minipiscina).

► Para limpiar el cartucho, asegúrese en primer lugar de que las bombas estén apagadas. Localice la posición del filtro, levante la lengüeta de seguridad (1) y desenrosque la tapa (2).

► Retire la tapa con la junta tórica y extraiga el cartucho; límpielo con un chorro de agua, separando los pliegues para garantizar una limpieza óptima.

Si el filtro está atascado, se recomienda usar productos desincrustantes/desengrasantes específicos, disponibles en los distribuidores y los Centros de Asistencia autorizados de Jacuzzi®.

► Vuelva a montar los diferentes componentes repitiendo los pasos en orden inverso.

► Cuide de que bajo el tapón de purga "A" esté colocada la arandela dentada, que permite una purga continua del aire.



ATENCIÓN

Tras limpiar el cartucho, vuelva a ensamblar todos los componentes antes de accionar la minipiscina.

■ MANTENIMIENTO DE LAS PARTES DE MADERA

Los paneles de cobertura y los accesorios de las minipiscinas Jacuzzi® se realizan en madera natural tratada con productos de vanguardia que resaltan su belleza natural y garantizan su protección contra los agentes atmosféricos.

En primer lugar, se aplica a los paneles y accesorios una mano de tinte, para uniformar el tono de la madera; después se aplican dos manos de aceite sintético, que aporta al producto un aspecto natural y particularmente "cálido".

Limpieza

Las operaciones de mantenimiento varían en función del lugar en el que se instalan la minipiscina y/o los accesorios (según estén resguardados de los agentes atmosféricos o no).

En cualquier caso, conviene lavar periódicamente las superficies con agua dulce y un detergente neutro, y aclarar después.

No utilice detergentes que contengan alcohol, sustancias anti-cal, amoníaco, productos abrasivos o lejía.

No utilice ceras ni abrillantadores.

Renovación

Al menos una vez al año (o menos, dependiendo de las condiciones a las que estén expuestas las superficies de madera), siga este procedimiento:

- Lije levemente la superficie con una esponja abrasiva (o lija de grano 320) con cuidado de no presionar demasiado, especialmente cerca de las partes en relieve (aristas, etc.).

- Elimine todo rastro de polvo y aplique, con un pincel de cerdas blandas, una capa de aceite sintético, primero en sentido horizontal y después en toda la altura del panel.

No trabaje bajo la luz directa del sol o si la temperatura es especialmente baja.

- Retire el aceite sobrante, en su caso, usando un paño de microfibra; después deje que se seque el conjunto durante aproximadamente una hora (para una temperatura de 20 °C).

Nota: el equipamiento utilizado puede lavarse con aguarrás, para su reutilización en el futuro.

Mantenimiento extraordinario

Si fuese necesaria una operación de restauración más complicada (por ejemplo, si la capa de protección se ha deteriorado profundamente), se recomienda lijar a fondo toda la superficie, hasta llegar a la madera bruta, aplicando en caso necesario una mano de tinte, si las diferencias de tono resultasen evidentes.

A continuación, aplique al menos dos manos de aceite (o incluso tres si fuese necesario) siguiendo el mismo procedimiento descrito para la fase de renovación.

Nota: asegúrese de que, entre una mano y la siguiente, el producto aplicado se seque perfectamente (normalmente bastan 1-2 horas, con una temperatura ambiente de aproximadamente 20 °C).

Para todas las operaciones de mantenimiento extraordinario, se aconseja de todos modos acudir a personal especializado.

ATENCIÓN: los restos de lijado, las herramientas y los paños usados para la aplicación del producto pueden experimentar un proceso de autocombustión si se exponen al aire: conserve los restos (sumergidos en agua) en recipientes metálicos bien cerrados y elimínelos inmediatamente, cumpliendo escrupulosamente las disposiciones vigentes en la materia.

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO ANÓMALO INDICACIÓN DE ALARMAS

La presencia de una alarma se indica en la pantalla, que muestra el código correspondiente al tipo de indicación. Si el estado de alarma persiste, se seguirá mostrando el código.

► Motivo de la alarma - posible solución

► **"FLC"** El flujostato detecta un flujo de agua que en realidad no existe (el calentador no se activa).

Puede producirse cuando el flujostato (conectado en serie al calentador) está atascado por depósitos y/o impurezas que impiden su correcto funcionamiento, o si está averiado.

- Acuda a un Centro autorizado de Jacuzzi®.

► **"FLO"** El flujostato no detecta el flujo de agua (no se puede activar el calentador).

Puede producirse si el filtro de cartucho está obstruido, o si el flujostato, debido a operaciones de mantenimiento incorrectas, está instalado en sentido opuesto al del flujo normal de agua: en este caso, el contacto interno no consigue cerrarse, lo que impide la activación del calentador.

La alarma puede aparecer también si el flujostato está averiado.

- Acuda a un Centro autorizado de Jacuzzi®.

► **"HOH"** La temperatura medida en el calentador es mayor o igual a 48 °C (118 °F).

NO ENTRE EN EL AGUA

Esta alarma, que se muestra alternada con la hora y la temperatura, desaparece en cuanto el valor desciende por debajo de los 44 °C (111 °F).

- Si el estado de alarma persiste, pruebe a apagar y encender el interruptor instalado aguas arriba de la minipiscina; si aun así permaneciese activa la indicación, póngase en contacto con un Centro de Asistencia autorizado de Jacuzzi®.

► **"Ho"** Temperatura del agua demasiado alta.

NO ENTRE EN EL AGUA

La temperatura del agua en la bañera ha alcanzado o superado los 44 °C (111 °F); no se puede activar ninguna función.

- Si está puesta, quite la cubierta de la minipiscina.

- Si el excesivo aumento de temperatura se debe a la exposición a la luz solar, añada agua fría a la minipiscina.

Cuando la temperatura descienda por debajo de 43 °C (109 °F), la minipiscina debería activarse automáticamente. Si no fuese así, corte la alimentación eléctrica y póngase en contacto con un Centro de Asistencia autorizado de Jacuzzi®.

► **"rPF"** Sonda de temperatura defectuosa

NO ENTRE EN EL AGUA

No se puede activar ninguna función.

- Compruebe el funcionamiento de la sonda de temperatura o sustitúyala.

► **"HPF"** Intervención del termostato de seguridad

No se puede activar el calentador eléctrico.

Se ha desactivado el calentador eléctrico a causa de sobrecalentamiento; esto podría deberse a un flujo de agua irregular.

- Pruebe a apagar y encender el interruptor instalado aguas arriba de la minipiscina (reinicio del sistema); si aun así permaneciese activa la indicación, póngase en contacto con un Centro de Asistencia autorizado de Jacuzzi®.

► **"cErr"** Se ha interrumpido el llenado del agua - electroválvula de los depósitos de compensación o niveles de agua no compatibles.

Se ha alcanzado el tiempo máximo (30 minutos) de apertura de la electroválvula de llenado de los depósitos de compensación, o bien el sensor de nivel de funcionamiento detecta la presencia de agua, pero el situado debajo de él no.

En ambos casos, se ha bloqueado la instalación.

- Compruebe que no se haya dejado abierto el desagüe de los depósitos de compensación.

- Compruebe que el sensor de nivel mínimo funcione correctamente y/o que su posición no esté invertida con la del de nivel máximo, colocado más arriba.

- Pruebe a apagar y encender el interruptor instalado aguas arriba de la minipiscina (reinicio del sistema); si aun así permaneciese activa la indicación, póngase en contacto con un Centro de Asistencia autorizado de Jacuzzi®.

ADVERTENCIAS

► **No efectúe nunca la limpieza de los filtros con las bombas en marcha. Apague antes el interruptor general.**

► **No ponga nunca en marcha la bomba si el nivel de agua no supera el de las boquillas de hidromasaje más altas.**

► **Apague siempre el interruptor general cuando la minipiscina está vacía (durante la puesta en reposo invernal, etc.).**

■ УСТАНОВКА



Описанные в данном руководстве операции могут выполняться только специализированным и уполномоченным персоналом.

ПРЕДРАСПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ

Смотрите схему предварительной установки, прилагаемую к продукции, для подготовки электрических и гидравлических соединений и/или проверки исполнения.

► Проверить предрасположение следующих соединений:

- соединения с гидравлической цепью и сливными колодцами;

- установка опреснителя воды (сверху минибассейна), в случае если вода имеет значительный уровень жёсткости.

- подсоединение электрической коробки к электрической системе помещения; разъединительный выключатель должен быть предусмотрен в надёжном и доступном для пользователей месте (также см. главу "Соединения и электрическая безопасность");

► В случае внешней установки, рекомендуется реализовать дренаж каналов электрических кабелей, для предотвращения застоя воды.

► В случае **внутренней** установки, необходимо учитывать, что испарение воды (в большей степени, при повышенных температурах) может привести к очень высоким уровням влажности, несмотря на использование покрытия. Естественная или принудительная вентиляция способствует индивидуальной комфортности и уменьшению повреждения помещения. Компания Jacuzzi Europe не несёт ответственность за ущерб, вызванный повышенной влажностью.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ



Полностью и внимательно ознакомьтесь с инструкциями перед установкой.

■ ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Спа (минибассейны) тщательно упаковываются в специальную деревянную клеть, гарантирующую защиту в ходе транспортировки. Компания Jacuzzi Europe не несёт ответственность за ущерб, нанесённый в ходе транспортировки или промежуточного складирования. Незамедлительно после получения спа важно проверить целостность упаковки и при необходимости незамедлительно предъявить претензии грузоперевозчику.

► Освободить минибассейн от упаковки и снять передние панели (🔧 1); угловые панели не должны сниматься.

► Внимательно осмотреть спа перед установкой и проверить правильное положение муфт, труб и зажимов (проверить, что они не ослаблены).

► Выбор места установки должен осуществляться с учётом возможных препятствий движению (коридоры, двери, лестницы и т.д.) и, конечно, рекомендуются установки снаружи и на первом этаже.

(🔧 1) Для всех операций по транспортировке использовать исключительно поддоны, на которые опирается спа, в то время как для позиционирования поддерживать исключительно при использовании ремней соответствующей грузоподъёмности, вставляемых в направляющие и в скобы, имеющиеся в основании минибассейна; после окончательного позиционирования эти скобы должны сниматься и храниться для возможного будущего передвижения.

В случае невозможности использования транспортных ремней, можно удалить также панели, установленные с четырёх углов (закреплённые посредством винтов) и перемещать спа, поддерживая её за угловые распорки. **ПРИМЕЧАНИЕ: данный тип перемещения осуществляется с максимальной осторожностью, в любом случае, клиент или представляющее его лицо, должен принять на себя ответственность.**

Компания Jacuzzi Europe S.p.A. не несёт ответственность за ущерб, вызванный несоответствующими перемещениями.

► В любом случае, при всех операциях транспортировки и позиционирования поддерживать спа исключительно посредством ремней или за крайний борт и **НИКОГДА** за гидравлические трубы, всегда используя **защитные перчатки**.

■ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ SPA

► Расположить спа на пригодную для нагрузки поверхность (см. соответствующую схему предварительной установки).



ВНИМАНИЕ: опорное основание должно быть выровненным, чтобы это не сказывалось на компенсационной ёмкости баков.

■ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

► Смотрите схему предварительной установки в отношении следующих соединений:

- слив минибассейна
- слив компенсационных баков
- переполнение компенсационных баков

► Выполнить соединение с гидравлической сетью для заполнения спа (согласно норматива EN 1717).


► Подсоединить электроклапан залива/долива компенсационных баков (соединение 3/4") к гидравлической сети.

СОЕДИНЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

■ ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


Задачей монтажника является выбор проводников с номинальными характеристиками и сечением, соответствующими специфическому поглощению тока *spa* (см. схему предварительной установки).

Проводка кабеля, выбор материалов и наиболее пригодные решения установки обуславливаются профессиональностью и опытом монтажника; он несёт ответственность за гарантию и сертификацию выполненной установки.

► Выполнить соединение на клеммной колодке согласно указаниям  2.


ПРИМЕЧАНИЕ: в случае питания с двойной однофазной линией (220-240 В 2+N~) или с трёхфазной линией, оснащённой нейтральным проводником (380-415 В 3+N~), перед осуществлением соединения необходимо обрезать указанные мосты, расположенные рядом с клеммной колодкой питания.

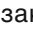


► Для гарантии класса защиты против струй воды, предусмотренного нормативами, был смонтирован кабельный зажим, для облегчения соединения с электрической сетью.

► Монтажник, в любом случае, должен подсоединить проводник/проводники "фазы" к специальным зажимам, а проводник "нейтраль" к специальному зажиму **N** (соблюдая указанный порядок), в то время как проводник "земля" к зажиму, определённом символом , обращая внимание на предотвращение повреждения компонентов, смонтированных внутри электрической коробки. При завершённой установке должен быть закрыт соответствующим образом кабельный зажим и герметически крышка электрической коробки.



■ ОГРАНИЧЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

При отсутствии достаточного количества электроэнергии и при решении активации ограничителя потребления, необходимо обеспечить конфигурацию программного обеспечения системы для правильного функционирования *spa*:

► Удерживать нажатой клавишу "Light"  на протяжении приблизительно 12 секунд, пока не появится надпись "cFn".


► Воздействовать на клавиши "Up"  и/или "Down"  для просмотра меню до отображения "cFn": вновь нажать клавишу "Light"  для подтверждения опции.





► Тогда ввести пароль **123** следующим образом:

- воздействовать на клавиши "Up"  и/или "Down"  для ввода первой цифры.

- подтвердить выбор путём нажатия клавиши "Light" .

Действовать таким же образом для ввода двух других цифр.

► После ввода пароля на дисплее появляется надпись I1x (параметр единицы измерения температуры); вновь нажать клавишу "Light"  для перехода к параметру I2x (где "x" может быть 1 или 0; на заводе в памяти сохраняется 1).

► Воздействовать на клавиши "Up"  и/или "Down"  для изменения "x" с **1** на **0** и затем подтвердить выбор посредством клавиши "Light" : на дисплее появляется надпись I3 0. Вновь нажать клавишу "Light"  для выхода из процедуры и сохранения в памяти новых значений (рекомендуется не изменять параметр I3 0): дисплей выключается на несколько секунд, а затем вновь включается.

- Если на протяжении приблизительно 20 секунд не нажимается какая-либо клавиша, обеспечивается выход из процедуры, но возможные изменения не сохраняются в памяти.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Когда параметр I2 равен 0, электрическое потребление *spa* ограничивается 16А; в данных условиях можно активировать одновременно гидромассажный насос и надув (активируя другой насос, работающий насос выключается, но надув остаётся включенным).

В случае активации нагревателя, включение любой нагрузки (насосы и/или надув) дезактивирует сам электронагреватель.

Когда параметр I2 равен 1, выбирается максимальное потребление электроэнергии; в данных условиях можно активировать одновременно гидромассажные насосы и надув.


В случае активации электронагревателя, можно иметь только две активированные нагрузки (насосы или один насос и надув); включение третьей нагрузки дезактивирует сам электронагреватель.

- Рекомендуется активировать ограничитель потребления если *spa* устанавливается в местах, где температура часто опускается ниже 0 °C, так как ограничивается функционирование противозамораживающей защиты (см. соответствующую главу).


■ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Spa Jacuzzi® являются надёжным оборудованием, выполненным в соответствии с нормами **CEI EN 60335.2.60, EN 61000, EN 55014** и испытанным при производстве в целях гарантии безопасности.

► Установка должна осуществляться квалифицированным персоналом, который должен гарантировать соблюдение действующих национальных положений, а также должен быть предназначен для выполнения монтажа.

 Ответственностью монтажника является выбор материалов в отношении применения, правильного выполнения работ, проверки состояния установки, к которой подключается оборудование, и его пригодность для гарантии безопасности эксплуатации, соответствующей вмешательствам технического обслуживания и возможности проверки системы.

► Spa Jacuzzi® являются оборудованием класса “I”, поэтому должно подсоединяться на постоянной основе, **без промежуточных соединений**, к электрической сети и защитной системе (система заземления).


 Электрическая система помещения должна быть обеспечена дифференциальным выключателем 0.03 А и эффективной защитной цепью (заземление). Проверить соответствующее функционирование дифференциального выключателя путём нажатия кнопки (ТЕСТ), которая должна сработать.

► Для подсоединения к электрической сети необходима установка одного или нескольких (в зависимости от типа установки) всеполюсных выключателей-разъединителей (см.схему предварительной установки, прилагаемую к продукции), располагаемого в зоне соблюдения правил безопасности, в любом случае, не достигаемой для пользователей, использующих минибассейн.

Обязательно соблюдение данного положения: любая другая процедура запрещена.

► Вышеуказанный всеполюсный выключатель/выключатели должен обеспечивать гарантию размыкания контактов, по крайней мере, 3 мм и должен соответствовать значениям напряжения и поглощения, указанным в схеме предварительной установки, прилагаемой к каждой модели.

► Монтаж электрических устройств и оборудования (розеток, выключателей и т.д.) рядом с спа должен соответствовать положениям закона и нормам страны установки минибассейна.

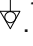► В целях обеспечения эквипотенциального соединения, монтажник должен использовать зажим (нормы **CEI EN 60335.2.60**), под электрической коробкой (см.схему предварительной установки), обозначенный символом . В особенности, должна осуществляться эквипотенциальность всех металлических масс, окружающих минибассейн, например, гидравлические, газовые трубы, имеющиеся металлические периметральные платформы и т.д.

JACUZZI EUROPE S.p.A. не несёт ответственность в случае если:

Установка осуществляется неквалифицированным и/или неопытным персоналом.

Не соблюдаются нормы и положения закона, соответствующие электрооборудованию помещений, действующие в стране монтажа оборудования.

Не соблюдаются правила установки и технического обслуживания, приведённые в данном руководстве.

Для установки используются непригодные и/или несертифицированные материалы.

Минибассейны приводятся в действие при отсутствии соответствия вышеуказанным нормам.

Выполняются неправильные операции, уменьшающие класс защиты электрооборудования от струй воды, или изменяющие защиту против поражения электрическим током при прямых и не прямых контактах, или приводят к аномальным условиям изоляции, утечкам тока или перегреву.

Изменяются компоненты или части оборудования по сравнению с их состоянием при поставке, обеспечивая снятие ответственности с изготовителя.

Ремонт оборудования осуществляется неавторизованным персоналом, или при использовании неоригинальных запасных частей Jacuzzi Europe S.p.A

КОНТРОЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ПЕРВЫЙ ЗАПУСК

► Проверить наличие соответствующего патрона фильтра внутри соответствующей коробки и затяжку крышки (см.главу. “Техническое обслуживание патронного фильтра”).

► Проверить, что установка была завершена во всех деталях.

► Также проверить, что сливные клапаны, имеющиеся на основании спа (или шаровые, если они установлены в качестве альтернативы), закрыты (см.схему предварительной установки).

ПРИМЕЧАНИЕ: труба, соединяющая переполнение компенсационных баков со сливом, должна оставаться всегда открытой (см.схему предварительной установки).

► Проверить, что шиберный затвор, установленный на трубе залива/долива компенсационных баков, открыт.

► Проверить, что все гидромассажные форсунки открыты.

► Включить всеполюсный выключатель/выключатели, расположенный на линии питания (см.главу “Соединения и электрическая безопасность”).

► Нажать испытательную кнопку (ТЕСТ) дифференциального выключателя, расположенного сверху электрической системы, к которой была подсоединена спа: если не срабатывает, может быть неисправна или сработала какая-либо неисправность электрической сети. **Отключить ток и не использовать спа пока причина неисправности не будет устранена.**

► Заполнить минибассейн до тех пор, пока вода не будет выходить в водосливной канал, обеспечить её слив в компенсационный бак.

ПРИМЕЧАНИЕ: если используется труба для поливки сада, обеспечить течение воды на протяжении некоторого времени перед наполнением минибассейна: таким образом, будет удалена застоявшаяся вода внутри трубы.

ВНИМАНИЕ



Рекомендуется произвести анализ воды, которую Вы намереваетесь использовать для наполнения spa, в особенности в отношении степени жёсткости: “слишком мягкая” или “слишком жёсткая” вода может привести к повреждению установки и/или ванной (см. главу “Жёсткость воды”), в то время как возможные примеси, имеющиеся в воде колодца, могут засорить патронный фильтр и создать проблемы для насосов и труб.



► Проверить, что различные муфты и зажимы гарантируют превосходную герметичность.


► При замыкании предохранительного выключателя минимального уровня, расположенного на компенсационном баке, также начинается автоматическая заливка воды через электроклапан, что на дисплее указывается посредством надписи “Fill”; тогда можно закрыть ручную заливку воды.


ПРИМЕЧАНИЕ: если выключатель минимального уровня не даёт разрешение, установка остаётся заблокированной, в том числе заливной электроклапан (см. главу “Сообщения ошибки”). В течение начального заполнения, пока вода не достигла рабочего уровня, все функции минибассейна, управляемые посредством электрошита, запрещены (за исключением загрузки воды посредством электроклапана): таким образом, гарантируется безопасность всей системы (сухое движение насосов, подключение нагрева и т.д.).

► Когда уровень воды в компенсационных баках достигает выключателя максимального уровня, деактивируется электроклапан (достигается рабочий уровень).

ПРИМЕЧАНИЕ: если в дальнейшем уровень воды в компенсационных баках опускается ниже минимального уровня, посредством электроклапана восстанавливается рабочий уровень.

► Проверить функционирование гидромассажных насосов путём воздействия на клавиши: “Pump1”  и “Pump2” .

► Проверить функционирование наддува путём воздействия на клавишу: “Наддув” .

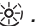► Проверить включение и выключение светильников путём воздействия на клавишу: “Light” .

► Полностью дезинфицировать spa, осуществляя обработку “суперхлорированием” (или **шоковую обработку**, смотрите главу “Обработка воды”).

Данная операция рекомендуется при установке, или спустя длительный период неиспользования минибассейна.

► Спустя несколько часов выключить всеполюсный выключатель/выключатели.

► Открыть сливные клапаны и опустошить минибассейн.

ВНИМАНИЕ



Не использовать spa в течение первого запуска в связи с высокой концентрацией хлора в воде в течение этой фазы. Незамедлительно слить ванну.

Свяжитесь с местными властями в отношении правил, регулирующих слив химически обработанной воды.

► Вновь заполнить spa, согласно указанного ранее порядка.


► Включить всеполюсный выключатель/выключатели и установить циклы фильтрации в соответствии с требованиями Клиента и определить программу обработки воды.

УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ

■ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ


Все функции spa управляются посредством панели управления, расположенной на борте ванной, также как и соответствующие установки/программирования.



► Когда подаётся напряжение на установку, дисплей панели отображает попеременно время и температуру воды в ванной.

При работе электронагревателя, также появляется соответствующий символ .


■ РЕГУЛИРОВКА ВРЕМЕНИ

Для правильного управления фильтрацией воды и использования режима “экономия электроэнергии” необходимо установить текущее время:


► Удерживать нажатой клавишу “Clock”  на протяжении приблизительно 5 секунд: будет отображено текущее время с мигающей цифрой часов, в то время как на дисплее появится соответствующий символ.

► Воздействовать на клавиши “Up”  и/или “Down”  для регулировки значения часов.

Удерживая нажатыми клавиши, изменение осуществляется более быстрым образом.

► Затем нажать клавишу “Clock”  для перехода к регулировке минут (цифра которых начинает мигать).

► Действовать согласно предоставленных ранее указаний.

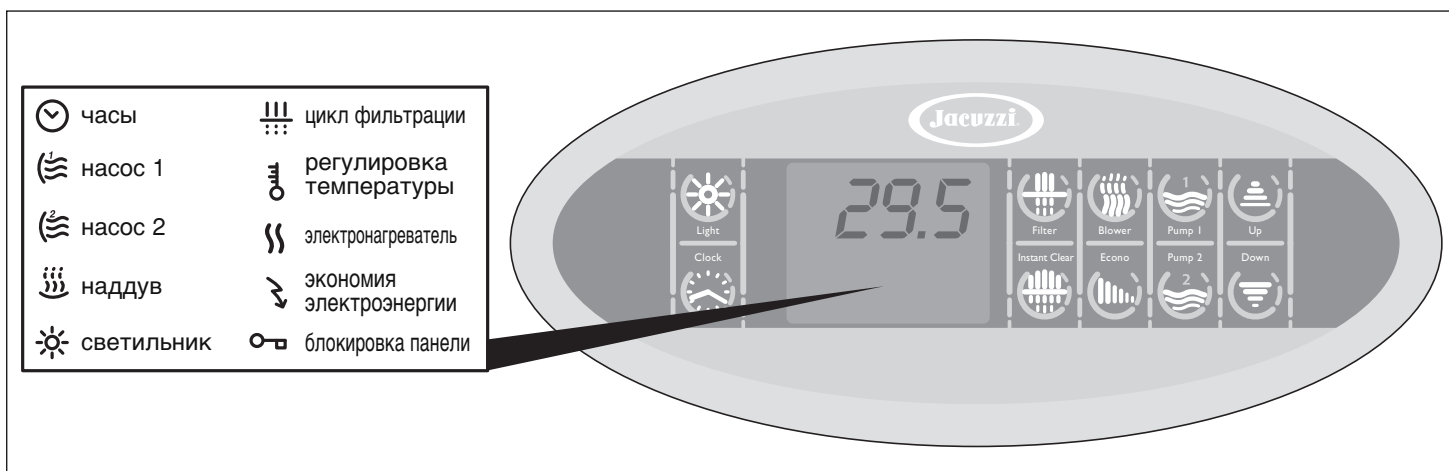

► Нажать ещё один раз клавишу “Clock” для сохранения в памяти установленных значений и выхода из режима программирования.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если на протяжении 5 секунд не нажимается какая-либо клавиша, обеспечивается выход из процедуры, и установки не сохраняются в памяти.

- Наличие буферной батареи обеспечивает удержание времени даже при снятии напряжения системы.

Отображение времени

► Для отображения времени нажать клавишу “Clock” .

■ РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ

Нагрев воды обеспечивается посредством трубчатого электронагревателя. Рекомендуется не устанавливать избыточные температуры нагрева воды в пределах 40°C (рекомендуемая температура 35-36°C).

ПРИМЕЧАНИЕ

Электронагреватель деактивируется при активации насосов и/или наддува до достижения максимального допустимого потребления (символ мигает на дисплее). В данном случае, если необходимо нагреть воду, система активирует электронагреватель спустя 5 минут после уменьшения потребления до возможности включения.

■ Единица измерения температуры

Температурная шкала устанавливается в °C, но может изменяться в °F, действуя следующим образом:

► Удерживать нажатой клавишу “Light” на протяжении приблизительно 12 секунд, пока не появится надпись “cFn”.

► Воздействовать на клавиши “Up” и/или “Down” для просмотра меню до отображения “cFn”: вновь нажать клавишу “Light” для подтверждения опции.

► Тогда ввести пароль 123 следующим образом:

- воздействовать на клавиши “Up” и/или “Down” для ввода первой цифры.

- подтвердить выбор путём нажатия клавиши “Light” .

Действовать таким же образом для ввода двух других цифр.

► После ввода пароля на дисплее появляется надпись I1x (где “x” может быть 1 или 0; сохранённое в памяти значение: 0).

► Воздействовать на клавиши “Up” и/или “Down” для изменения “x” с 0 на 1 (соответствующей шкале в °F) и затем подтвердить выбор посредством клавиши “Light” : на дисплее появится надпись I2x. Вновь нажать клавишу “Light” для перехода к параметру I3 0 (который не должен изменяться).

Нажать ещё один раз клавишу “Light” для выхода из процедуры и сохранения в памяти новых значений: дисплей выключается на несколько секунд, а затем вновь включается.

Для возврата к шкале Цельсия (°C) вернуться в процедуру и привести цифру “x” параметра I1x на 0.

ПРИМЕЧАНИЕ: если на протяжении приблизительно 20 секунд не нажимается какая-либо клавиша, также обеспечивается выход из процедуры, но возможные изменения не сохраняются в памяти.


■ Температура нагрева воды (“заданное значение”).

Для контроля/изменения температуры нагрева воды, действовать следующим образом:

► Нажать клавишу “Up” или “Down” : на дисплее будет отображена текущая сохранённая в памяти температура (отображенная в °C, или °F согласно запрограммированного, см. “Единица измерения температуры”) и появится соответствующий символ.

► Вновь нажать клавишу “Up” или “Down” для изменения отображённого значения, с минимума 15 °C до максимума 40 °C (59÷104 °F).

► Для повторного отображения температуры воды в ванной, достаточно не касаться какой-либо клавиши на протяжении приблизительно 5 секунд.

► Функционирование электронагревателя указывается на дисплее посредством фиксированного символа  (если мигает, обозначает, что нагрев прекращён, чтобы не превышать максимальное допустимое потребление; также смотрите предыдущее примечание).

► Как только запрограммированное значение (“заданное значение”) температуры воды превышает, электронагреватель деактивируется и не подключается вновь, пока действительная температура воды не опустится приблизительно на 0,5 °C - 1 °F по отношению к установленному значению.

► Для гарантии точного значения температуры воды насос фильтрации активируется каждые полчаса (даже если не были установлены циклы фильтрации), так как датчик температуры установлен в трубе электронагревателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: при выключении установки, или при отсутствии электрического тока, в памяти остаётся последнее установленное заданное значение.

Поддержание минимальной температуры воды в ванной и противозамораживающая защита труб (“Smart Winter”)

Минимум каждые полчаса система считывает действительную температуру воды в ванной; в случае если значение менее минимального допустимого (15 °C - 59 °F), электронагреватель и насос фильтрации активируются автоматически, пока температура не поднимется выше данного значения.

Режим “Smart Winter” позволяет контролировать посредством специального датчика температуру отсека под ванной, в котором размещены все трубы гидравлической цепи; поэтому при наличии экстремальных условий, система может активировать данную противозамораживающую защиту (указываемую на дисплее надписью **ICE**), приводя в действие насосы согласно режима в соответствии со следующими конфигурациями:

• С ограничением потребления электроэнергии

Активируется надув и одновременно один из двух гидромассажных насосов. Спустя 1 минуту насос выключается и включается другой, также на 1 минуту, после чего насосы и надув деактивируются (в течение этого цикла электронагреватель выключен, но активируется в последующем).

• Без ограничения потребления электроэнергии

Режим функционирования такой же, за исключением электронагревателя, который остаётся в работе.

► Активация насосов и надува осуществляется при установленных интервалах, в зависимости от выявленного значения температуры:

- температура от 12 до 15 °C (54-59 °F): каждый час
- температура от 9 до 12 °C (48-54 °F): каждые 30 минут

- температура от 6 до 9 °C (42-48 °F):

каждые 15 минут

- температура менее или равная 6 °C (42 °F):

в непрерывном режиме

ПРИМЕЧАНИЕ


- Если температура отсека под ванной быстро снижается, увеличивается периодичность активаций.



- При выявлении необходимости активации противозамораживающей защиты в течение цикла фильтрации или быстрой фильтрации (“Instant Clear”), они прекращаются для возобновления затем самого цикла.


- При активации данной защиты, светильник, в любом случае, может быть всегда активирован.

Режим “экономия электроэнергии”

Устанавливая данную функцию, электронагреватель не активируется, пока температура воды не опустится, по меньшей мере, на 10 °C (18 °F) по отношению к установленной.

► Нажать клавишу “Econo” : на дисплее будет отображена надпись **Edx** (где “x” указывает продолжительность в часах).

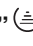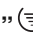► Воздействовать на клавиши “Up”  и/или “Down”  для ввода желаемой продолжительности (от минимума 0 до максимума 24 часов, значение, соответствующее всегда активированной функции).

► Вновь нажимая клавишу “Econo” , подтверждается выбранное значение и обеспечивается переход к программированию времени начала (**Es**).

► Сначала установить часы и подтвердить посредством клавиши “Econo”; затем установить значение минут и вновь нажать клавишу “Econo” для сохранения в памяти введённых значений и выхода из режима программирования. При активированной функции на дисплее появляется соответствующий символ.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При активации функции (за исключением светильников и/или времени) при подключении экономии электроэнергии, она прекращается (символ на дисплее мигает) и возобновляется автоматически спустя 40 минут после выключения функции, которая была активирована.

- Минимальная температура, характеризующая режим экономии электроэнергии, не может быть менее 15 °C (59 °F) (минимальная температура поддержания).

- При отсутствии электрического тока установленные данные, в любом случае, сохраняются в памяти; однако, при повторном включении функция не возобновляется, а её активация переносится на установленное время начала.



Кроме параметров “1x” (единица измерения температуры) и “12x” (ограничение потребления электроэнергии) существует параметр “13x”, значение которого “x” устанавливается на заводе на 0. Рекомендуется не изменять установку, в противном случае, электронагреватель деактивируется.

■ ФИЛЬТРАЦИЯ ВОДЫ

Фильтрация воды необходима для обеспечения её чистоты и прозрачности и удаления отложений. Данная очистка обеспечивается насосом фильтрации и патронным фильтром, расположенным под водосливным каналом (см. главу “Техобслуживание патронного фильтра”).

Spa Profile также оснащена особым типом фильтрации, называемым “Instant Clear”: речь идёт о “мгновенной” фильтрации, которая отличается от обычного цикла её недолгой и интенсивной продолжительностью.

Общая информация

Фильтрация осуществляется посредством специального цикла, осуществляемого каждые 12 часов. Данный цикл состоит из 2 фаз, которые, в зависимости от конфигурации потребления электроэнергии (см. соответствующую главу), подразделяются следующим образом:

• Начало

(с ограничением потребления электроэнергии)

гидромассажные насосы активируются на 1 минуту каждый, один за раз, в то время как наддув в течение этой фазы остаётся всегда активированным.

(без ограничения потребления электроэнергии)


гидромассажные насосы и наддув активируются одновременно на 1 минуту.


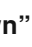
• Продолжение


Эта фаза, единственная для обеих конфигураций, предусматривает функционирование насоса фильтрации и озонатора на оставшееся время цикла.

Установка циклов фильтрации

Для установки цикла фильтрации действовать следующим образом:

► Нажать клавишу “Filter” : на дисплее будет отображена надпись **Fdx** (где “x” указывает продолжительность в часах).

► Воздействовать на клавиши “Up”  и/или “Down”  для ввода желаемой продолжительности (от минимума 0 до максимума 24 часов, значение, соответствующее непрерывной фильтрации, так как цикл осуществляется каждые 12 часов).

► Вновь нажимая клавишу “Filter” , подтверждается выбранное значение и обеспечивается переход к программированию времени начала (**Fs**).

► Сначала установить часы и подтвердить посредством клавиши “Filter”; затем установить значение минут и вновь нажать клавишу “Filter” для сохранения в памяти введённых значений и выхода из режима программирования. При активированной функции на дисплее появляется соответствующий символ.

ПРИМЕЧАНИЕ: При отсутствии электрического тока установленные данные, в любом случае, сохраняются в памяти.

Прекращение циклов фильтрации

► Цикл фильтрации может быть прекращён противозамораживающей защитой (режим “Smart Winter”) или в связи с избыточной температурой воды; см. соответствующие главы.

► При активации функции временной блокировки системы (“резервный режим”, см. соответствующую главу) насос фильтрации останавливается и вновь запускается только после того, как условие резервного режима было деактивировано.

► В случае отсутствия электрического тока в течение цикла фильтрации, или если прерывание происходит перед началом фильтрации и остаётся более данного времени, цикл не возобновляется при возврате электрического тока, и фильтрация переносится на следующий цикл (так как цикл повторяется каждые 12 часов).

Избыточная температура в течение циклов фильтрации

► Если в течение цикла фильтрации температура воды превышает установленное значение на более 1 °C (2 °F) (“заданное значение”, см. главу. “Регулировка температуры нагрева воды”) и не уменьшается, по меньшей мере, на 1 °C (2 °F) в последующие 3 часа, цикл фильтрации прекращается.

Даже при условиях повышенной температуры воды (например, по причине чрезмерного солнечного излучения), в любом случае, гарантируется фильтрация на протяжении, по меньшей мере, 3 часов.


Озонатор (генератор озона)

Генератора озона приводит к окислению органических веществ, поступающих в воду, и снижает потребность химических средств для обработки воды.

► Функционирование озонатора является автоматическим и обуславливается активацией насоса фильтрации, в то время как является выключенным при активации гидромассажа, наддува или только светильника (так как предполагается наличие людей в ванной); спустя 10 минут после выключения функций, озонатор возобновляет свое функционирование (при активации цикла фильтрации).

Быстрая фильтрация (“Instant Clear”)

Рекомендуется после интенсивного использования минибассейна и/или связана с химической обработкой воды, для растворения веществ, используемых для дезинфекции.


► Для активации функции достаточно нажать клавишу “Instant Clear” : на дисплее будет отображена надпись **boo**.

► Функция продолжается 45 минут (данное значение не может изменяться), в течение которых насос фильтрации и гидромассажные насосы активируются следующим образом: - гидромассажный насос 2 активируется только один раз на 1 минуту.

- гидромассажный насос 1 активируется на остальную часть цикла (озонатор активирован на всём протяжении цикла).

► Электронагреватель, в случае его активации, будет продолжать нормальную работу, за исключением случая, если система не конфигурирована для ограничения потребления электроэнергии.


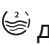
► Функция завершается:

- по истечении указанного времени
- при активации другой функции (за исключением времени и/или светильника).
- путём повторного нажатия клавиши .

ПРИМЕЧАНИЕ: в случае необходимости активации противозамораживающей защиты в течение быстрой фильтрации, она временно прекращается для активации самой защиты.

■ АКТИВАЦИЯ ГИДРОМАССАЖНЫХ НАСОСОВ

Гидромассажные насосы активируются посредством соответствующих клавиш (см.руководство по эксплуатации для определения форсунок, приводимых в действие одним или другим насосом):

► Нажать клавишу “Pump 1”  для подключения соответствующего насоса.
Нажать клавишу “Pump 2”  для подключения другого гидромассажного насоса.


► Насос/насосы остаются функционирующими на протяжении 20 минут, но могут отключаться и ранее путём повторного нажатия тех же клавиш.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В случае если уровень воды в компенсационных баках является несоответствующим, активация насосов препятствуется для того, чтобы не сказаться на функционировании (также см.главу “Контроль функционирования и первый запуск”).

- После активации гидромассажа, включается (если не был включен) также насос фильтрации, который остаётся активированным на протяжении 10 минут после выключения гидромассажных насосов.

■ АКТИВАЦИЯ НАДДУВА (компрессора воздуха)


► Нажать клавишу “Наддув”  для подключения компрессора воздуха.

► Наддув может активироваться одновременно или отдельно с гидромассажными насосами (при включении системы наддув, в любом случае, остаётся выключенным, как и гидромассажные насосы).

► Наддув может оставаться включенным на протяжении 20 минут, но может отключаться и ранее путём повторного нажатия указанной клавиши.

► В случае желания использования действия наддувов для ароматерапевтической процедуры, вставить патрон ароматной эссенции в специальный отсек, расположенный под крышкой. Данный патрон, после его истощения, может быть заменён путём отвинчивания пробки и замены на новый (патроны имеются в наличии у авторизованных продавцов и в центрах технического обслуживания).

Примечание: Замена патронов, при их истощении, осуществляется при выключенном наддуве.

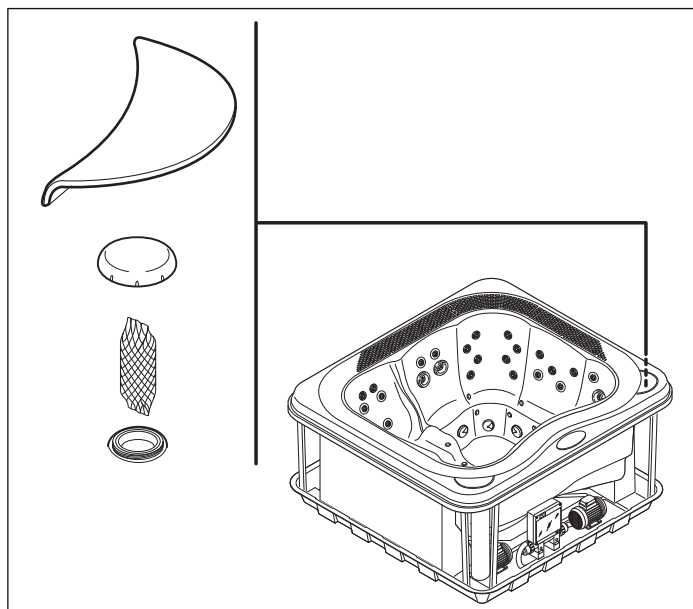

ПРИМЕЧАНИЕ


- В случае если уровень воды в компенсационных баках является несоответствующим, активация наддува препятствуется для того, чтобы не сказаться на функционировании (также см.главу “Контроль функционирования и первый запуск”).

- Активация наддува одновременно с гидромассажными насосами обеспечивает выключение электронагревателя (если он включен).

- После активации наддува, включается (если не был включен) также насос фильтрации, который остаётся активированным на протяжении 10 минут после выключения функции.

■ ПОДВОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Система цифрового освещения со светодиодами активируется посредством соответствующей клавиши на панели управления:

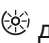► Нажать клавишу “Light”  для включения светильника (расположенного на стенке ванной).

► Светильник остаётся включённым на протяжении 2 часов, но может выключаться и раньше, вновь нажимая указанную клавишу (см.руководство по эксплуатации в отношении функционирования различных последовательностей цвета).

ПРИМЕЧАНИЕ: активация светильника обеспечивает активацию также и насоса фильтрации (так как предполагается наличие людей в ванной), который остаётся работающим на протяжении следующих 10 минут после выключения самого светильника.

СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ

■ БЛОКИРОВКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Данная функция предусматривает два режима активации:

- Частичная блокировка: запрещается возможность запрограммировать цикл фильтрации, а также активировать режим “экономия электроэнергии” (Econo) и быстрой фильтрации (“Instant Clear”).

Все другие клавиши панели управления остаются активированными.

- Общая блокировка: данный режим препятствует функционированию всех клавиш.

Частичная блокировка

Для активации данной функции действовать следующим образом:

► Удерживая нажатой на протяжении нескольких секунд клавишу “Econo” (🔌), на дисплее появится, в мигающем виде, символ заблокированной панели (🔒); удерживать нажатой клавишу, пока не появится также надпись “LocP”, и символ останется включенным фиксированным образом, указывая, таким образом, на активацию блокировки.

► Нажимая одну из клавиш, использование которых не разрешается, на дисплее на протяжении 5 секунд отображается надпись “LocP”.

Общая блокировка

Для активации данной функции действовать следующим образом:

► Удерживая нажатой клавишу “Econo” (🔌), на дисплее появится, в мигающем виде, символ заблокированной панели (🔒); удерживать нажатой клавишу и после появления надписи “LocP”, пока не появится дополнительная надпись “LocF”: тогда функция является активированной.

► Нажимая любую клавишу, на дисплее на протяжении 5 секунд будет отображена надпись “LocF”.

Деактивация блокировки

► В обоих режимах для деактивации блокировки удерживать нажатой клавишу “Econo”, пока надпись “LocP” или “LocF” не исчезнет и не будет заменена на “ULoc”.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При отсутствии электроэнергии, блокировка клавиатуры (как частичная, так и общая) устраняется.

- Если от частичной блокировки желаете перейти к общей (или наоборот), необходимо сначала дезактивировать, а затем установить новый режим блокировки.

■ ВРЕМЕННАЯ БЛОКИРОВКА СИСТЕМЫ (“РЕЗЕРВНЫЙ РЕЖИМ”)

Данная функция позволяет прекратить функционирование всех устройств системы на протяжении **60 минут** (это значение не может изменяться), таким образом, чтобы провести операции планового технического обслуживания без необходимости отключения напряжения.

ВНИМАНИЕ



В случае необходимости доступа к электрической коробке, частям под напряжением или вращающимся органам насосов, обязательно отключить электрическое питание, выключая всеполюсные выключатели/выключатель.

► Для активации функции необходимо удерживать нажатой клавишу “Filter” (🌀) на протяжении приблизительно 5 секунд: на дисплее появляется надпись “Sby” со значением в минутах, в течение которых функция останется активированной.

► Функция завершается спустя 60 минут, или удерживая клавишу “Filter” (🌀) на протяжении приблизительно 5 секунд: тогда возможные циклы фильтрации, которые были прекращены, возобновляют их функционирование, согласно программе.

ПРИМЕЧАНИЕ: при активации циклов фильтрации при завершении резервного режима, они вновь подключаются.

ОБРАБОТКА ВОДЫ

Вода должна быть “приятной”, то есть светлой и прозрачной, без наличия веществ, которые могут создать соответствующую обстановку для возникновения бактерий, поэтому, кроме постоянной фильтрации, вода должна обрабатываться химически посредством специальных добавок.

На рынке имеется большое разнообразие средств для дезинфекции воды, и они отличаются по их стоимости и порядку применения.

Приведённые здесь рекомендации покрывают только общий аспект очень сложного вопроса, каким является обработка воды; при наличии особых ситуаций или проблем, необходимо обратиться в специализированные компании, которые смогут посоветовать Вам оптимальное решение.

■ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ МИНИБАССЕЙНОВ И БАССЕЙНОВ

Некоторые дезинфицирующие средства, используемые для больших бассейнов, например: трихлор, гипохлорит кальция, гипохлорит натрия не подходят для минибассейнов.

► Таблетки трихлора значительно пачкают метакрилат (при длительном прямом контакте), гипохлорит кальция (обычно в гранулах) благоприятствует образованию котельного камня, гипохлорит натрия (жидкость) при прямом контакте с метакрилатом приводит к его повреждению.

► “Хлороизоцианиды” - хлоро-органические производные, наиболее пригодные для минибассейнов; эти средства особенно подходят если минибассейн расположен снаружи, так как действуют как стабилизаторы и предотвращают солнечному свету исчерпать действие хлора.

► Другим видом дезинфицирующего средства является бром; преимущество брома по сравнению с хлором является то, что он является менее раздражающим, имеет меньшее влияние на pH и без запаха. Кроме того, в отличие от хлора, бром не диссоциирует в формы “комбинированного” и “свободного”.

► Также дезинфекция воды с активным кислородом позволяет иметь чистую, светлую и приятную для контакта с кожей и волосами воду. Активный кислород представляет “мягкую” альтернативу хлору и может заменить его как дезинфицирующее средство, также являясь эффективным против образования водорослей.

Jacuzzi® предлагает комплект обработки воды, основанный на активном кислороде, средстве, которое кроме указанных преимуществ, имеет ещё одно: при сливе минибассейна, вода может сливаться в канализационную систему без необходимости дорогостоящих очисток, а также может использоваться для полива сада.

► Активный кислород особенно предназначен в случае неинтенсивного применения бассейна. В любом случае, спустя длительный период времени неиспользования минибассейна, рекомендуется выполнить обработку супер-хлорированием, так называемую “шоковую”, на основе хлора. Использование активного кислорода не препятствует данному виду операции, делая хлор необходимым только в данном случае.

► Можно выполнить “шоковую” обработку также с активным кислородом, даже если он, по сравнению с хлором, является менее эффективным: в данном случае, рекомендуемое количество в три раза превышает то, которое используется для нормальной обработки.

► Комплект для обработки воды, предлагаемый Jacuzzi® предусматривает таблетки на основе активного

кислорода и жидкость “активатор”, которая увеличивает эффективность обработки и обеспечивает защиту против водорослей. Эти средства могут быть введены непосредственно в воду минибассейна, даже если предпочтительнее вводить таблетки в поплавковый дозатор (имеется в наличии у авторизованных продавцов Jacuzzi®).

Для дозировок и порядка использования см. инструкции, приведённые на упаковках.

■ ХАРАКТЕРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Перед дезинфекцией минибассейна необходимо знать характерные элементы и их взаимосвязь. Необходимо установить посредством специального испытательного комплекта, какие значения являются правильными, таким образом, чтобы гарантировать оптимальную обработку.

Для приобретения испытательного комплекта и его соответствующего использования обращаться к продавцам и авторизованным центрам технического обслуживания Jacuzzi®.

Последнее: количество химических добавок, используемых для обработки воды, выражается в различных единицах измерения; наиболее общими являются “част.мил.” (частей на миллион), “мг/л” (миллиграмм на литр) и “г/м³” (грамм на кубический метр), которые являются подобными между ними. Пример является лучшим способом представления дозировки различных средств.



Предположим, что содержание воды в минибассейне составляет 1000 литров, а уровень хлора должен составлять 2 мг/л; это обозначает, что каждый литр воды должен содержать 2 мг хлора. Поэтому, умножая 1000 x 2, достигается общее количество дезинфицирующего средства, то есть 2000 мг; учитывая, что 1000 мг равны 1 г, разделяя на 2000, умножая на 1000, получатся 2 г, это обозначает, что для достижения значения 2мг/л (или частей на миллион, или г/м³) необходимо добавить 2 грамма хлора в минибассейн

pH

Данный параметр представляет собой концентрацию ионов водорода (H +), разведённых в воде, и представляет кислотность или щелочность воды, замеренную посредством шкалы от 0 до 14 (от 0 ÷ 7= кислотная зона; 7÷14= щелочная зона).

► Идеальным значением является значение между 7.2 и 7.4; в действительности, если вода имеет более высокие значения, дезинфицирующие средства являются менее эффективными, в то время как увеличивается образование котельного камня, в ущерб поверхности минибассейна и его компонентов.

► Также и значения pH менее 7.2 уменьшают воздействие дезинфицирующих средств, способствуют феноменам коррозии металлических компонентов минибассейна и могут вызвать раздражение глаз и кожи.



pH регулируется посредством специальных добавок, что позволяет повысить или снизить значение, в зависимости от конкретного случая.

Общая щелочность (ТА)

Данный параметр представляет количество некоторых щелочных веществ (карбонаты, бикарбонаты, гидраты), имеющихся в воде.

► При низком значении ТА (менее 80 мг/л) pH может неожиданно измениться, с постоянными и неконтролируемыми колебаниями, делая практически невозможным поддержание хорошего качества воды.

► Другое значение ТА (более 150 мг/л), даже если не приводит к серьёзным последствиям, может привести к помутнению воды и создать проблемы, связанные с pH.



Для увеличения значения ТА может использоваться бикарбонат натрия, в то время как для его снижения рекомендуется сухая кислота. Смотрите инструкции, приведённые на упаковке, в отношении количества и порядка применения; в случае сомнений, обращаться к специализированному продавцу.

ВНИМАНИЕ



Если уровень щелочности становится избыточным, необходимо полностью слить систему, тщательно очистить все поверхности минибассейна и наполнить его чистой водой. В зонах наличия высокой степени жёсткости воды, рекомендуется установить опреснитель сверху гидравлической цепи, или кондиционировать воду при помощи средства против образования накипи.

Жёсткость воды

Вода называется “жёсткой” или “мягкой” в зависимости от количества солей кальция и магния, имеющихся в растворе.

► Жёсткость, контролируемая при помощи специальных комплектов, имеющихся в продаже, выражается во французских градусах (°fr) или в мг/л карбоната кальция (CaCO₃).

► Жёсткая вода, то есть с содержанием карбоната более 150 мг/л (>15 °fr), может привести к образованию котельного камня на стенках ванной и в трубах.

Для предотвращения данных проблем рекомендуется установить декальцификатор на катионных смолах (опреснитель), регулируя остаточную минимальную жёсткость на 10 °fr (100 мг/л CaCO₃): в качестве альтернативы, можно использовать специальные химические средства (называемые *органические и неорганические секвестранты*), которые препятствуют кристальному образованию карбонатов.

► В случае воды жёсткостью менее 10 °fr (100 мг/л CaCO₃), как может наблюдаться в горных трубопроводах или в особых геологических зонах, необходимо для предотвращения феноменов коррозии металлических компонентов минибассейна, использовать средства, пригодные для тампонирувания и нейтрализации чрезмерного количества имеющегося CO₂ (углекислого газа).

■ ОБРАБОТКА

Суперхлорирование (или “шоковая обработка”)

После установки или спустя длительные периоды простоя, минибассейн должен подвергаться обработке суперхлорированием или шоковой обработке для полной дезинфекции ванной. Периодичность суперхлорирования зависит от частоты использования минибассейна; в дальнейшем будут достаточны обработки для поддержания.

► Проверить, что значения pH, общей щелочности ТА и жёсткости воды являются правильными; в противном случае, действовать в соответствии со следующими параграфами.

► Ввести 5÷10 мг/л быстрорастворяемого хлора в гранулах в воду минибассейна.

ВНИМАНИЕ



Рекомендуется растворить гранулы предварительно в ведре, или использовать специальную корзину, которую можно приобрести у специализированных дистрибьюторов. Для использования данных средств тщательно выполнять инструкции и специфические рекомендации изготовителя.

► Установить цикл фильтрации в “непрерывный” режим (см.соответствующую главу) и оставить в режиме функционирования, пока остаточный уровень хлора, имеющегося в воде, не опустится до нормального уровня(2÷3 мг/л); обычно это происходит спустя несколько часов (рекомендуется оставить функционирующей систему фильтрации по крайней мере на полдня).

► В качестве альтернативы, можно также активировать быструю фильтрацию (“Instant Clear”, см.соответствующую главу; эта функция длится приблизительно 45 минут); в любом случае, необходимо по истечении времени проверить остаточный уровень свободного хлора (см.выше) и вновь активировать данную функцию, достигая рекомендованных значений (2÷3 мг/л).

ВНИМАНИЕ



Не использовать минибассейн, пока уровень свободного хлора не опустится до нормального уровня (2÷3 мг/л). При суперхлорировании не использовать термическое покрытие для препятствия агрессии металлических частей (хромированные аксессуары и т.д.). Высокие значения хлора или брома (> 10 мг/л) могут не выявляться реагентами испытательного комплекта, в то время как, в действительности, количество является чрезмерным. В случае ввода дезинфекционных средств в количестве более 10 мг/л, оператор должен запретить под его ответственностью использование минибассейна. Дозировка и порядок применения должны поручаться специализированному персоналу.

Нормальное хлорирование (или поддержания)

Для гарантии количества вода должна обрабатываться (кондиционироваться химически). Кроме того, уровень воды должен поддерживаться постоянным для гарантии правильного функционирования системы.

► Проверить, что значения **pH**, общей щелочности **ТА** и **жёсткости воды** являются правильными; в противном случае, действовать в соответствии со следующими параграфами.

► Добавить **медленнорастворимый стабилизированный хлор** в воду минибассейна.

ВНИМАНИЕ



Рекомендуется **растворить гранулы предварительно в ведре, или использовать специальную корзину, которую можно приобрести у специализированных дистрибьюторов. Для использования данных средств тщательно выполнять инструкции и специфические рекомендации изготовителя.**

► При вводе хлора в воду, часть его расходуется при контакте с загрязнениями, одна часть (**комбинированный хлор**) сочетается с азотированными веществами, образуя **хлороамины**, и одна часть остаётся готовой для дезинфекции: это, так называемый, **свободный хлор**, который должен быть в количестве **2÷3 мг/л**.

► Установить циклы фильтрации (или быстрой фильтрации) воды в зависимости от намеренного использования минибассейна.

Не допускать, чтобы уровень свободного хлора опускался ниже рекомендуемого значения (2÷3 мг/л).

► После каждого гидромассажа, или по крайней мере, один раз в день, рекомендуется осуществлять химический контроль pH и количества хлора, имеющегося в воде, как и в бассейнах.

ПРИМЕЧАНИЯ

- если уровень хлороамина (комбинированного хлора с азотными органическими веществами) становится высоким, это может привести к так называемому "хлорному запаху", а также вызвать раздражающее воздействие на глаза и слизистые оболочки. В данном случае необходимо выполнить суперхлорирование (шоковая обработка).

- необходимо учитывать, что озон, вводимый с днища и перемешиваемый с водой, обеспечивает дезинфекцию и очистку. Использование генератора озона обычно уменьшает потребность и стоимость химических добавок для обработки воды.

■ СЛИВ ВАННОЙ

Периодически минибассейн должен сливаться таким образом, чтобы обеспечивать замену воды и очистку ванной. Данная операция зависит от следующих факторов: периодичность использования минибассейна, качество воды, количество пользователей, типология загрязняющих веществ, поступающих в воду и т.д. Если минибассейн используется на семейном уровне, может поддерживаться хорошее качество воды на протяжении нескольких недель, в то время как при интенсивном использовании, может необходима замена воды даже несколько раз в неделю.



ВНИМАНИЕ

Перед сливом убедиться, что значения химических добавок, имеющихся в воде, не превышают допустимые пределы. В случае сомнений, связаться с местными органами. **НЕ СЛИВАТЬ ВОДУ В СЕПТИЧЕСКИЙ КОЛОДЕЦ.**

■ ЗИМНЯЯ ПАУЗА

► В зонах, где температура зимой часто опускается ниже 0° C, в период, когда минибассейн не используется, рекомендуется полностью сливать установку (минибассейн, компенсационные баки, трубы, фильтр).

► В зонах, где температура лишь иногда опускается ниже 0 °C, минибассейн должен поддерживаться в действии, так как оснащён "противозамораживающей защитой", которая гарантирует поддержание минимальной температуры воды (см. главу "Регулировка температуры воды" - параграфы "Поддержание минимальной температуры воды" и "Предотвращение замерзания воды в трубах - режим "Smart Winter").

■ ДРУГИЕ ВИДЫ ОБРАБОТКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОДДЕРЖИВАНИЮ ВОДЫ

► Обработка против водорослей

Выполняется в начале каждого сезона (и периодически) при использовании специального средства; рекомендуется обратиться в центр технического обслуживания или к специализированному продавцу в отношении количества и порядка применения.

► Обработка хлопьеобразования

Данная обработка служит для удаления имеющихся микроскопических частиц, которые могут привести к помутнению воды; данная обработка не рекомендуется в минибассейнах, так как использованные вещества могут засорить фильтр и снизить эффективность.

► Образование пены

Существуют средства для снижения образования пены в воде, обычно вызванной наличием мыла, масел для загара и других средств. Взаимодействие данных веществ с горячей водой, в особенности с высоким уровнем pH, приводит к образованию пены.

► Слой масла или мутная вода

Данные ситуации часто вызваны недостаточной фильтрацией воды, но они также способствуются наличием масел для загара, лосьонов и косметических средств. Можно добавить флокулянты для свёртывания загрязнённых веществ в достаточно большие шарики для удерживания фильтрующей системой; однако, данные шарики могут засорить фильтр. Поэтому добавка флокулянтов делает воду более прозрачной, но может ускорить необходимость очистки/замены патрона фильтра.

Для приобретения продукции, соответствующей обработке воды, обращаться к продавцам и авторизованным центрам технического обслуживания Jacuzzi®.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

■ ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ

► Держать минибассейн всегда закрытым (когда не используется): таким образом, кроме предотвращения загрязнения воды, предотвращается рассеивание тепла и испарение.

ВНИМАНИЕ




Покрытие не предназначено для удерживания веса. Не садиться, не ходить и не ложиться на покрытие и не располагать предметы.

► Поверхность ванной является блестящей, гладкой, прочной и долговечной: при правильном техническом обслуживании, обработке и уходе её характеристики остаются неизменяемыми во времени. Для очистки ванной и форсунок использовать мягкую тряпку и жидкие, нейтральные чистящие средства, без содержания абразивных веществ и аммиака.

► Наиболее устойчивые пятна могут удаляться посредством растворителей, совместимых с природой средства, которое привело к образованию пятна (ацетон или соответствующие растворители). В данных случаях необходимо действовать крайне осторожно, вытирая мягкой тряпкой растворитель незамедлительно после удаления пятна, для предотвращения его воздействия на поверхность ванной.

► Для восстановления начальной блеска минибассейна, использовать отделочное средство (polish) для кузова. Также имеющиеся пятна никотина (сигарет) могут удаляться средствами ваты и отделочного средства (polish).

► Для очистки форсунок необходимо снять крышку и её уплотнительное кольцо, тщательно очистить компоненты и удалить имеющиеся остатки.

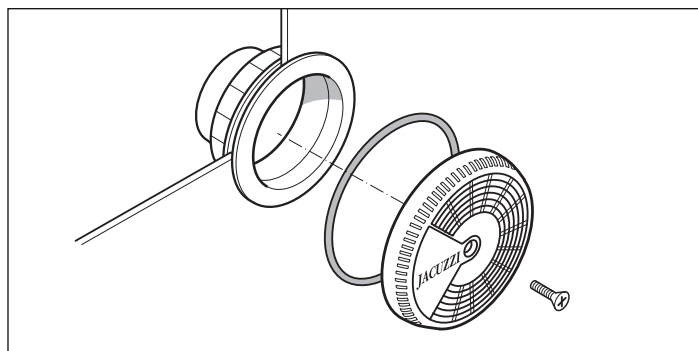

ПРИМЕЧАНИЕ

- очистка форсунок должна осуществляться при пустой ванной. Не забыть вновь монтировать все части до повторного заполнения минибассейна.

- решётки форсунок должны проверяться по крайней мере один раз в неделю.

► В случае длительных периодов простоя, рекомендуется полностью слить систему (также смотрите главу “Слив ванной - зимняя пауза”). Периодические сливы в ходе нормального использования изменяются в зависимости от периодичности использования, загрязняющих агентов, типа установки.


Даже при незначительном применении рекомендуется заменять воду, по крайней мере, один раз в месяц.

► Отсутствуют противопоказания для использования ароматизированных веществ, масел, солей Мёртвого моря, каменной соли (кухонная соль) и т.д.

■ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАТРОННОГО ФИЛЬТРА

Патрон фильтра (под крышкой) подлежит периодической очистке, в зависимости от периодичности использования минибассейна и заменяется при необходимости.

Патроны имеются в наличии у авторизованных продавцов и в центрах технического обслуживания Jacuzzi®.

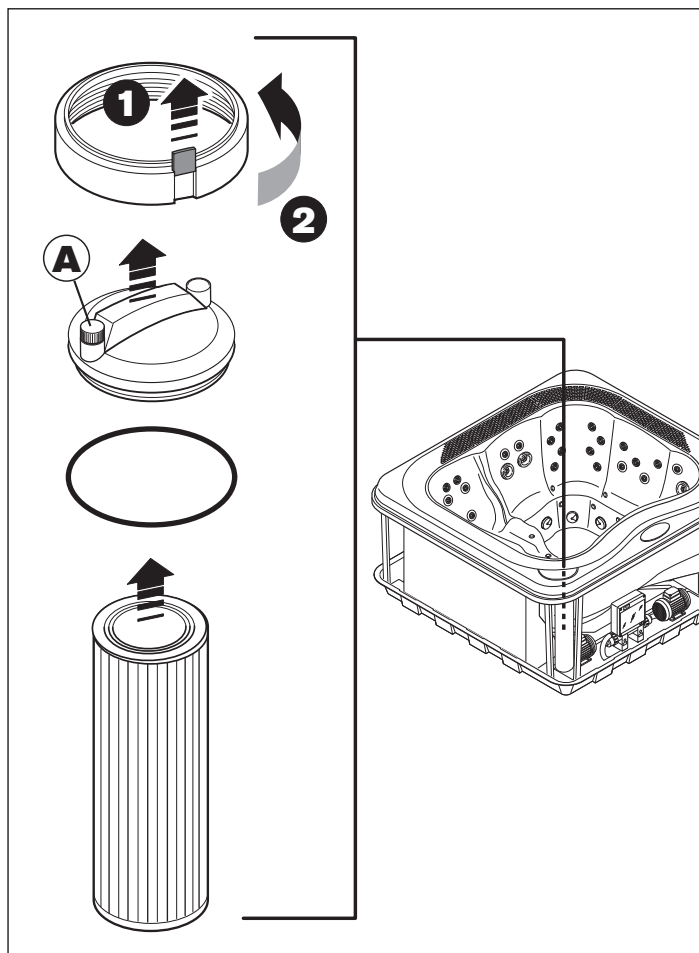

Хорошим правилом является периодический контроль фильтра (один раз в неделю при нормальном использовании spa).

► Для очистки патрона, в первую очередь, убедиться, что насосы выключены. Определить положение фильтра, поднять защитную шпонку (1) и отвинтить крышку (2).

► Снять крышку с соответствующим уплотнительным кольцом и извлечь патрон; очистить струей воды,

разделяя складки таким образом, чтобы гарантировать оптимальную очистку.

Если фильтр засорён, рекомендуется использование специальных средств против образования накипи/обезжиривателей, которые можно приобрести у продавцов или авторизованных центрах технического обслуживания Jacuzzi®.

► Вновь монтировать различные части, повторяя операции в обратном порядке.

► Соблюдать осторожность, так как под пробкой выпуска воздуха “А” имеется зубчатая шайба, обеспечивающая непрерывный выпуск воздуха.



ВНИМАНИЕ

После очистки патрона, не приводить минибассейн в действие без предварительной сборки всех компонентов.

■ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ЧАСТЕЙ

Покрывающие панели и аксессуары минибассейнов Jacuzzi® реализуются из натурального дерева, обработанного современными средствами, которые подчёркивают его натуральную красоту и гарантируют защиту от атмосферных агентов.

На панель и аксессуары, в первую очередь, наносится один слой краски для придания однородности оттенку дерева; затем наносятся два слоя синтетического масла, которое придаёт изделию натуральный и особенно “тёплый” внешний вид.

Очистка

Операции технического обслуживания зависят от места позиционирования минибассейна и/или аксессуаров (с защитой или без защиты от атмосферных агентов).

В любом случае, необходимо периодически промывать поверхности пресной водой и нейтральным моющим средством, а затем прополаскивать.

Не использовать моющие средства, содержащие спирт, средства против образования котельного камня, аммиак, абразивные средства или отбеливатели.

Не использовать воск или средства для полировки.

Обновление

По меньшей мере, один раз в год (или реже, в зависимости от условий, которым подвергаются деревянные поверхности) действовать следующим образом:

- Слегка зачистить поверхность абразивной губкой (или абразивной бумагой с зернистостью 320), обращая внимание на то, чтобы не нажимать чрезмерно, в большей степени, рядом с выступающими частями (углы и т.д.).

- Удалить пыль и нанести посредством мягкой щётки слой синтетического масла, сначала поперек, а затем по всей высоте панели.

Не выполнять работы под прямым воздействием солнечных лучей, или при особенно жёстких температурах.

- В случае необходимости удалить избыточное масло посредством тряпки из микрофибры, оставляя для высыхания на протяжении приблизительно часа (при температуре 20 °C).

Примечание: использованные инструменты могут промываться скипидаром для последующего использования.

Внеплановое техническое обслуживание

В случае необходимости более сложной операции по восстановлению (например, когда защитный слой подвержен глубокому разрушающему воздействию), рекомендуется тщательно зачистить всю поверхность до достижения необработанного дерева, при необходимости нанося слой краски, если разница в тонах является очевидной. Затем нанести, по меньшей мере, два слоя масла (или даже три, в случае необходимости), выполняя порядок действий, описанный для фазы обновления.

Примечание: убедиться, что между одним и другим слоем нанесённое средство является полностью высохшим (обычно достаточно 1-2 часа, при температуре окружающей среды приблизительно 20 °C).

Для выполнения всех операций внепланового технического обслуживания рекомендуется обращаться к специализированному персоналу.

ВНИМАНИЕ: отходы от шлифования, инструменты и тряпки, использованные для нанесения средства, могут подвергаться процессу самовозгорания, при их воздействии с воздухом: сохранять отходы (погруженные в воду) в хорошо закрытых металлических ёмкостях и обеспечить их незамедлительную утилизацию, тщательно соблюдая соответствующие действующие положения.

УСЛОВИЯ АНОМАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Наличие аварийного сигнала указывается на дисплее, с приведением кода, соответствующего типу сигнализации. Если условие аварийного сигнала остаётся, код продолжает отображаться.

► Причина аварийного сигнала - возможное решение

► **“FLC”** Реле потока выявлен поток воды, в то время как его нет (электронагреватель не активируется).
Может наблюдаться когда реле потока (подсоединённое к электронагревателю) заблокировано отложениями и/или загрязнениями, которые мешают нормальному функционированию, или в случае неисправности.
- Связаться с авторизованным центром Jacuzzi®.

► **“FLO”** Реле потока не выявляет поток воды (электронагреватель не может быть активирован).
Может наблюдаться когда патронный фильтр засорен, или реле потока, в связи с ошибочными операциями технического обслуживания, установлено в обратном направлении по отношению к нормальному потоку воды: в данном случае, внутренний контакт не может закрыться, препятствуя, таким образом, активации электронагревателя. Аварийный сигнал может появиться также в случае неисправности реле потока.

- Связаться с авторизованным центром Jacuzzi®.

► **“HON”** Температура, замеренная на электронагревателе, является большей или равной 48 °C (118 °F).

НЕ ВХОДИТЬ В ВОДУ

Данный аварийный сигнал, отображение которого чередуется с отображением времени и температуры, пропадает как только значение опускается ниже 44 °C (111 °F).

- Если аварийный сигнал остаётся, попытаться выключить и вновь включить выключатель, установленный сверху минибассейна; если несмотря на это, аварийный сигнал остаётся активированным, связаться с авторизованным центром технического обслуживания Jacuzzi®.

► **“Ho”** Слишком высокая температура воды.

НЕ ВХОДИТЬ В ВОДУ

Температура воды в ванной достигла или превысила 44 °C (111 °F); невозможно активировать какую-либо функцию.

- При наличии, снять покрытие минибассейна.

Если чрезмерное повышение температуры вызвано солнечным излучением, добавить холодную воду в минибассейн. Когда температура воды опускается ниже 43 °C (109 °F), минибассейн должен активироваться автоматически; если это не происходит, отключить ток и связаться с авторизованным центром технического обслуживания Jacuzzi®.

► **“rPF”** Неисправный датчик температуры

НЕ ВХОДИТЬ В ВОДУ

Невозможно активировать какую-либо функцию.

- Проверить функционирование температурного датчика или заменить его.

► **“HPF”** Срабатывание защитного термостата.

Невозможно активировать электронагреватель.

Электронагреватель был отключен по причине перегрева; это может быть связано с непостоянным потоком воды.

- Попытайтесь выключить и вновь включить выключатель, установленный сверху минибассейна (сброс системы); если, несмотря на это, аварийный сигнал остаётся активированным, связаться с авторизованным центром технического обслуживания Jacuzzi®.

► **“cErr”** Прервана загрузка воды - электроклапан компенсационных баков или уровни воды не совместимы. *Было достигнуто максимальное время (30 минут) открытия загрузочного электроклапана компенсационных баков, или рабочий уровневый датчик выявляет наличие воды, а нижний нет.*

В обоих случаях установка заблокирована.

- Проверить, что не был оставлен открытым слив компенсационных баков.

- Проверить правильность функционирования датчика минимального уровня, и/или отсутствие перемещения положения с датчиком максимального уровня, позиционированного сверху.

- Попытайтесь выключить и вновь включить выключатель, установленный сверху минибассейна (сброс системы); если, несмотря на это, аварийный сигнал остаётся активированным, связаться с авторизованным центром технического обслуживания Jacuzzi®.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

► **Не выполнять очистку фильтра при работающих насосах. Сначала всегда выключать главный выключатель.**

► **Не запускать насос, если уровень воды ванной не превышает уровень самых высоких гидромассажных форсунок.**

► **Всегда выключать главный выключатель, когда минибассейн пустой (зимняя пауза и т.д.).**

**JACUZZI EUROPE S.p.A.**

Socio Unico

a company of Jacuzzi Brands, Inc. (USA)

S.S. Pontebbana, km 97,200

33098 Valvasone (PN) ITALIA

Tel + 39 0434 859111 • Fax + 39 0434 85278

www.jacuzzi.euinfo@jacuzzi.it

Jacuzzi UK Bathroom Products Group Plc.

Silverdale Road,

Newcastle-Under-Lyme ST5 6EL (UK)

Sales Enquiries

Tel 01782 717175 • Fax 01782 717166 | Tel 01782 717275 • Fax 01782 717 245

Jacuzzi Whirlpool GmbH*a company of Jacuzzi Brands, Inc. (USA)*www.jacuzzi.deinfo-de@jacuzzi.it

Jacuzzi France s.a.s.

ZA Le Vert Galant 23 Av. de L'Eguillette

BP 70673 Saint Ouen L'Aumône

95004 Cergy Pontoise (FRANCE)

Tél: +33 (0)1 34 40 12 60 • Fax: +33 (0)1 34 40 09 49

info@jacuzziifrance.com

Jacuzzi Bathroom España, SL**Sociedad unipersonal****A Company of Jacuzzi Brands, Corp. (USA)**

Passeig de Gràcia, 48 1º Bis 2ª

08007 Barcelona (ESPAÑA)

Tel (93) 238 5031- (93) 238 4162 • Fax (93) 238 5032 - (93) 272 2149

www.jacuzzi.es - spagna@jacuzzi.it

I dati e le caratteristiche non impegnano la Jacuzzi Europe S.p.A., che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o di sostituzione

The data and characteristics indicated do not oblige Jacuzzi Europe, who reserves the right to make the necessary changes they feel opportune without forewarning or substitution

Les caractéristiques indiquées, n'engagent pas la Jacuzzi Europe, qui se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'elle jugera opportune sans obligation de préavis ou de remplacement

Die Angaben sind für Jacuzzi Europe nicht bindend. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, halten wir uns vor

Los datos y características indicadas no comprometen a Jacuzzi Europe que se reserva el derecho de aportar todas las modificaciones que considere oportunas sin obligación de preaviso o de sustitución

Приведенные данные и характеристики являются для фирмы Jacuzzi Europe S.p.A. необязательными. Фирма оставляет за собой право внесения всех тех изменений, которые будут признаны необходимыми, без обязательства предварительного уведомления или замены.

JACUZZI EUROPE S.p.A. • all rights reserved • JANUARY 2009

2201 0254 1take care and live
RECYCLE !